

VOLVO

PRODUKT	AVD.	GRUPP	NR	DATUM
PRODUCT	SECTION	GROUP	NO.	DATE
ERZEUGNIS	ABT.	GRUPPE	NR.	DATUM
PRODUIT	SECTION	GROUPE	NO.	DATE
P	8	84	20	Nov 83



Monteringsanvisning Einbauanleitung
Installation instructions Notice de montage

TILLBEHÖRSSATS GTX




VOLVO 240, 75 - 80



Erforderliga verktyg

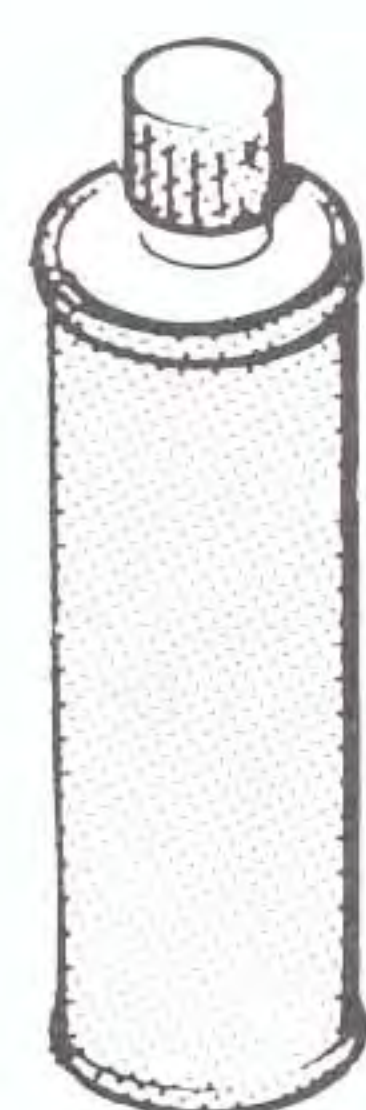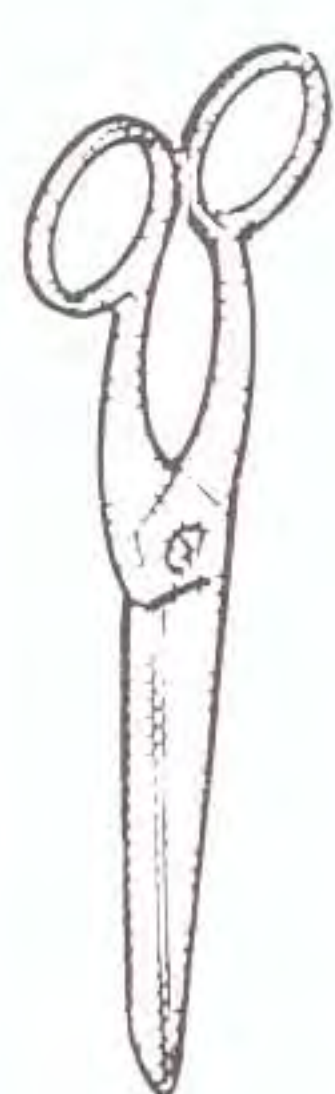

282767-3

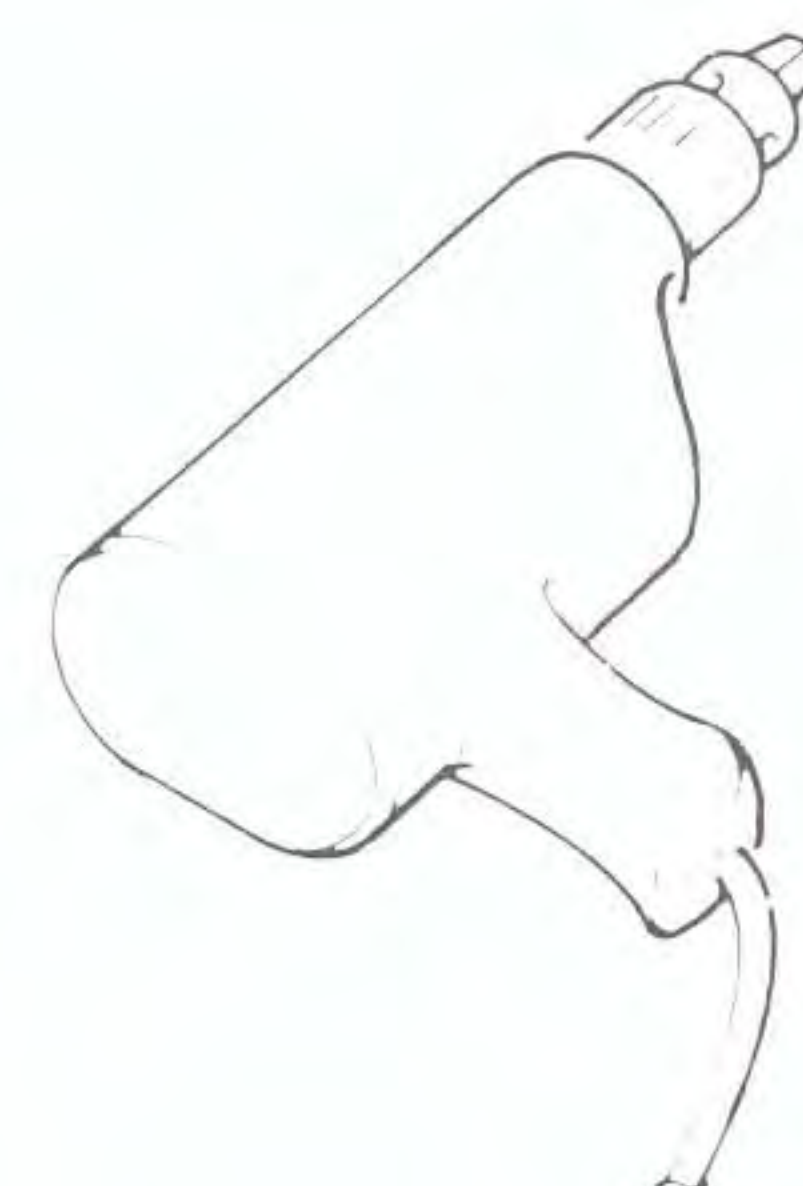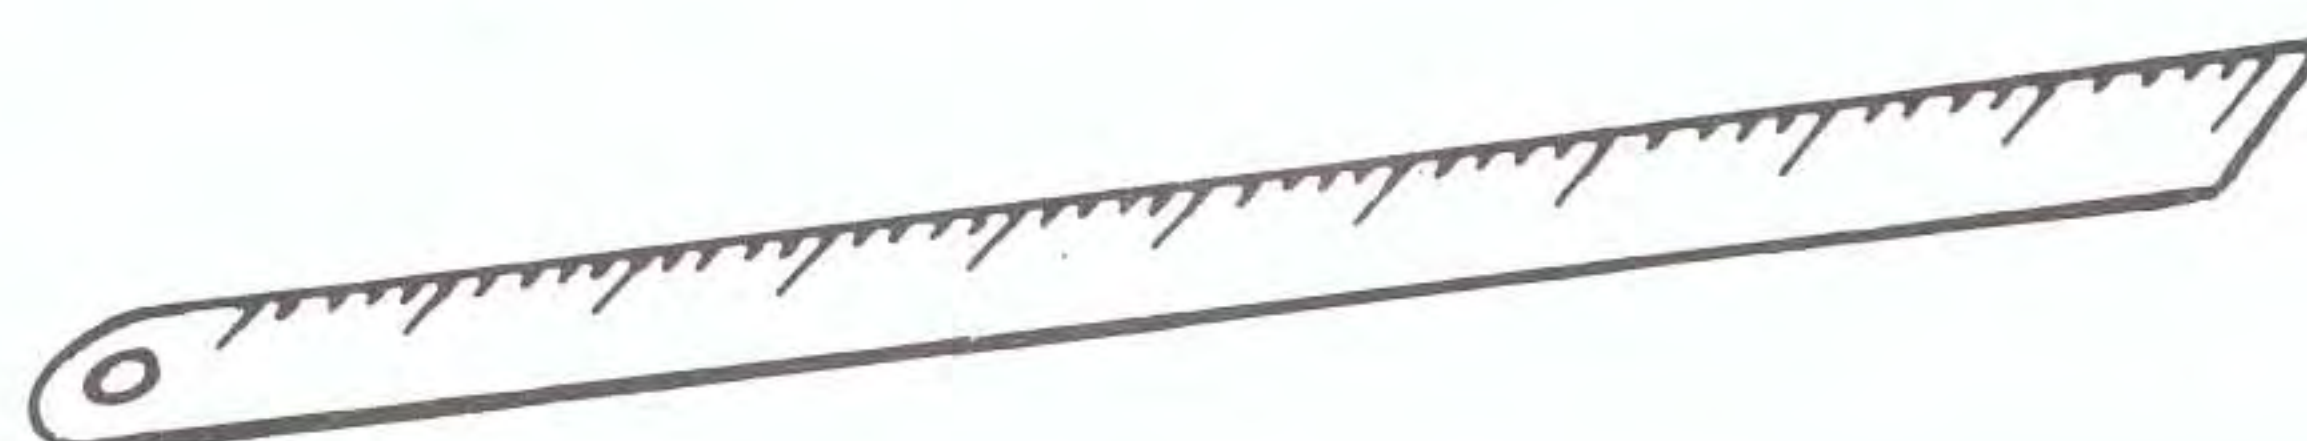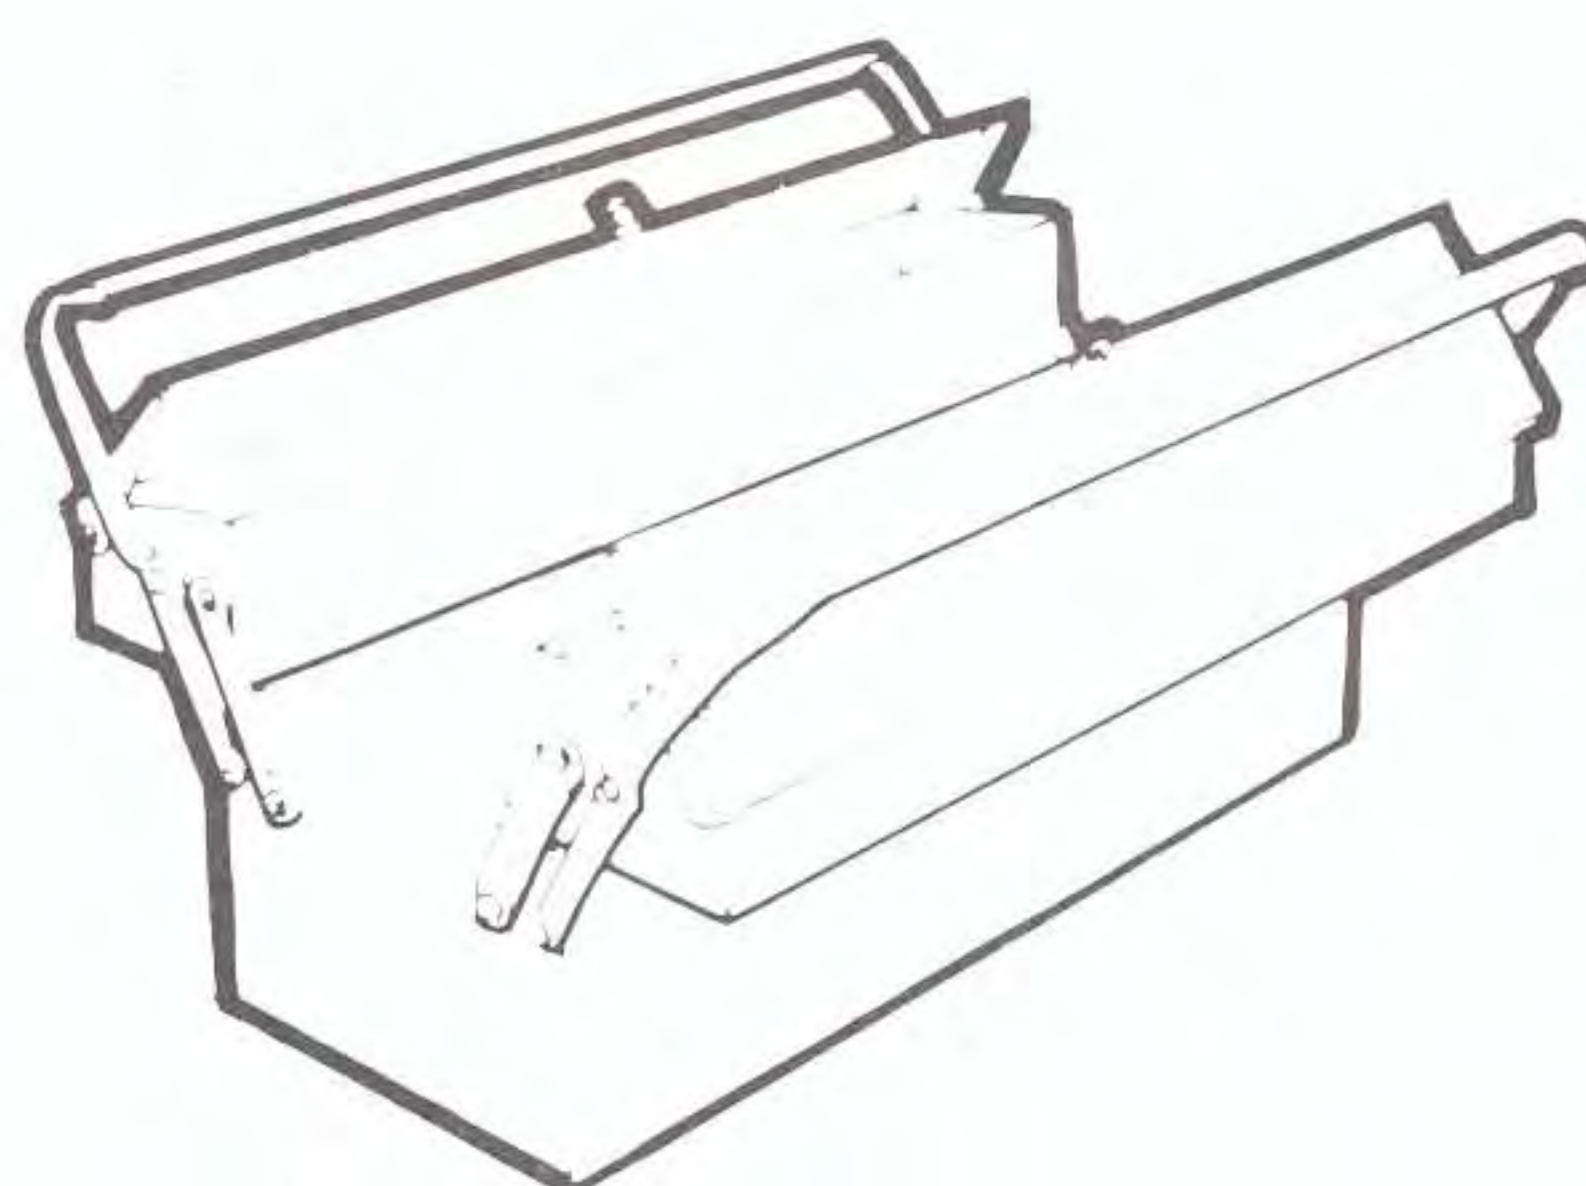


Ø 3 mm
Ø 3,5 mm
Ø 5 mm
Ø 5,5 mm
Ø 8 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm




Montering av strålkastare med högtrycksspolning

1

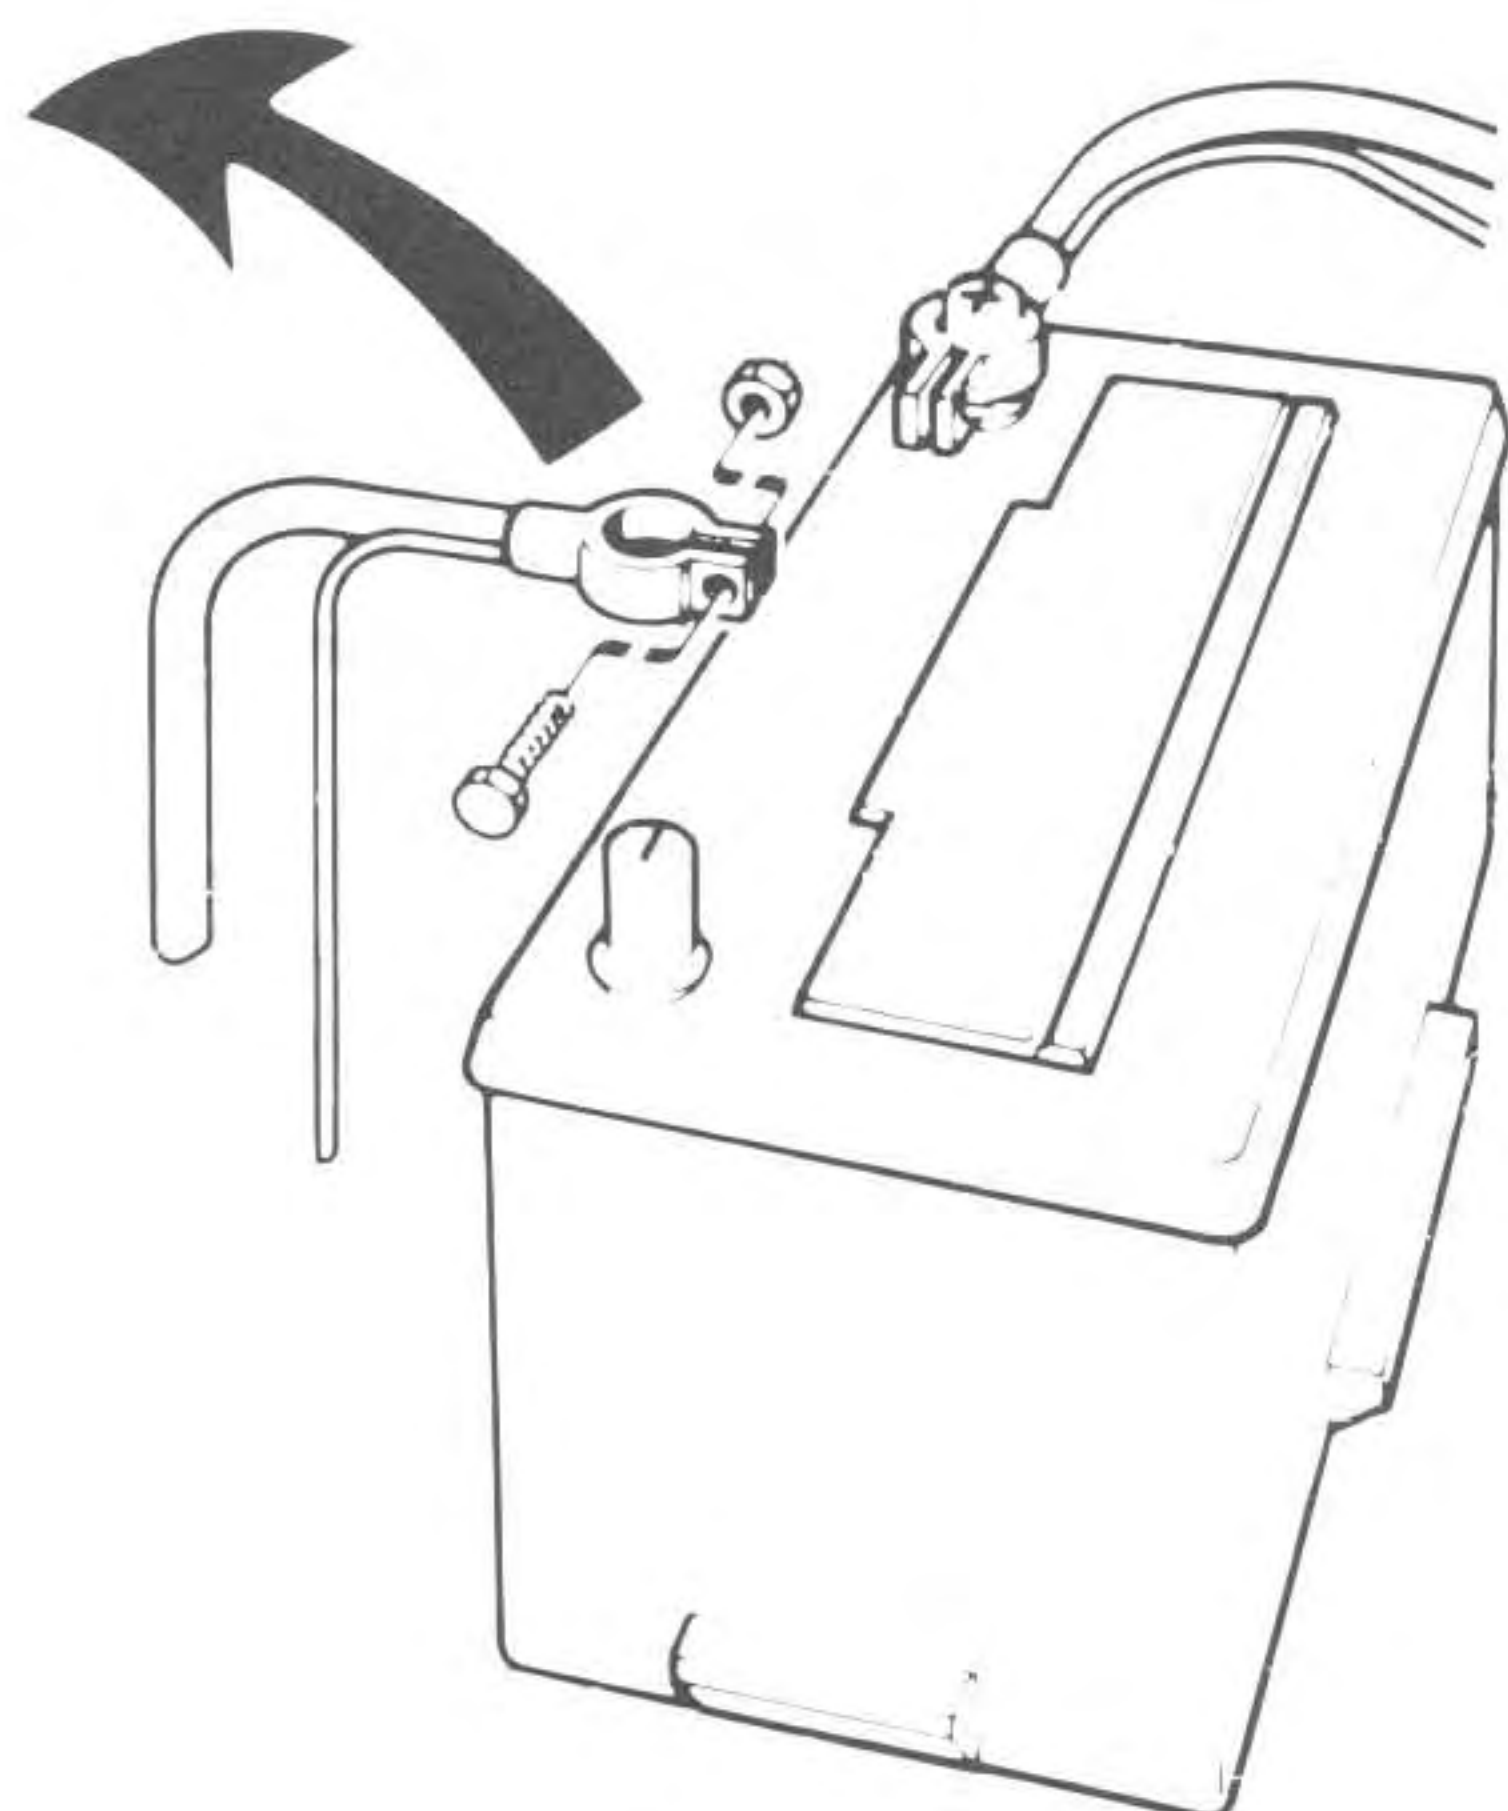


Tag bort batteriets minuskabel.

2

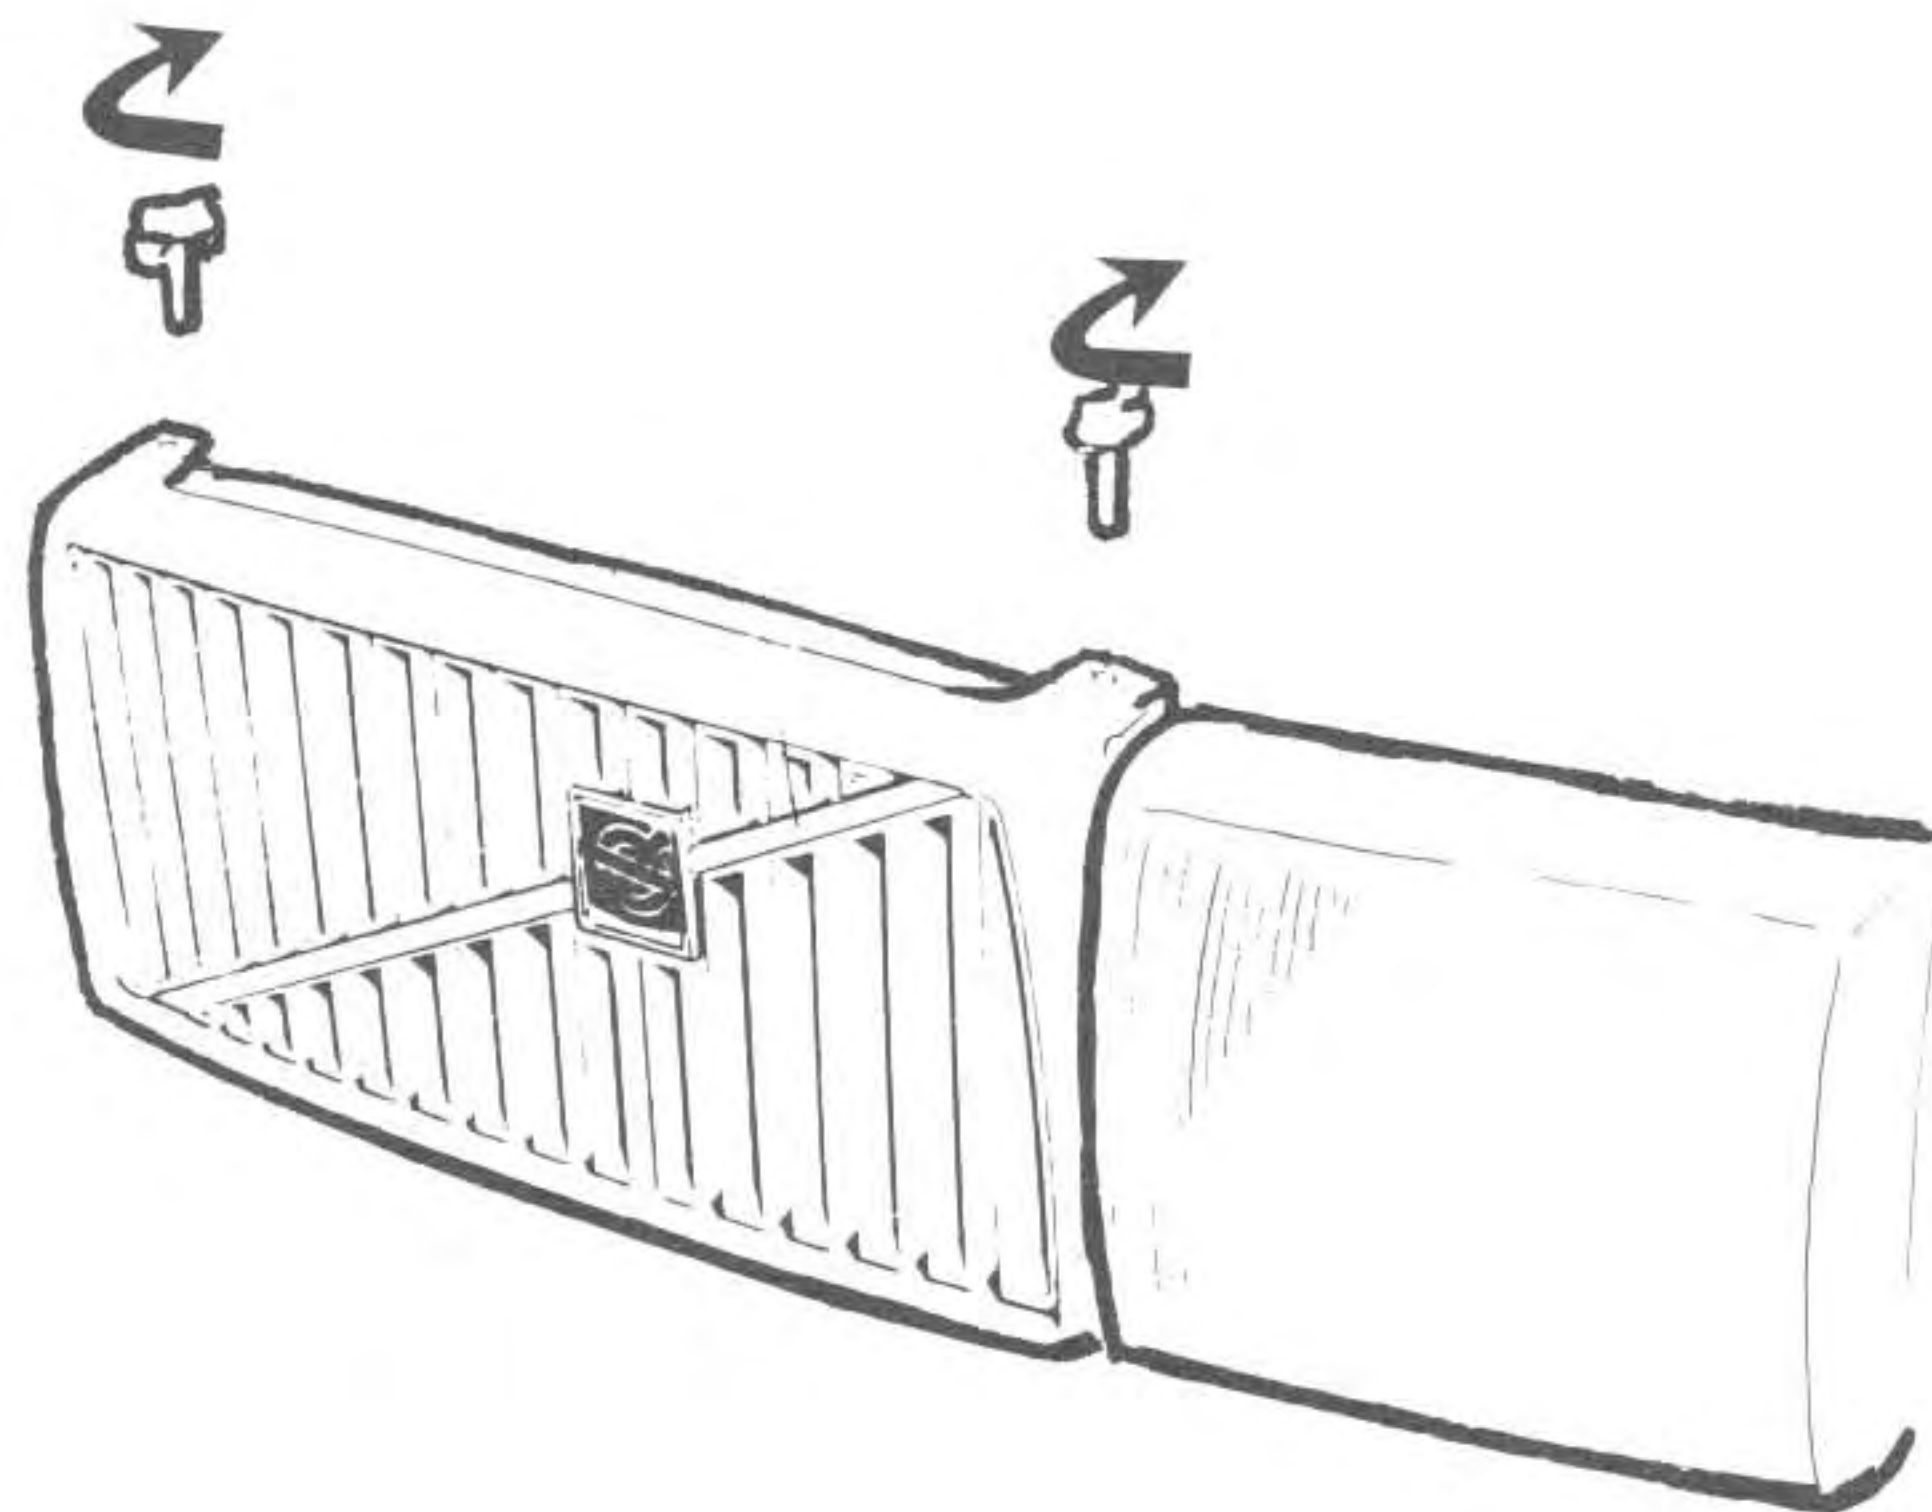


Vik ut strålkastartorkarna.
Tag bort kylarmaskering och lyktsargar.
Spara plastclipsen.
Lossa strålkastarna.
Spara skruvarna.

3

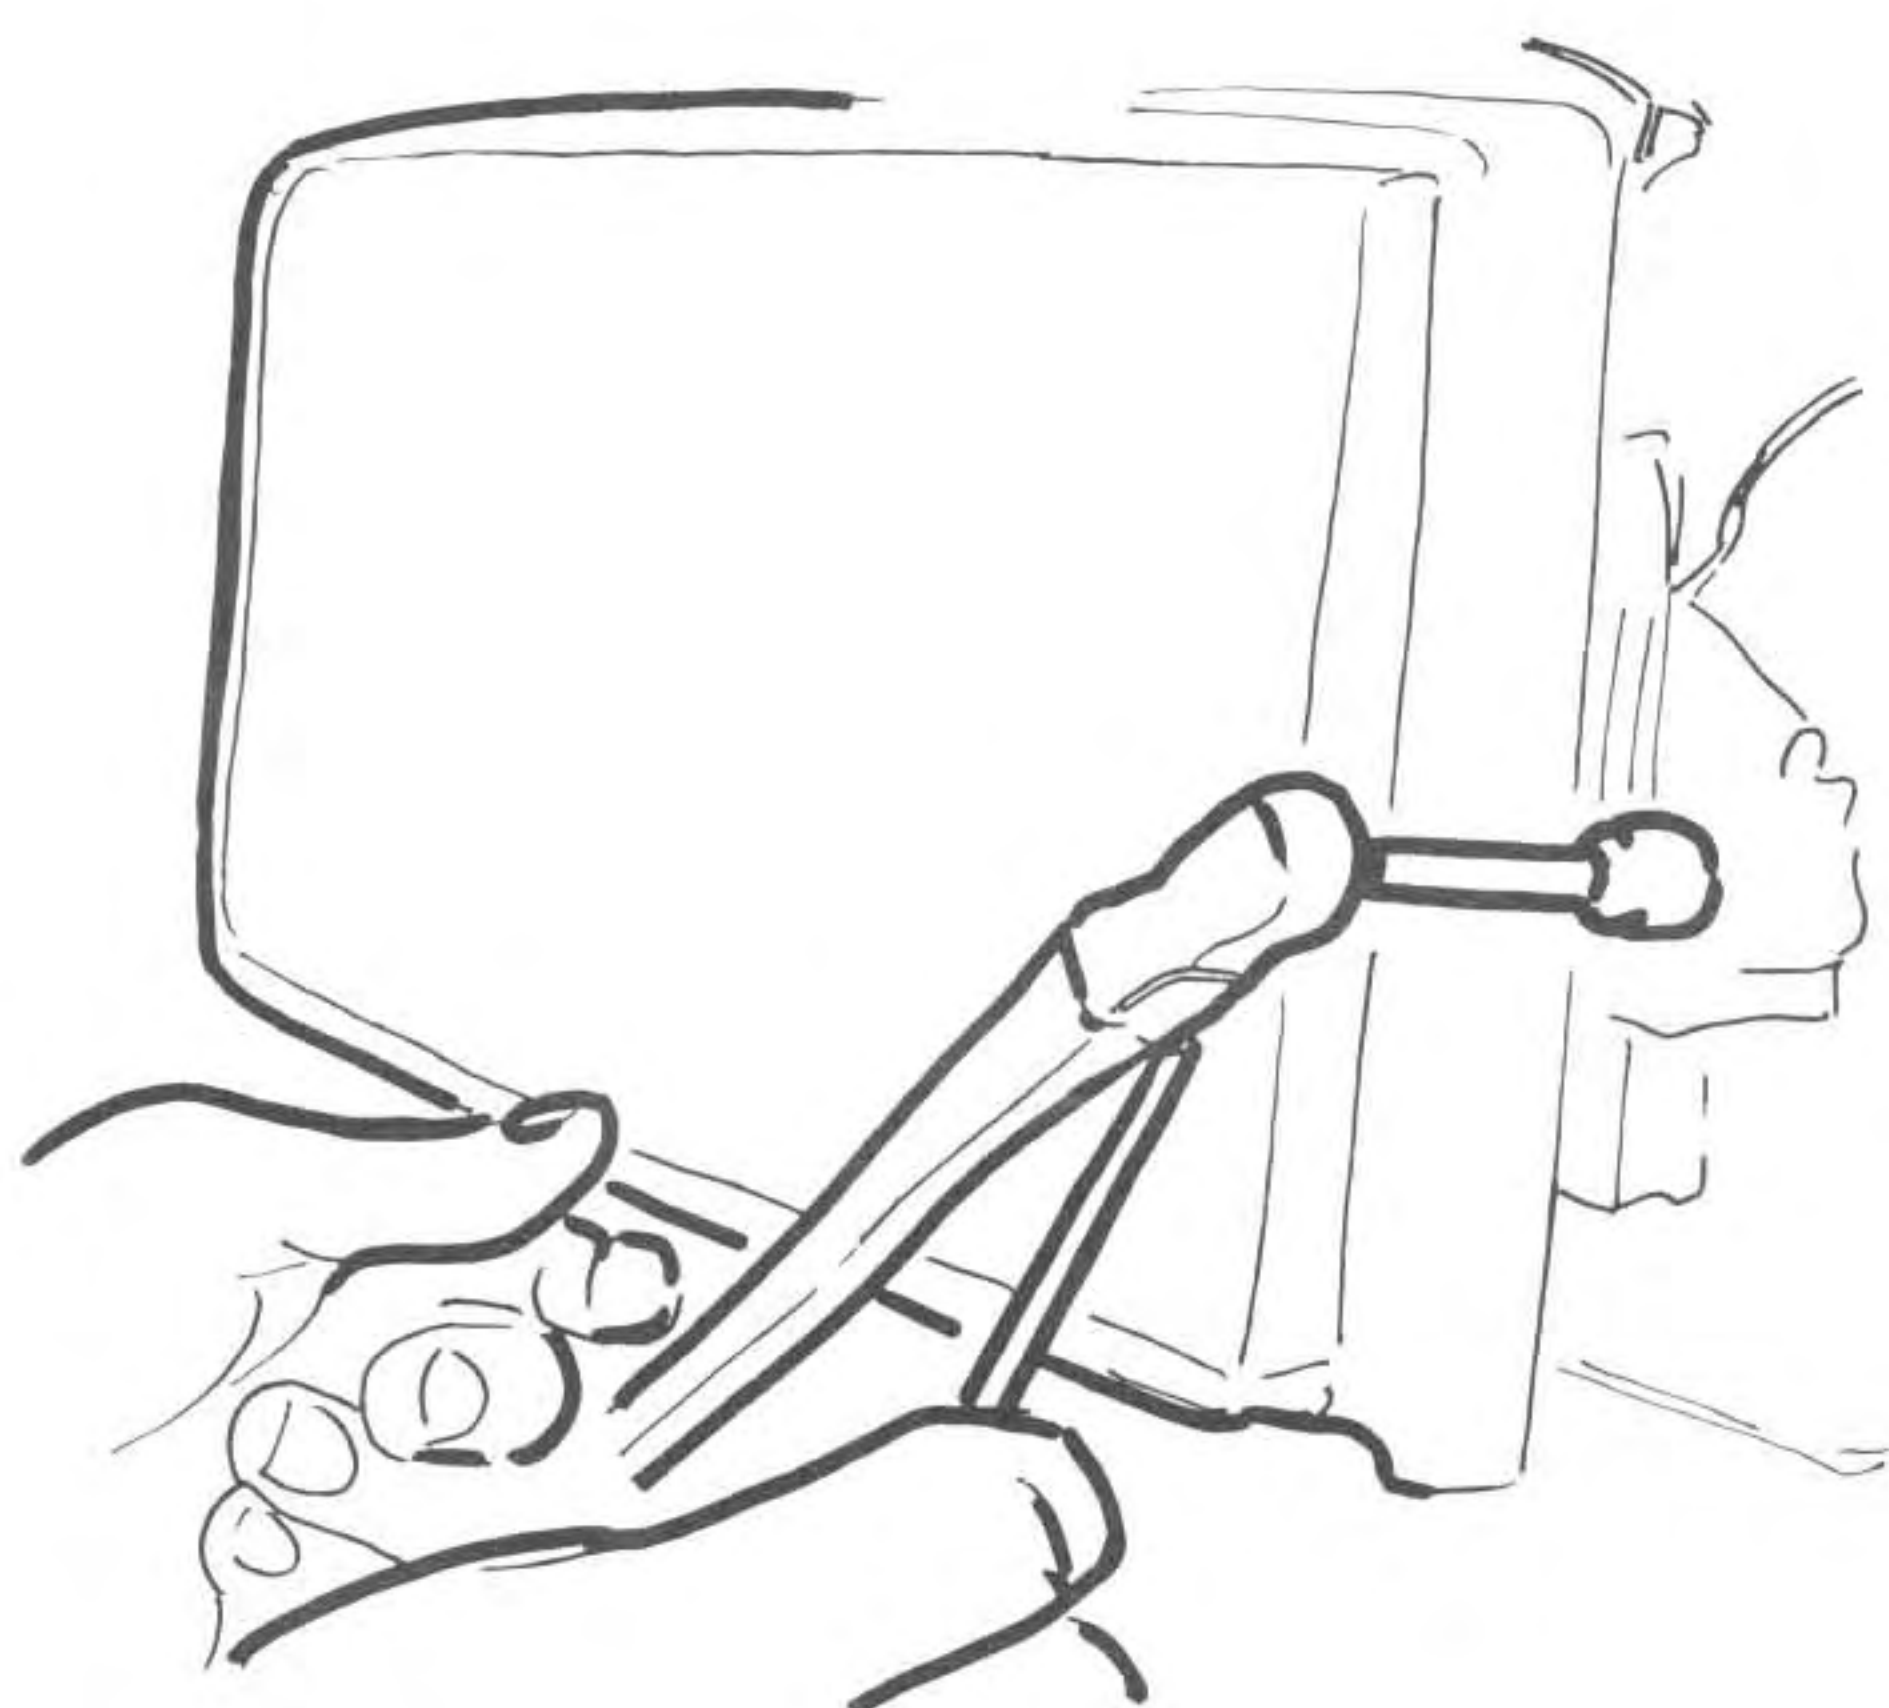

Tag bort slangar från strålkastartorkarna.

4

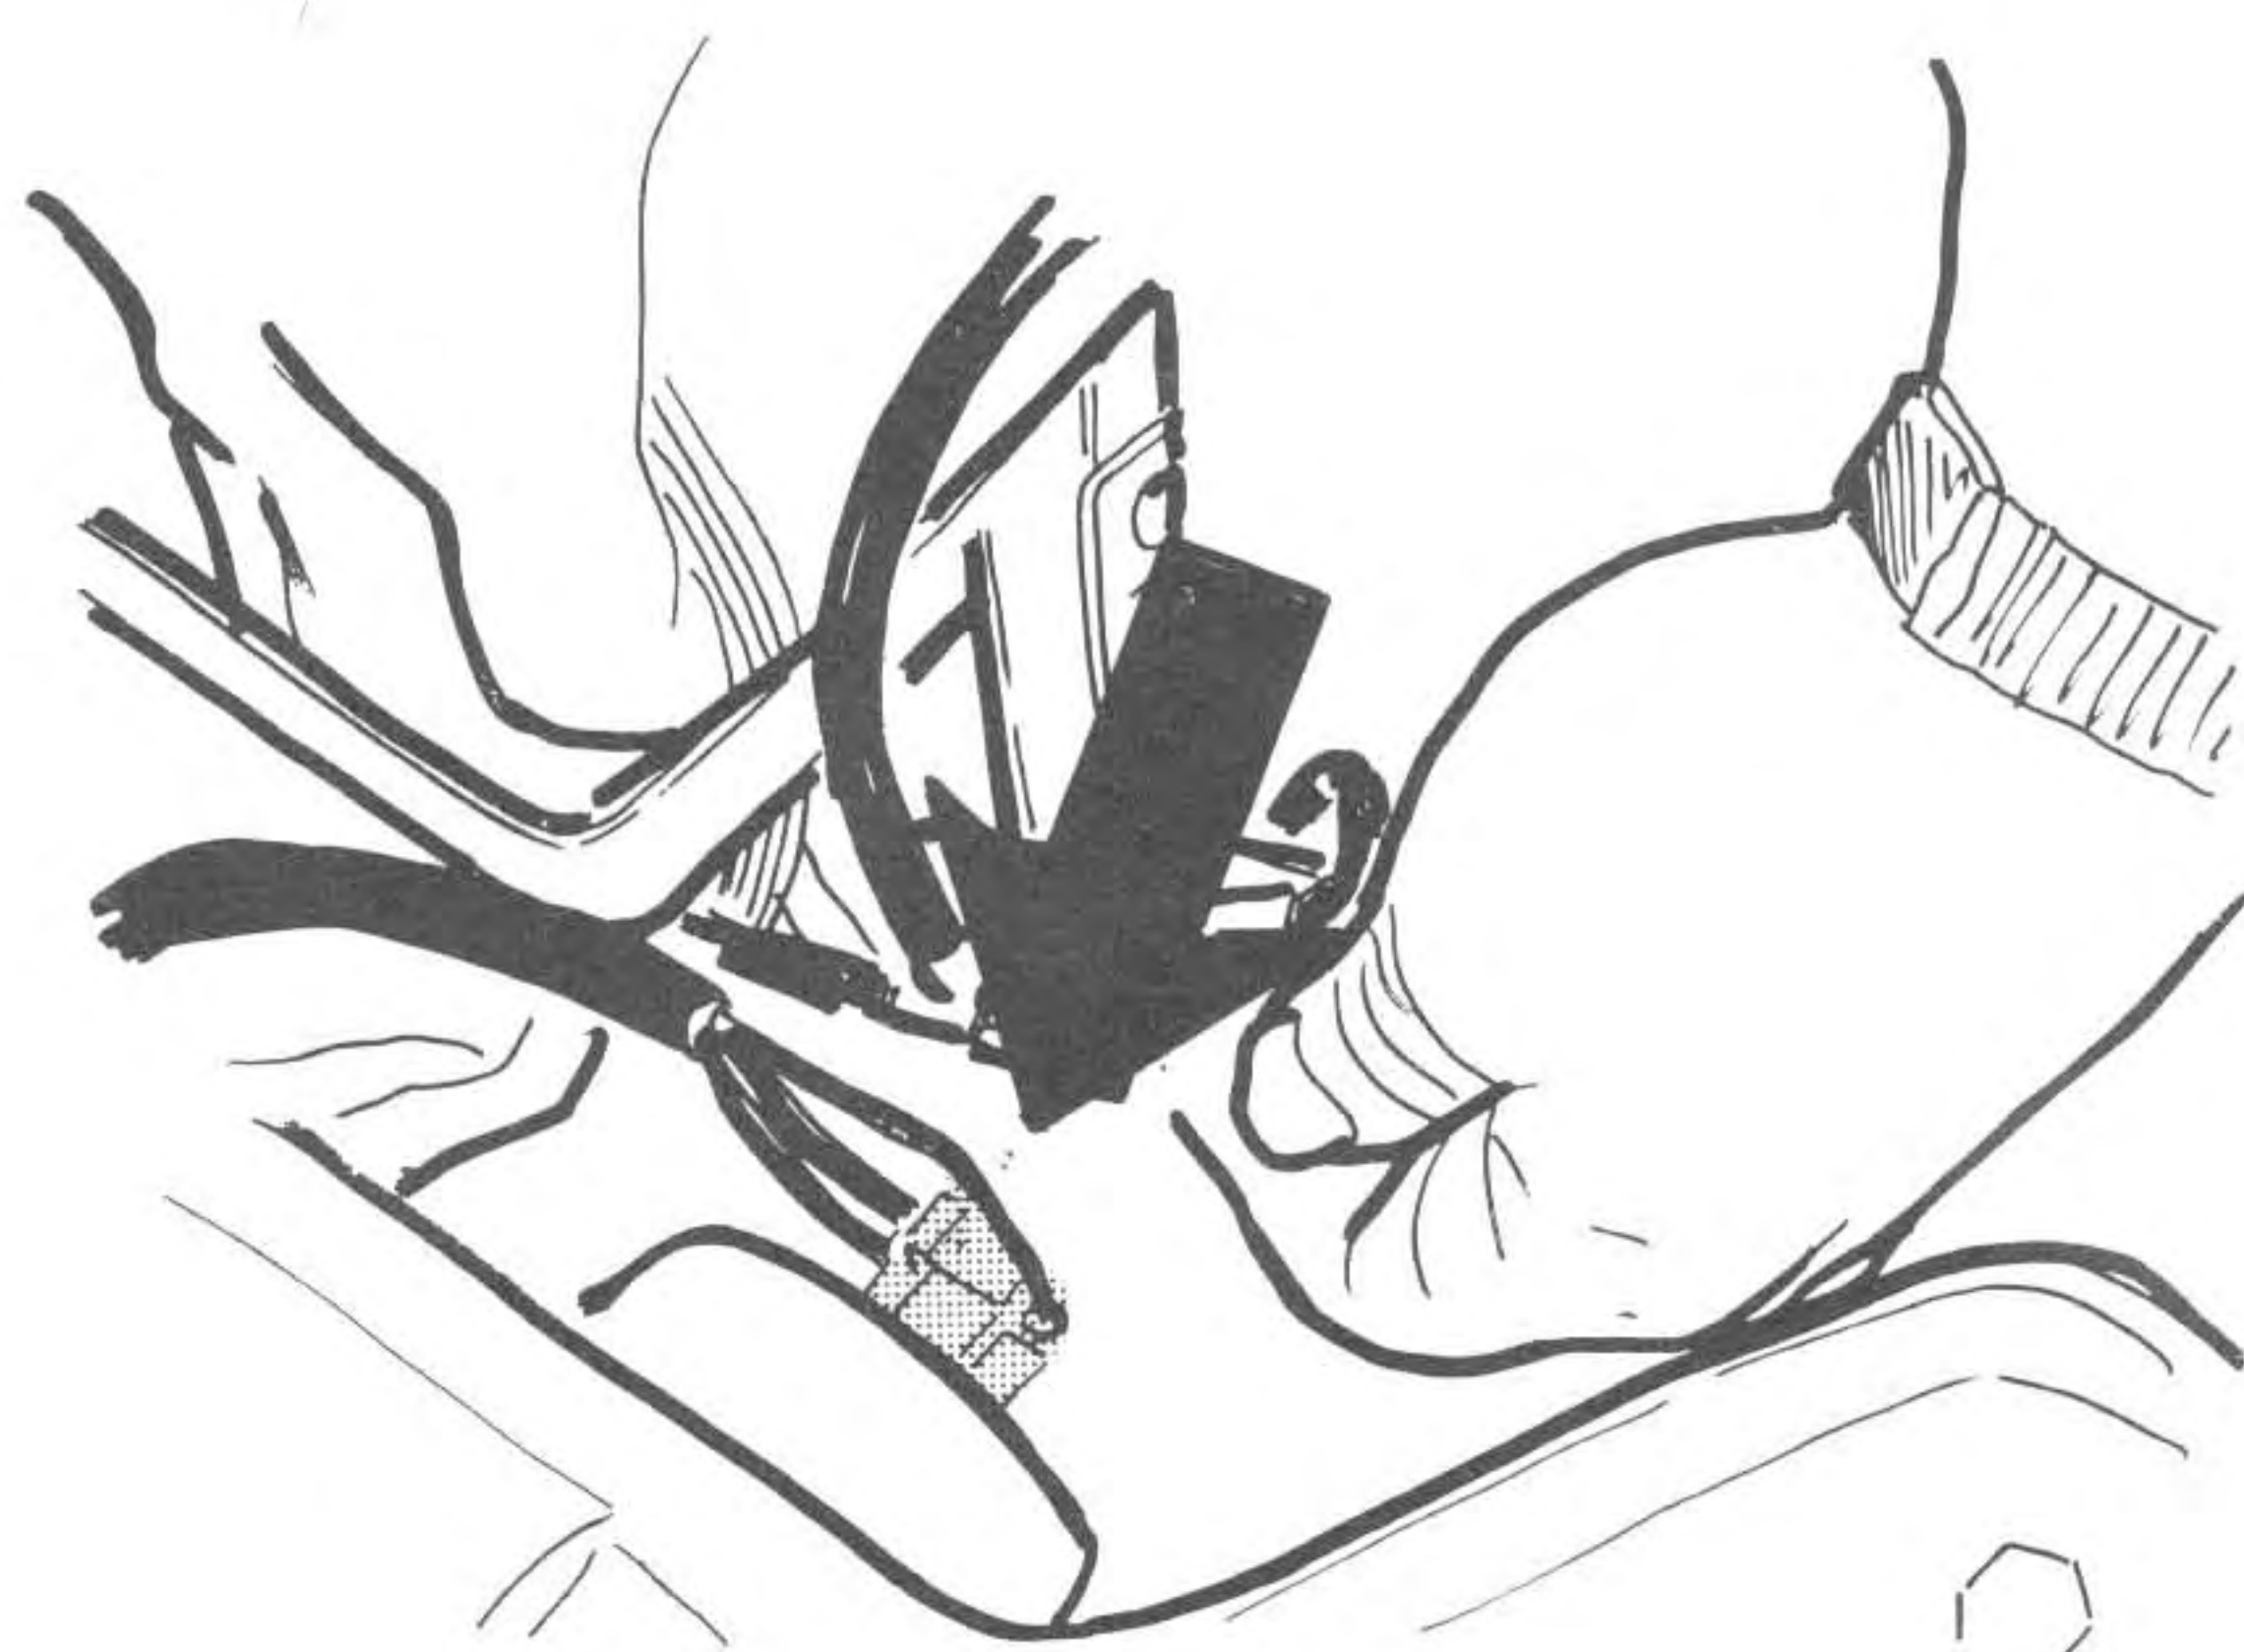

Lossa kontaktstyckena till lamporna.
Tag bort elledningarna till strålkastarlam-
porna.

5



Lossa expansionstanken (1).


6



Tag bort spolarbehållaren.


Märk ut hålets placering i spolarbehållaren.

7

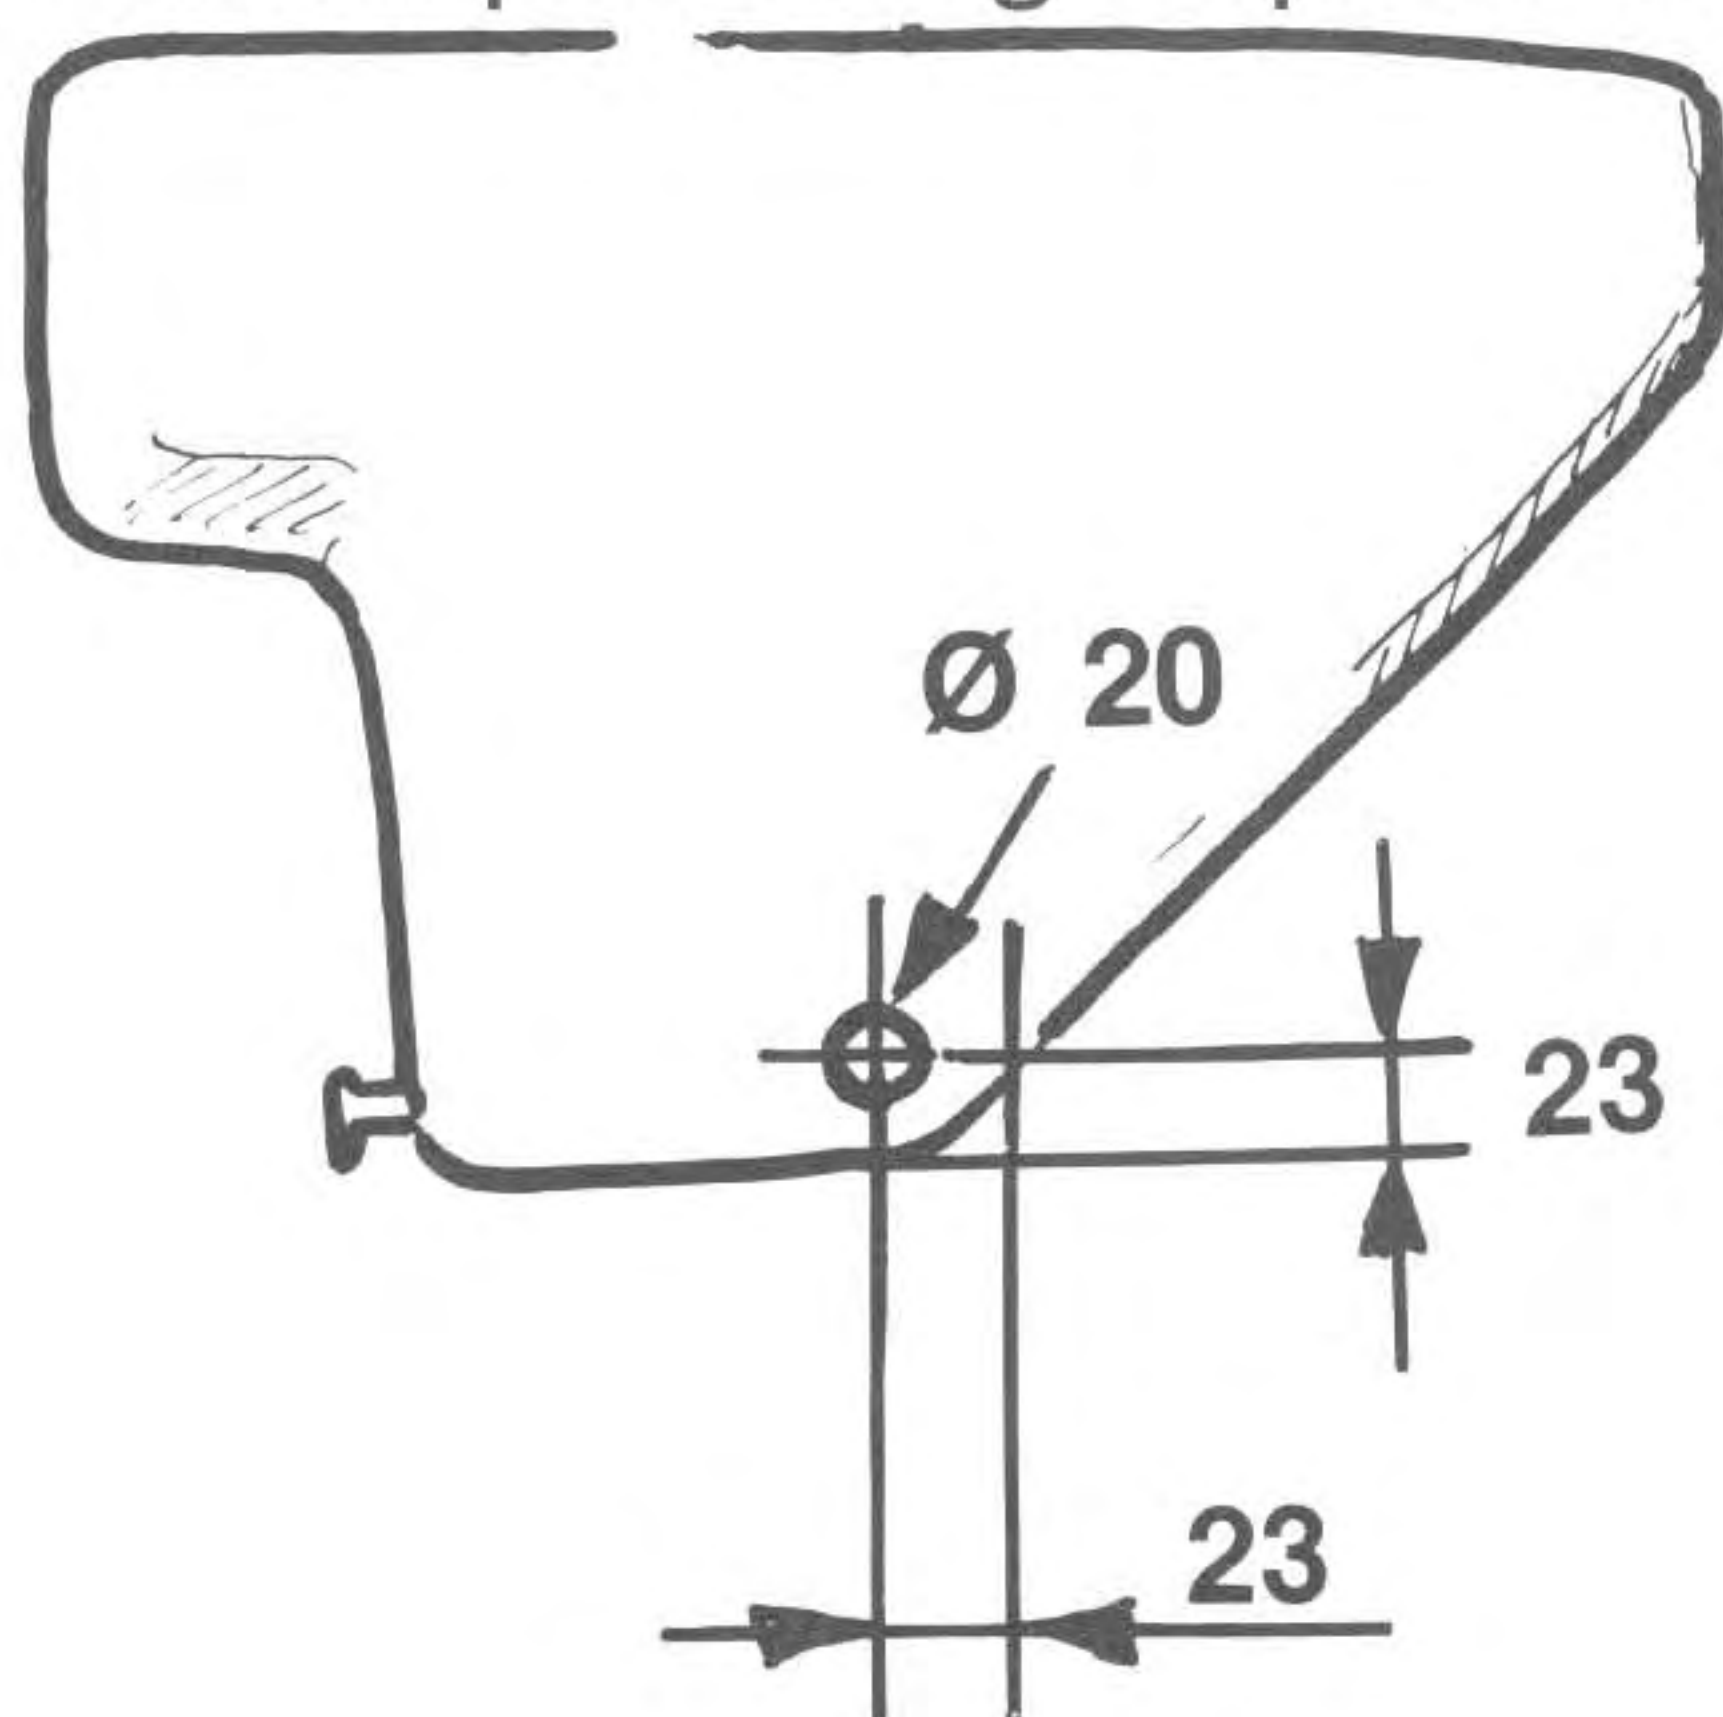

Borra Ø 20 mm.
(Luna 5719 0151)
Rengör noggrant spolarbehållaren.
Ta bort eventuella grader.

8

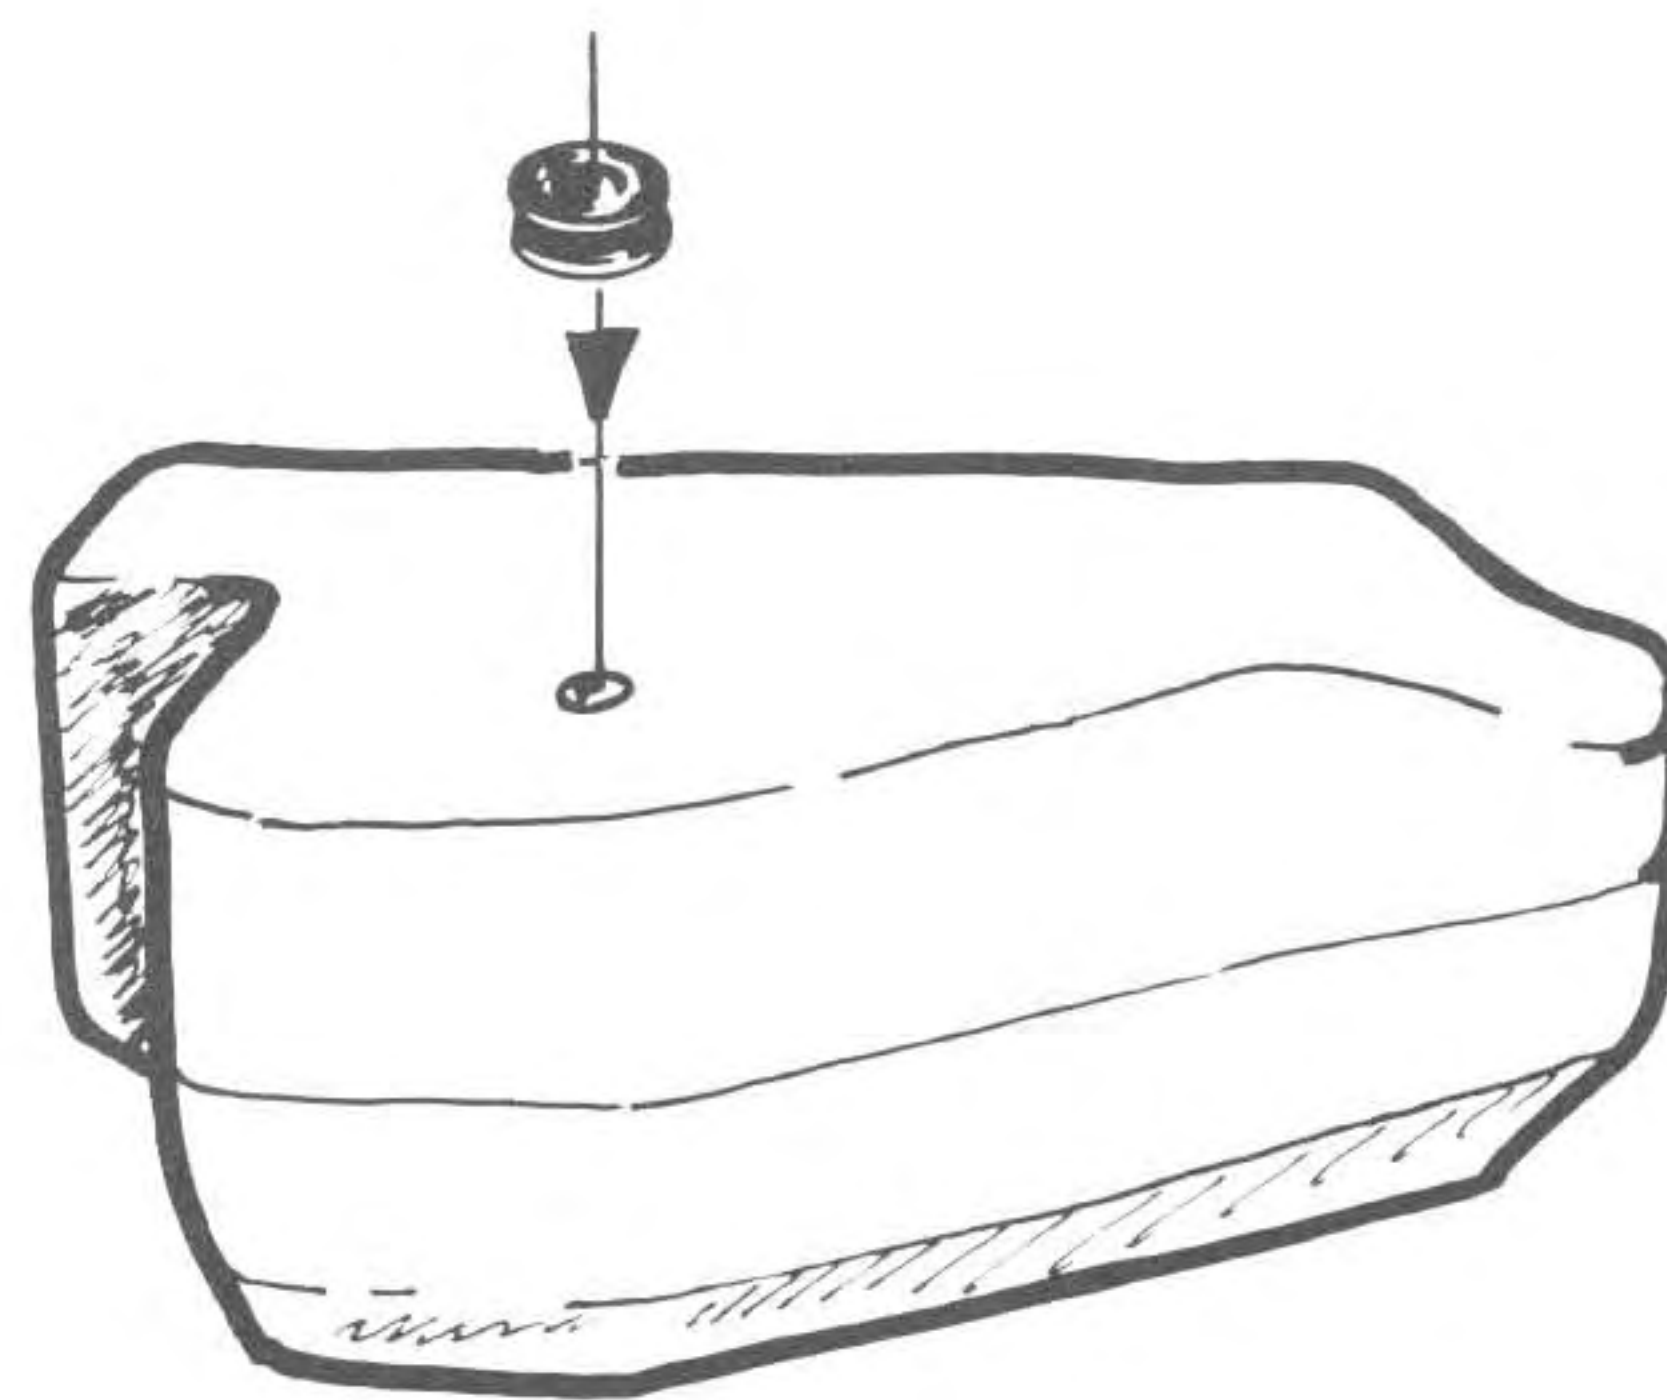



Gör hål, Ø 10 mm, i gummigenomföringen och montera den i spolarbehållaren med den platta sidan utåt.

9




Sätt tillbaka spolarbehållaren.

10

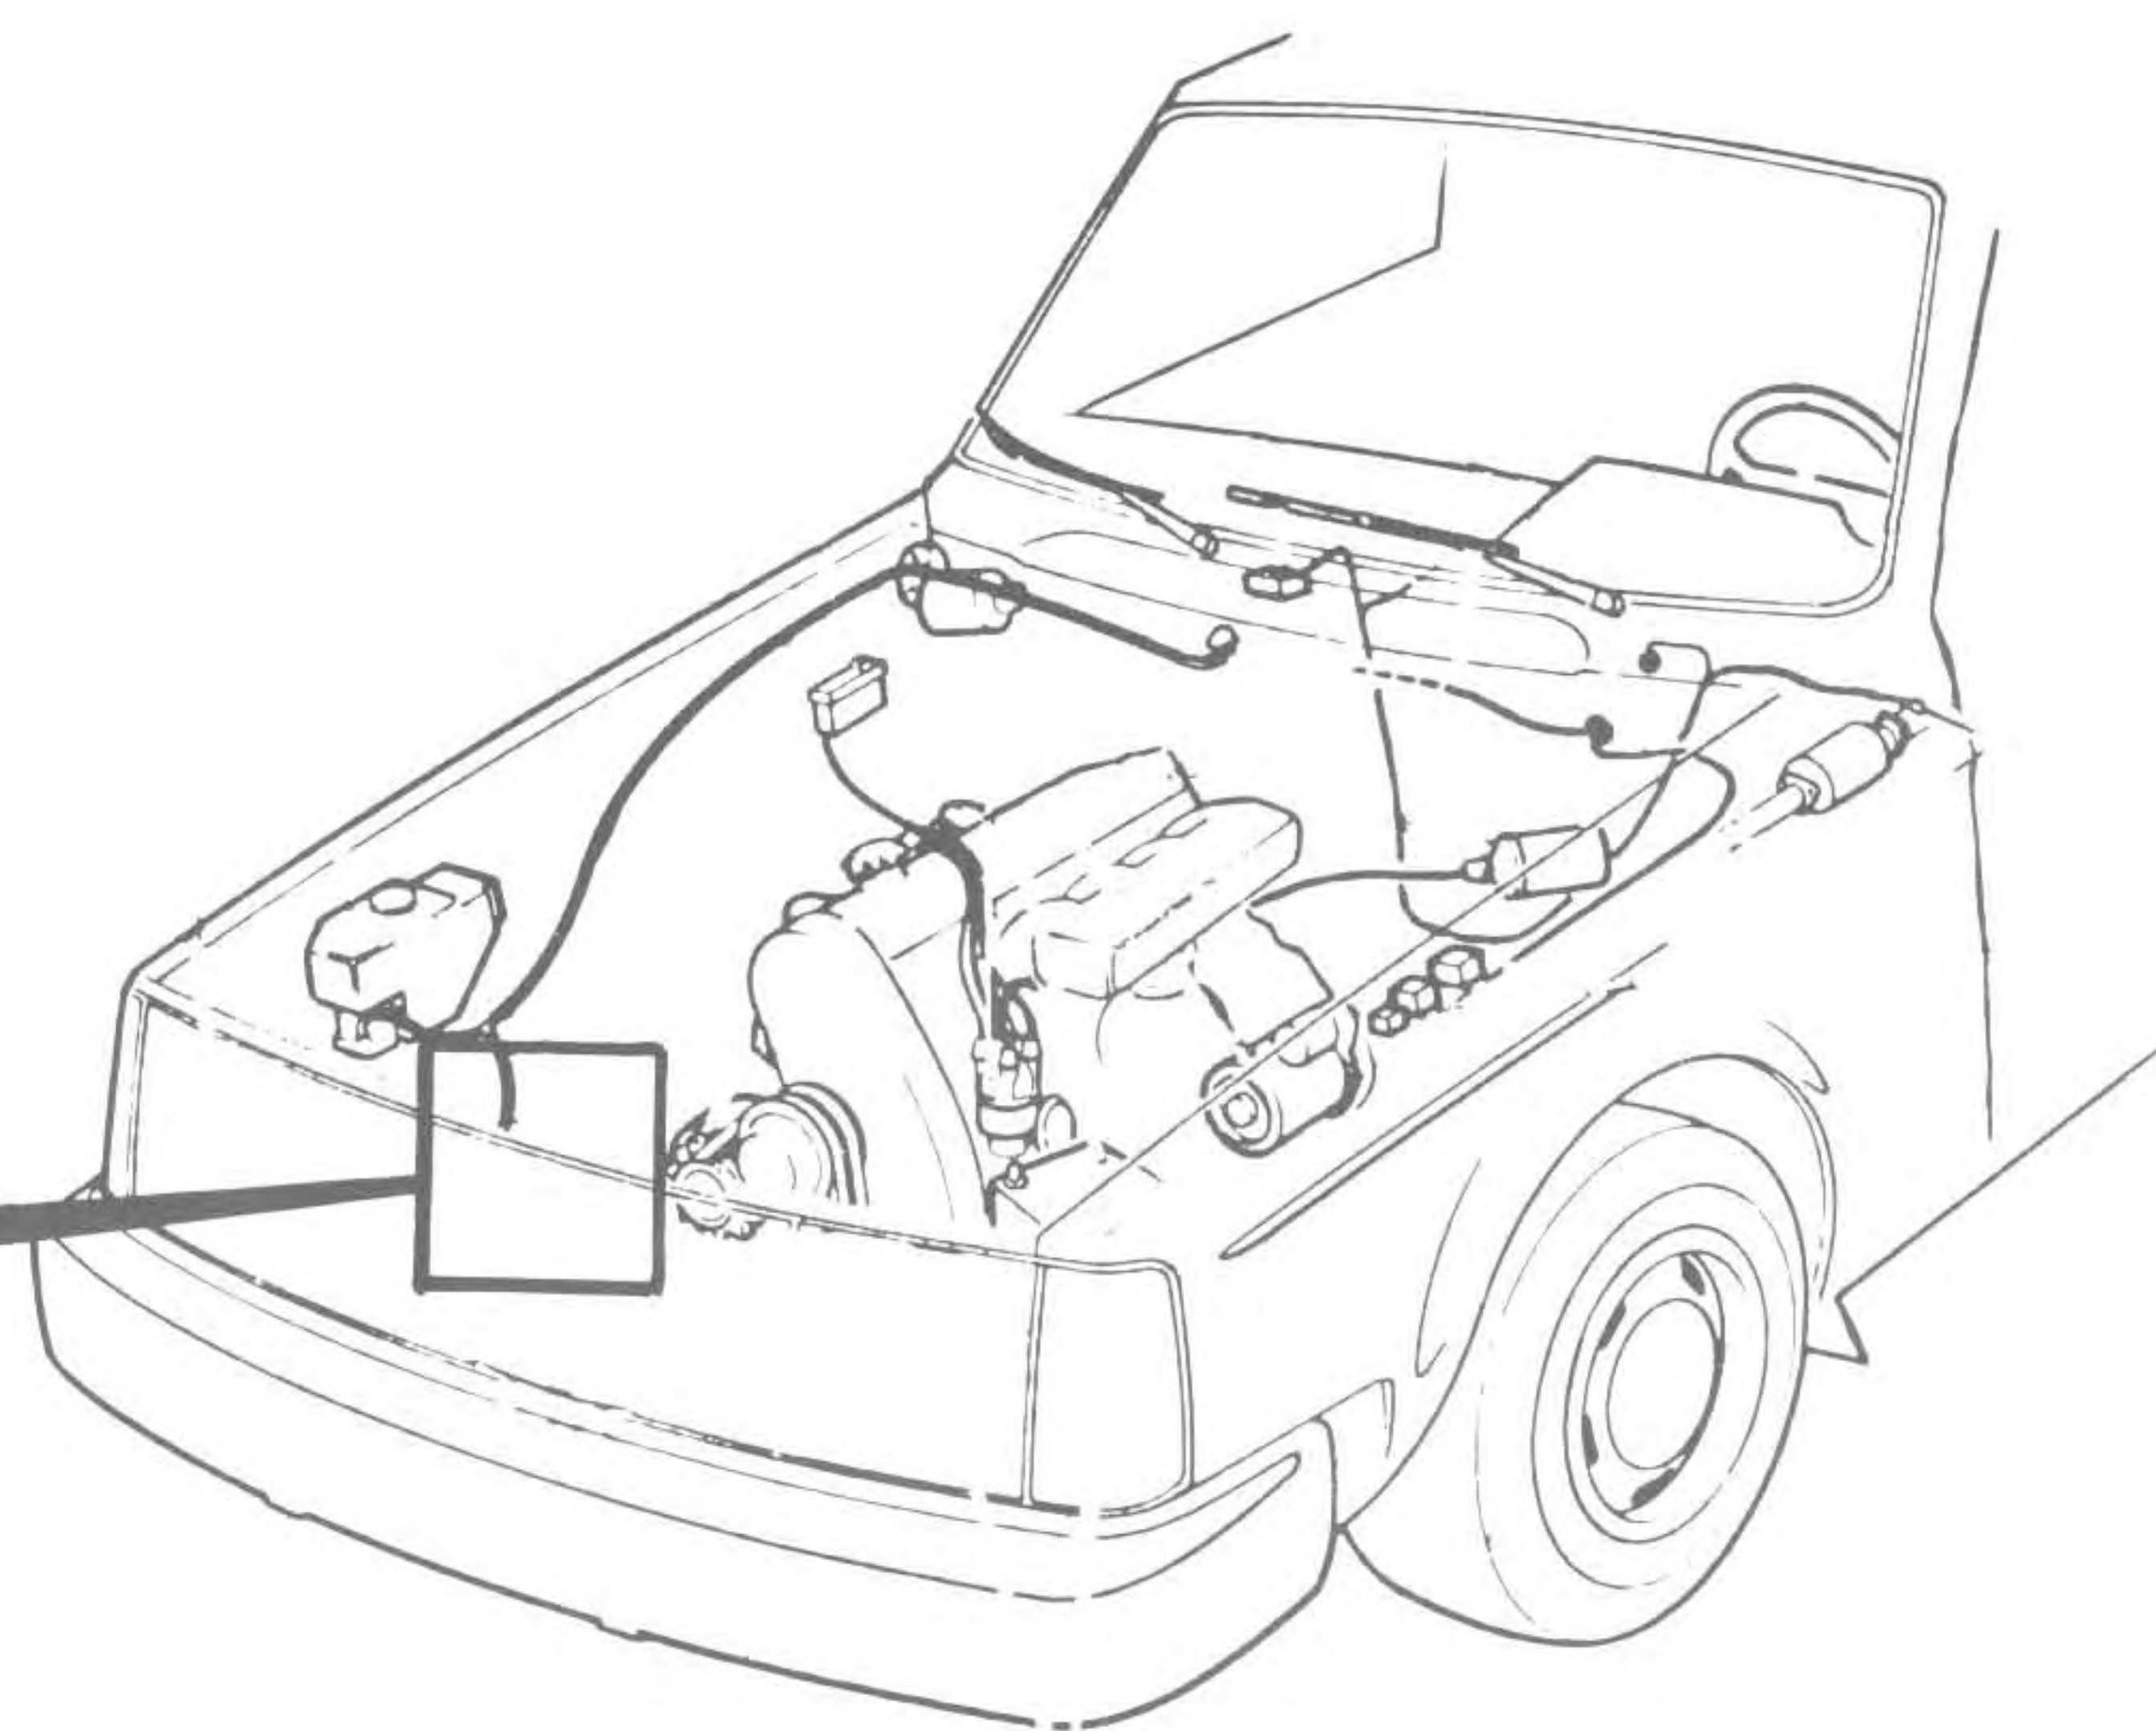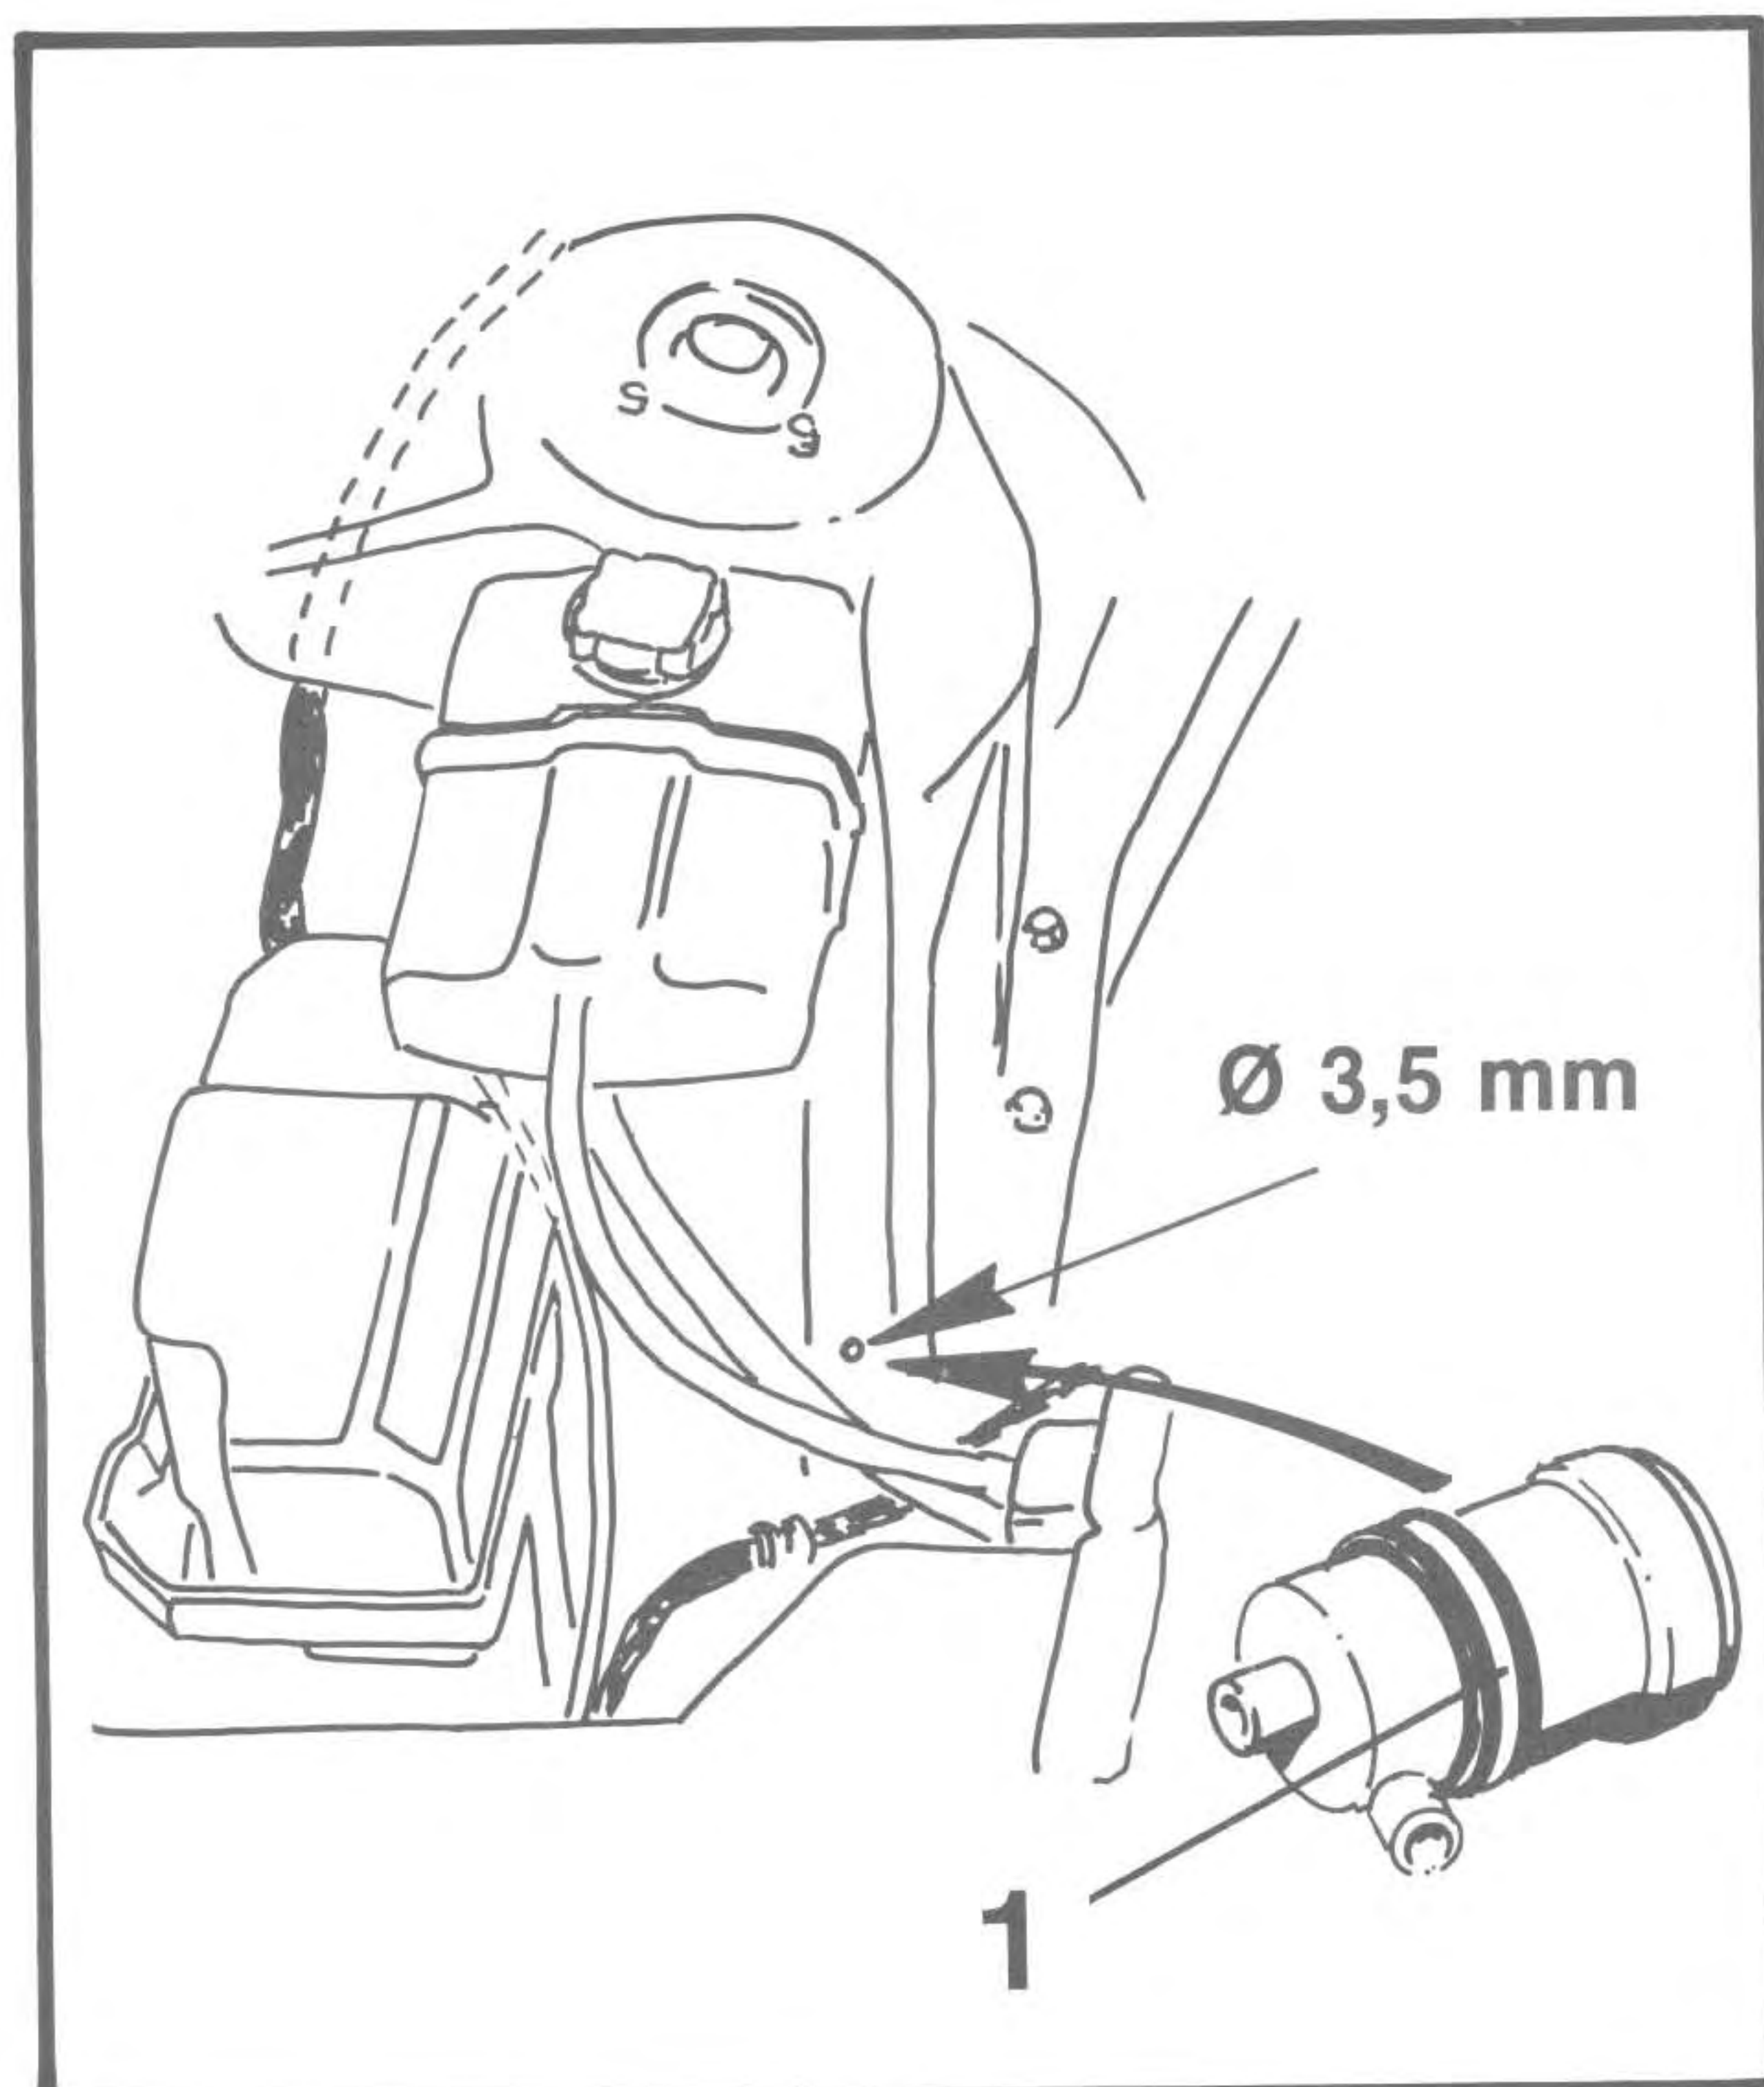

Placera spolarmotorns pump på lämplig plats.
OBS! Pumpen måste sitta under vattennivån i spolarbehållaren.
Märk ut och borra hål Ø 3,5 mm.
Lägg klamman (1) runt pumpen och skruva fast den.


11

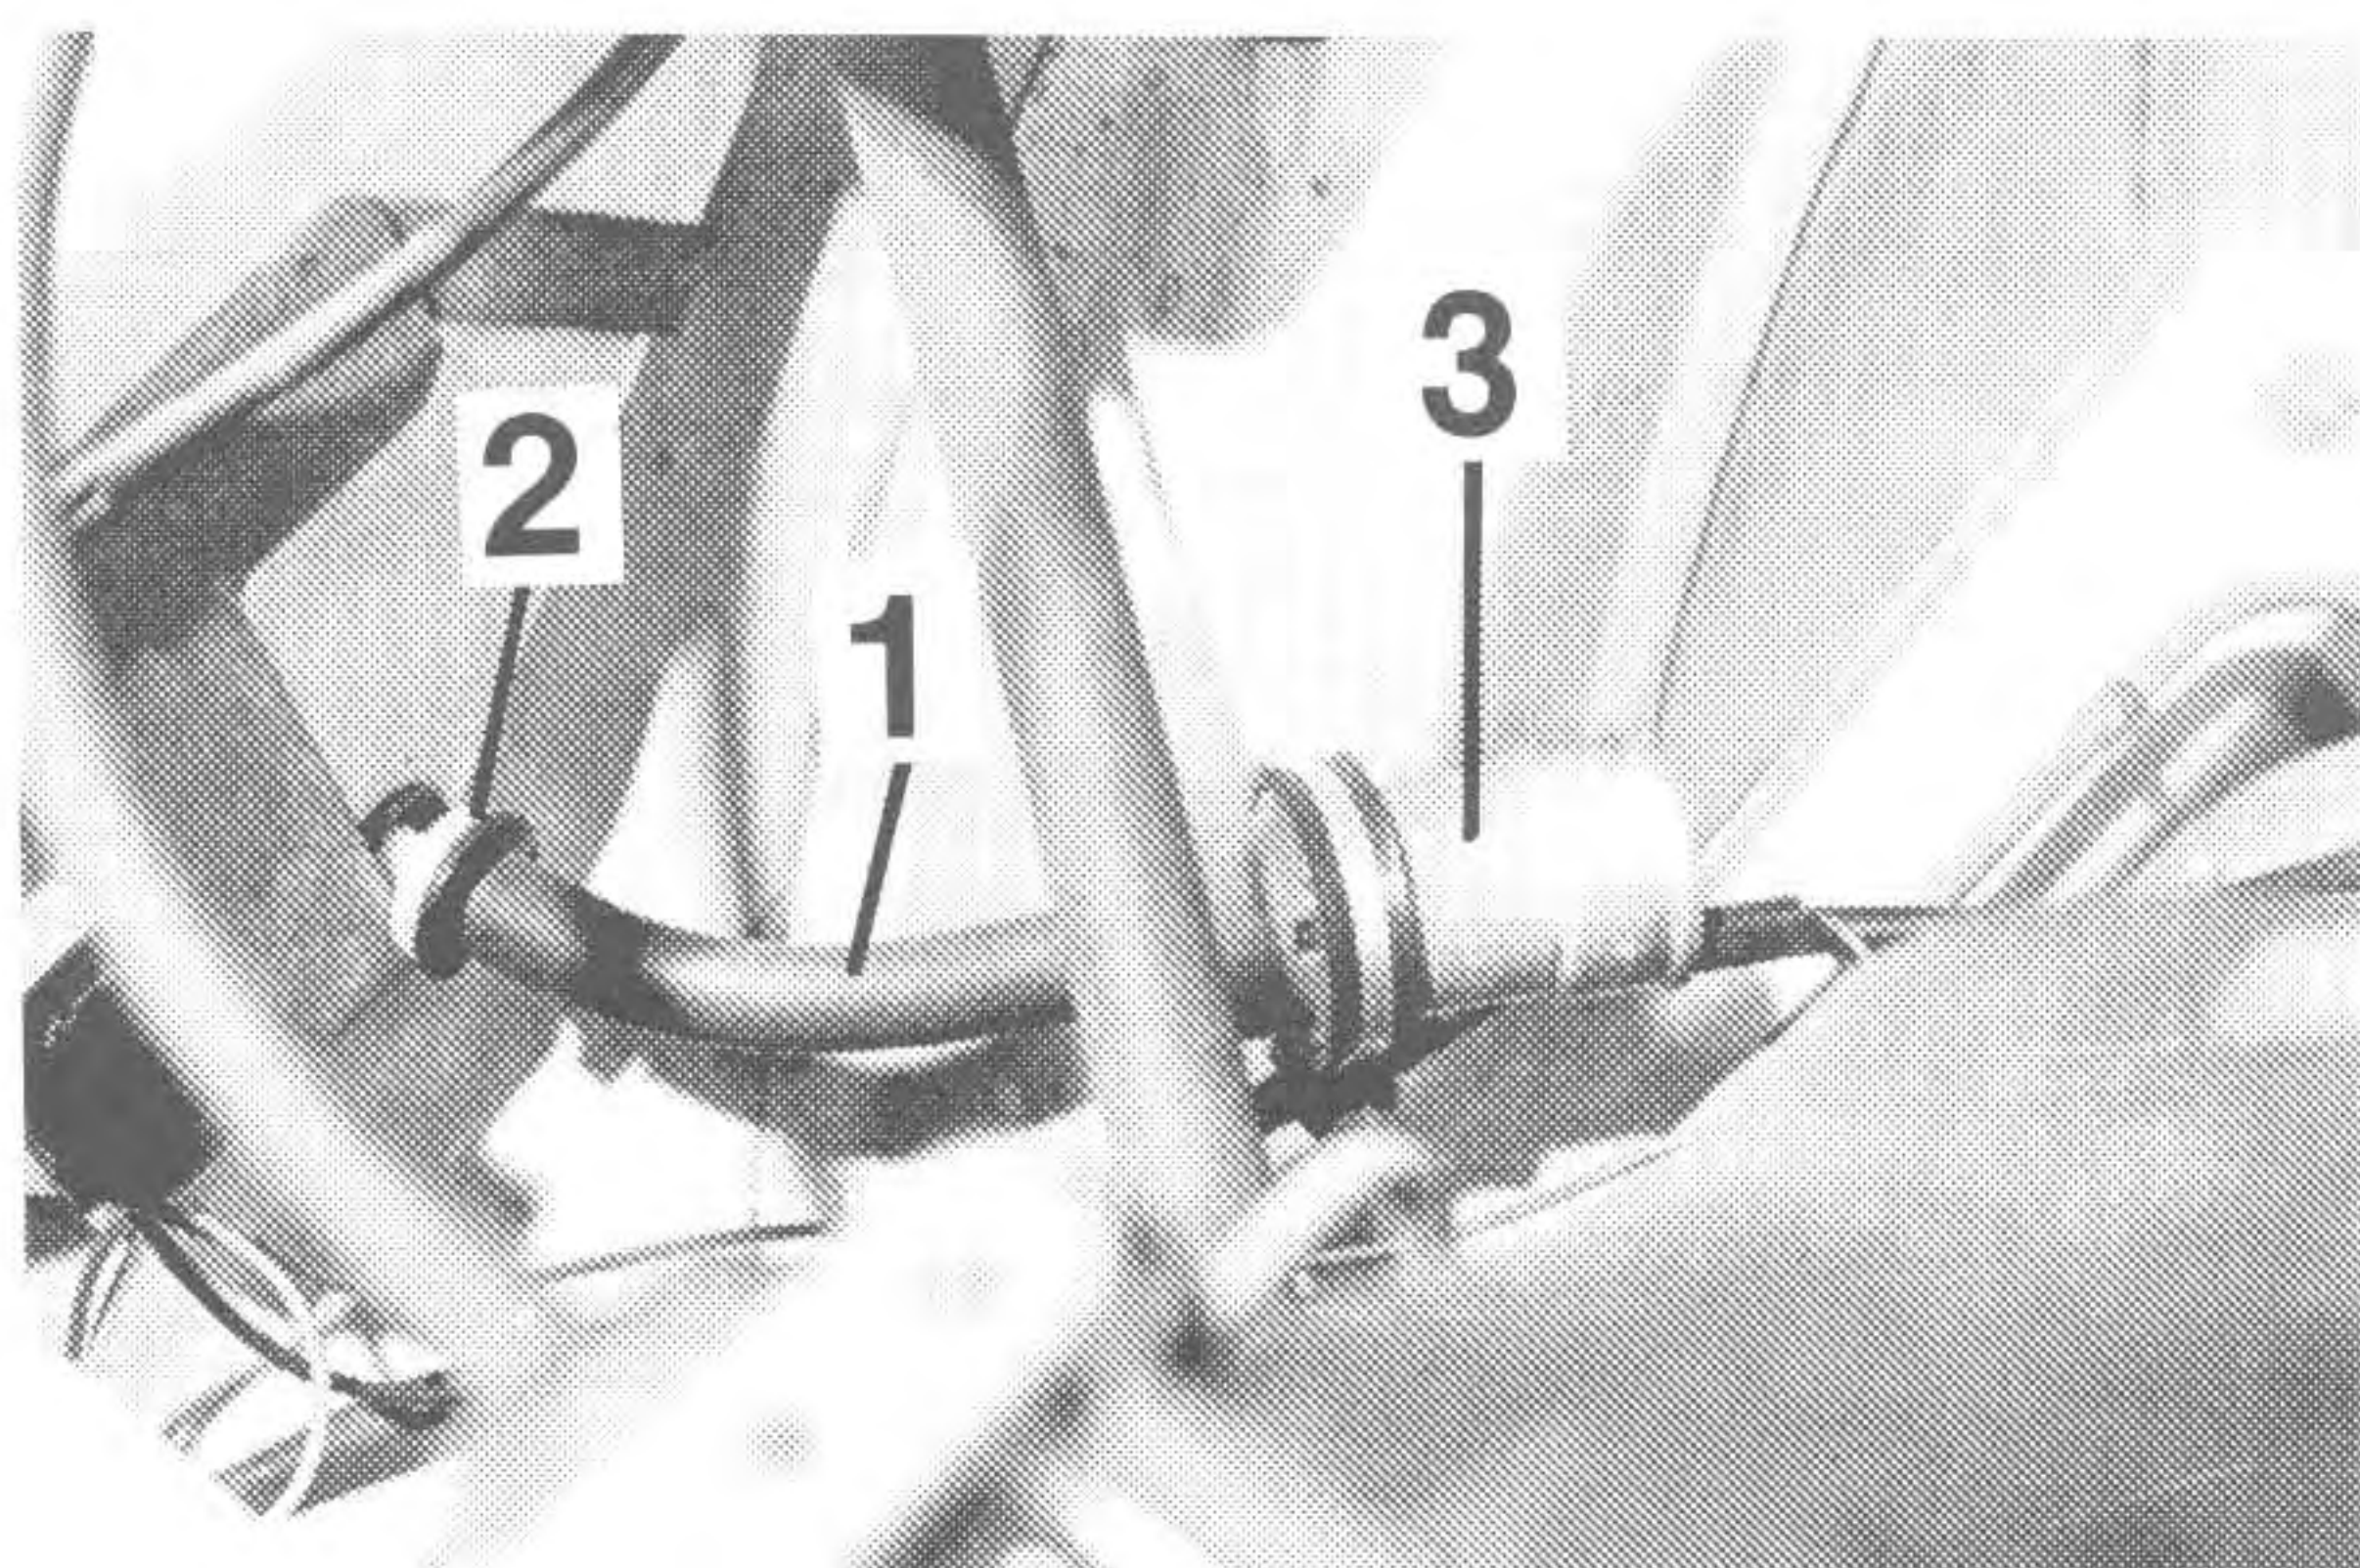

Anslut slang (1) till backventilens (2) svarta ände.
Montera backventilen i spoljarbehållaren med den vita änden inåt.
Anslut slang (3) till pumpens (3) raka anslutning.


OBS! Var noga så att slang (1) ej viks.

12

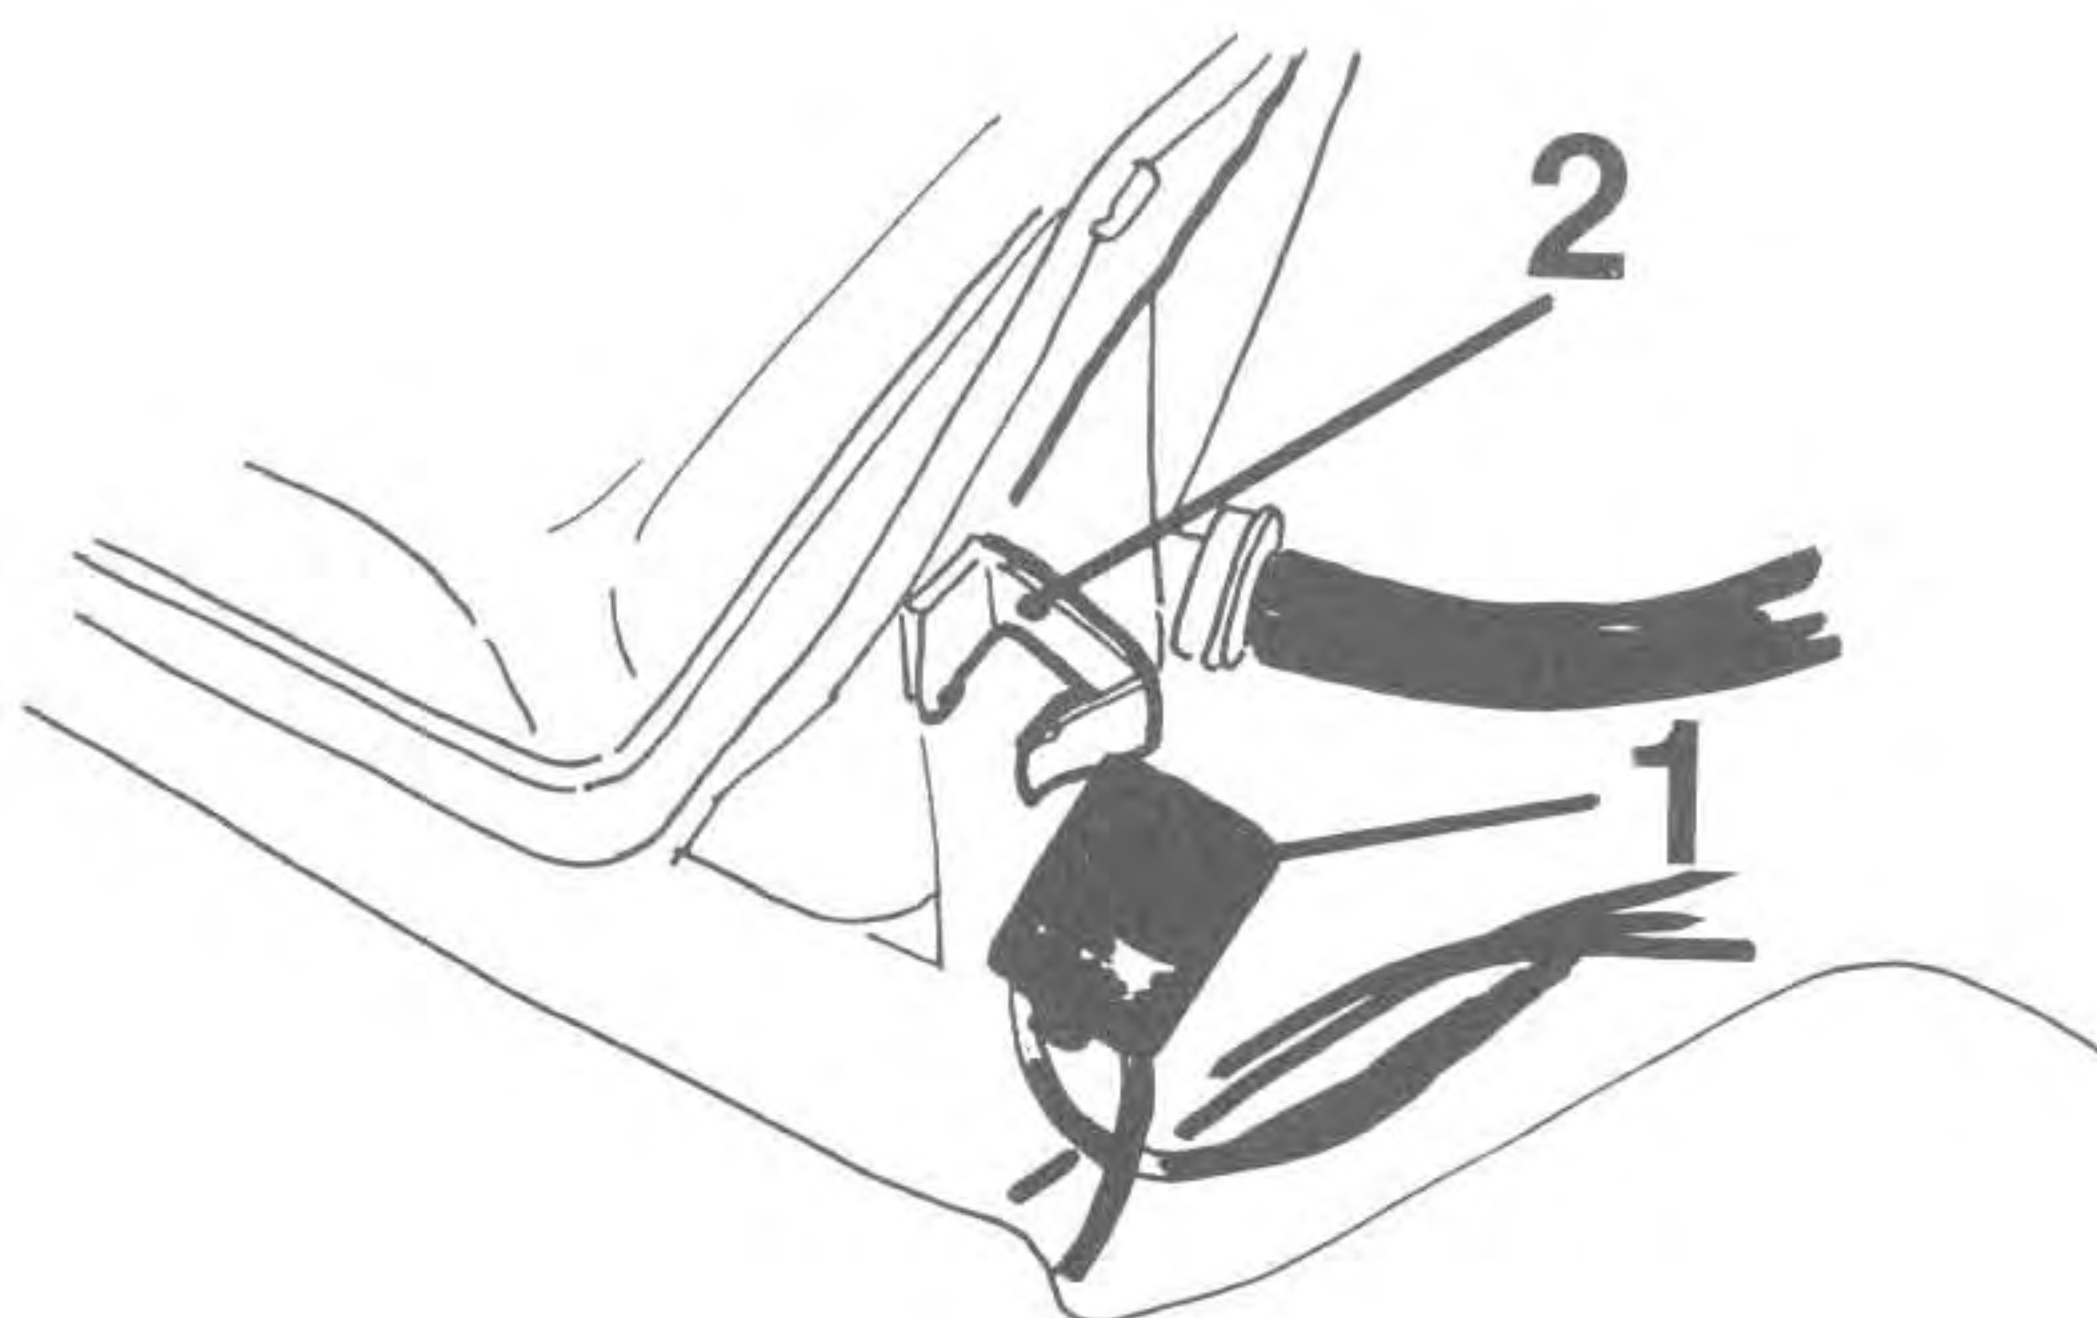


Montera relä (1) på spoljarbehållarens korg (hållare) med hjälp av ett clips (2).

13

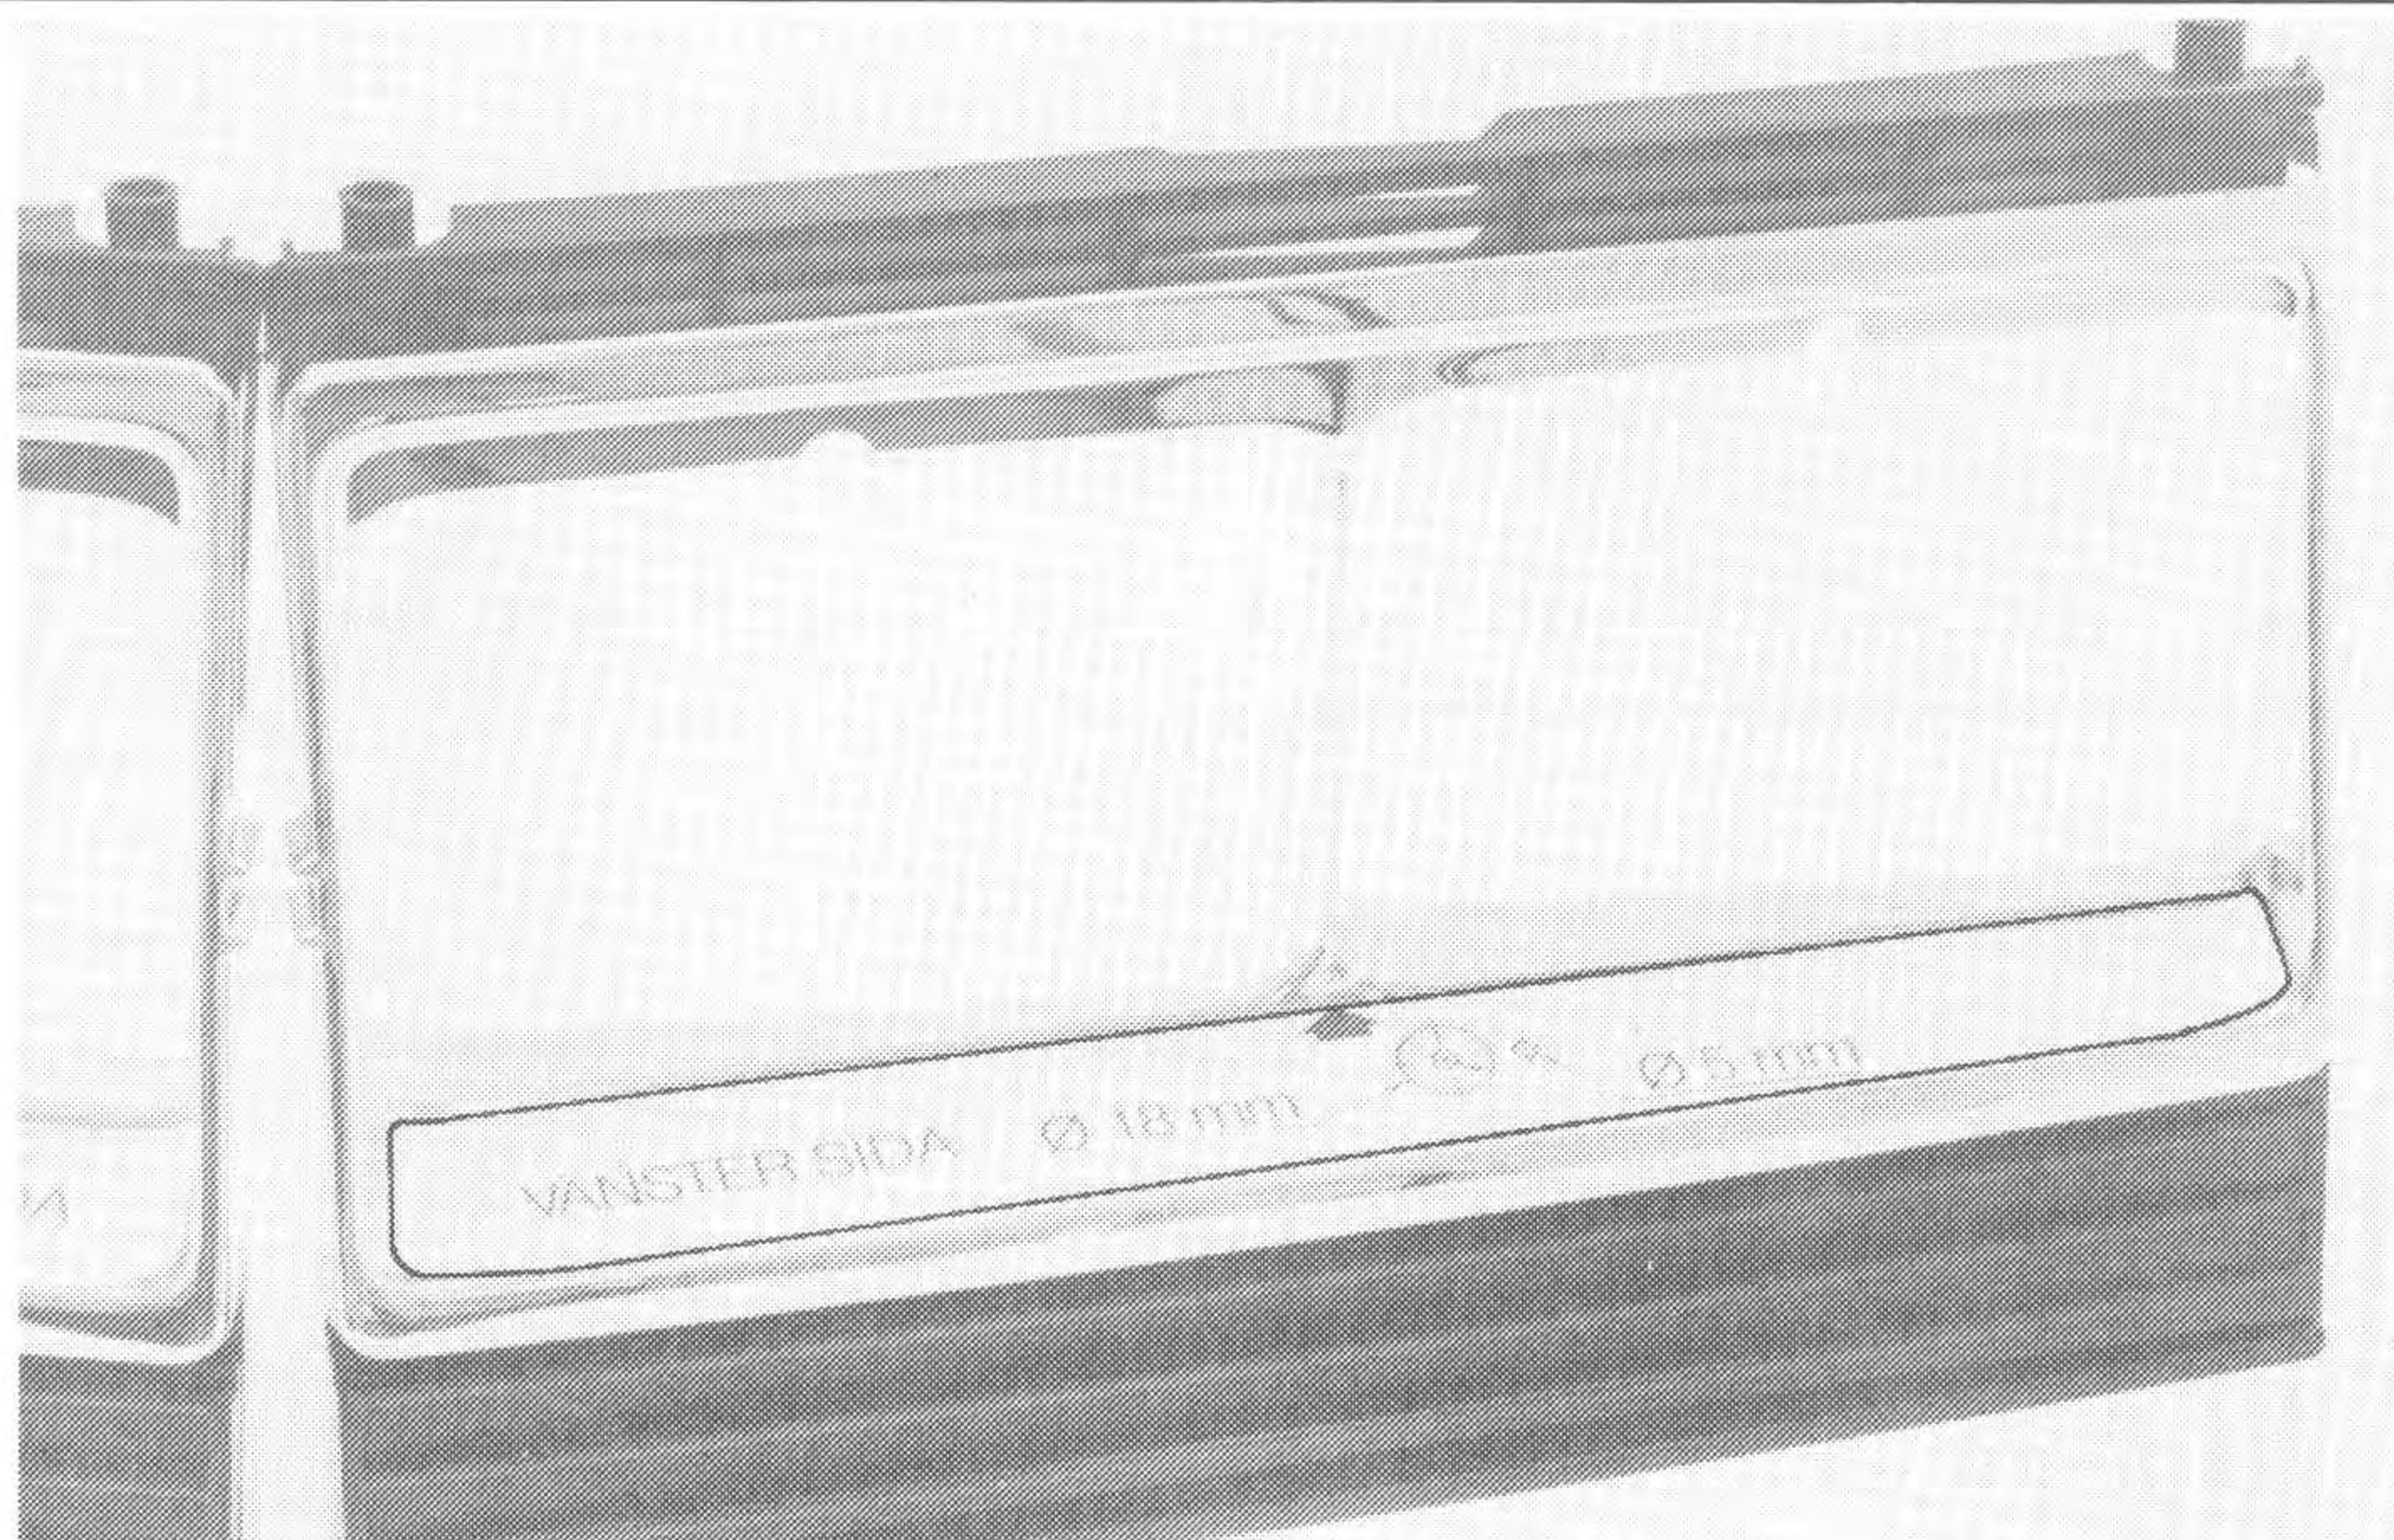


Lägg mallarna på strålkastarsargerna enl. figur.
OBS! Skilda mallar för höger och vänster sida.
Märk ut och borra hål.
Det grova hålet skall förborras med Ø 5 mm hål innan slutligt hål göres.

14

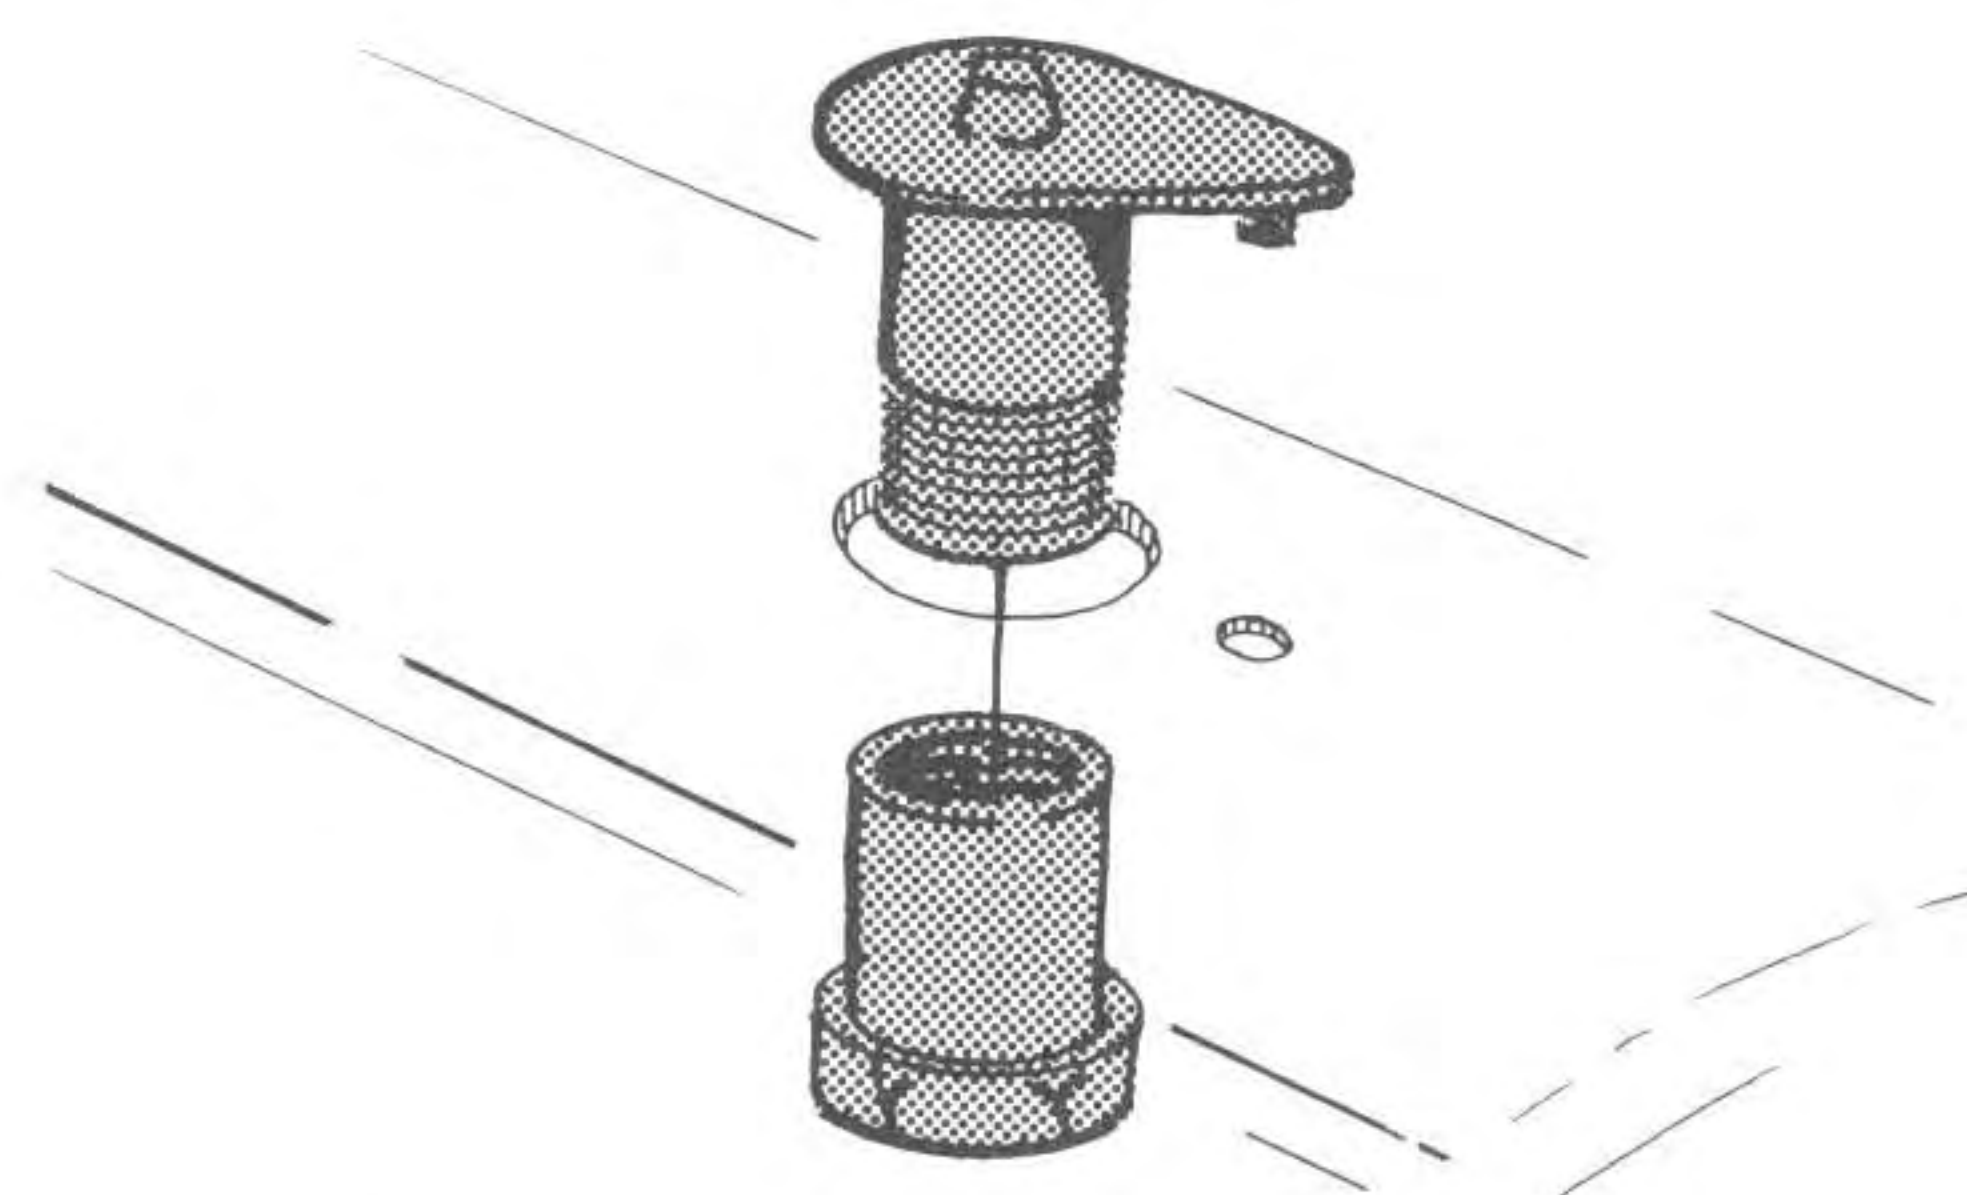


Montera spolarmunstycket.

15

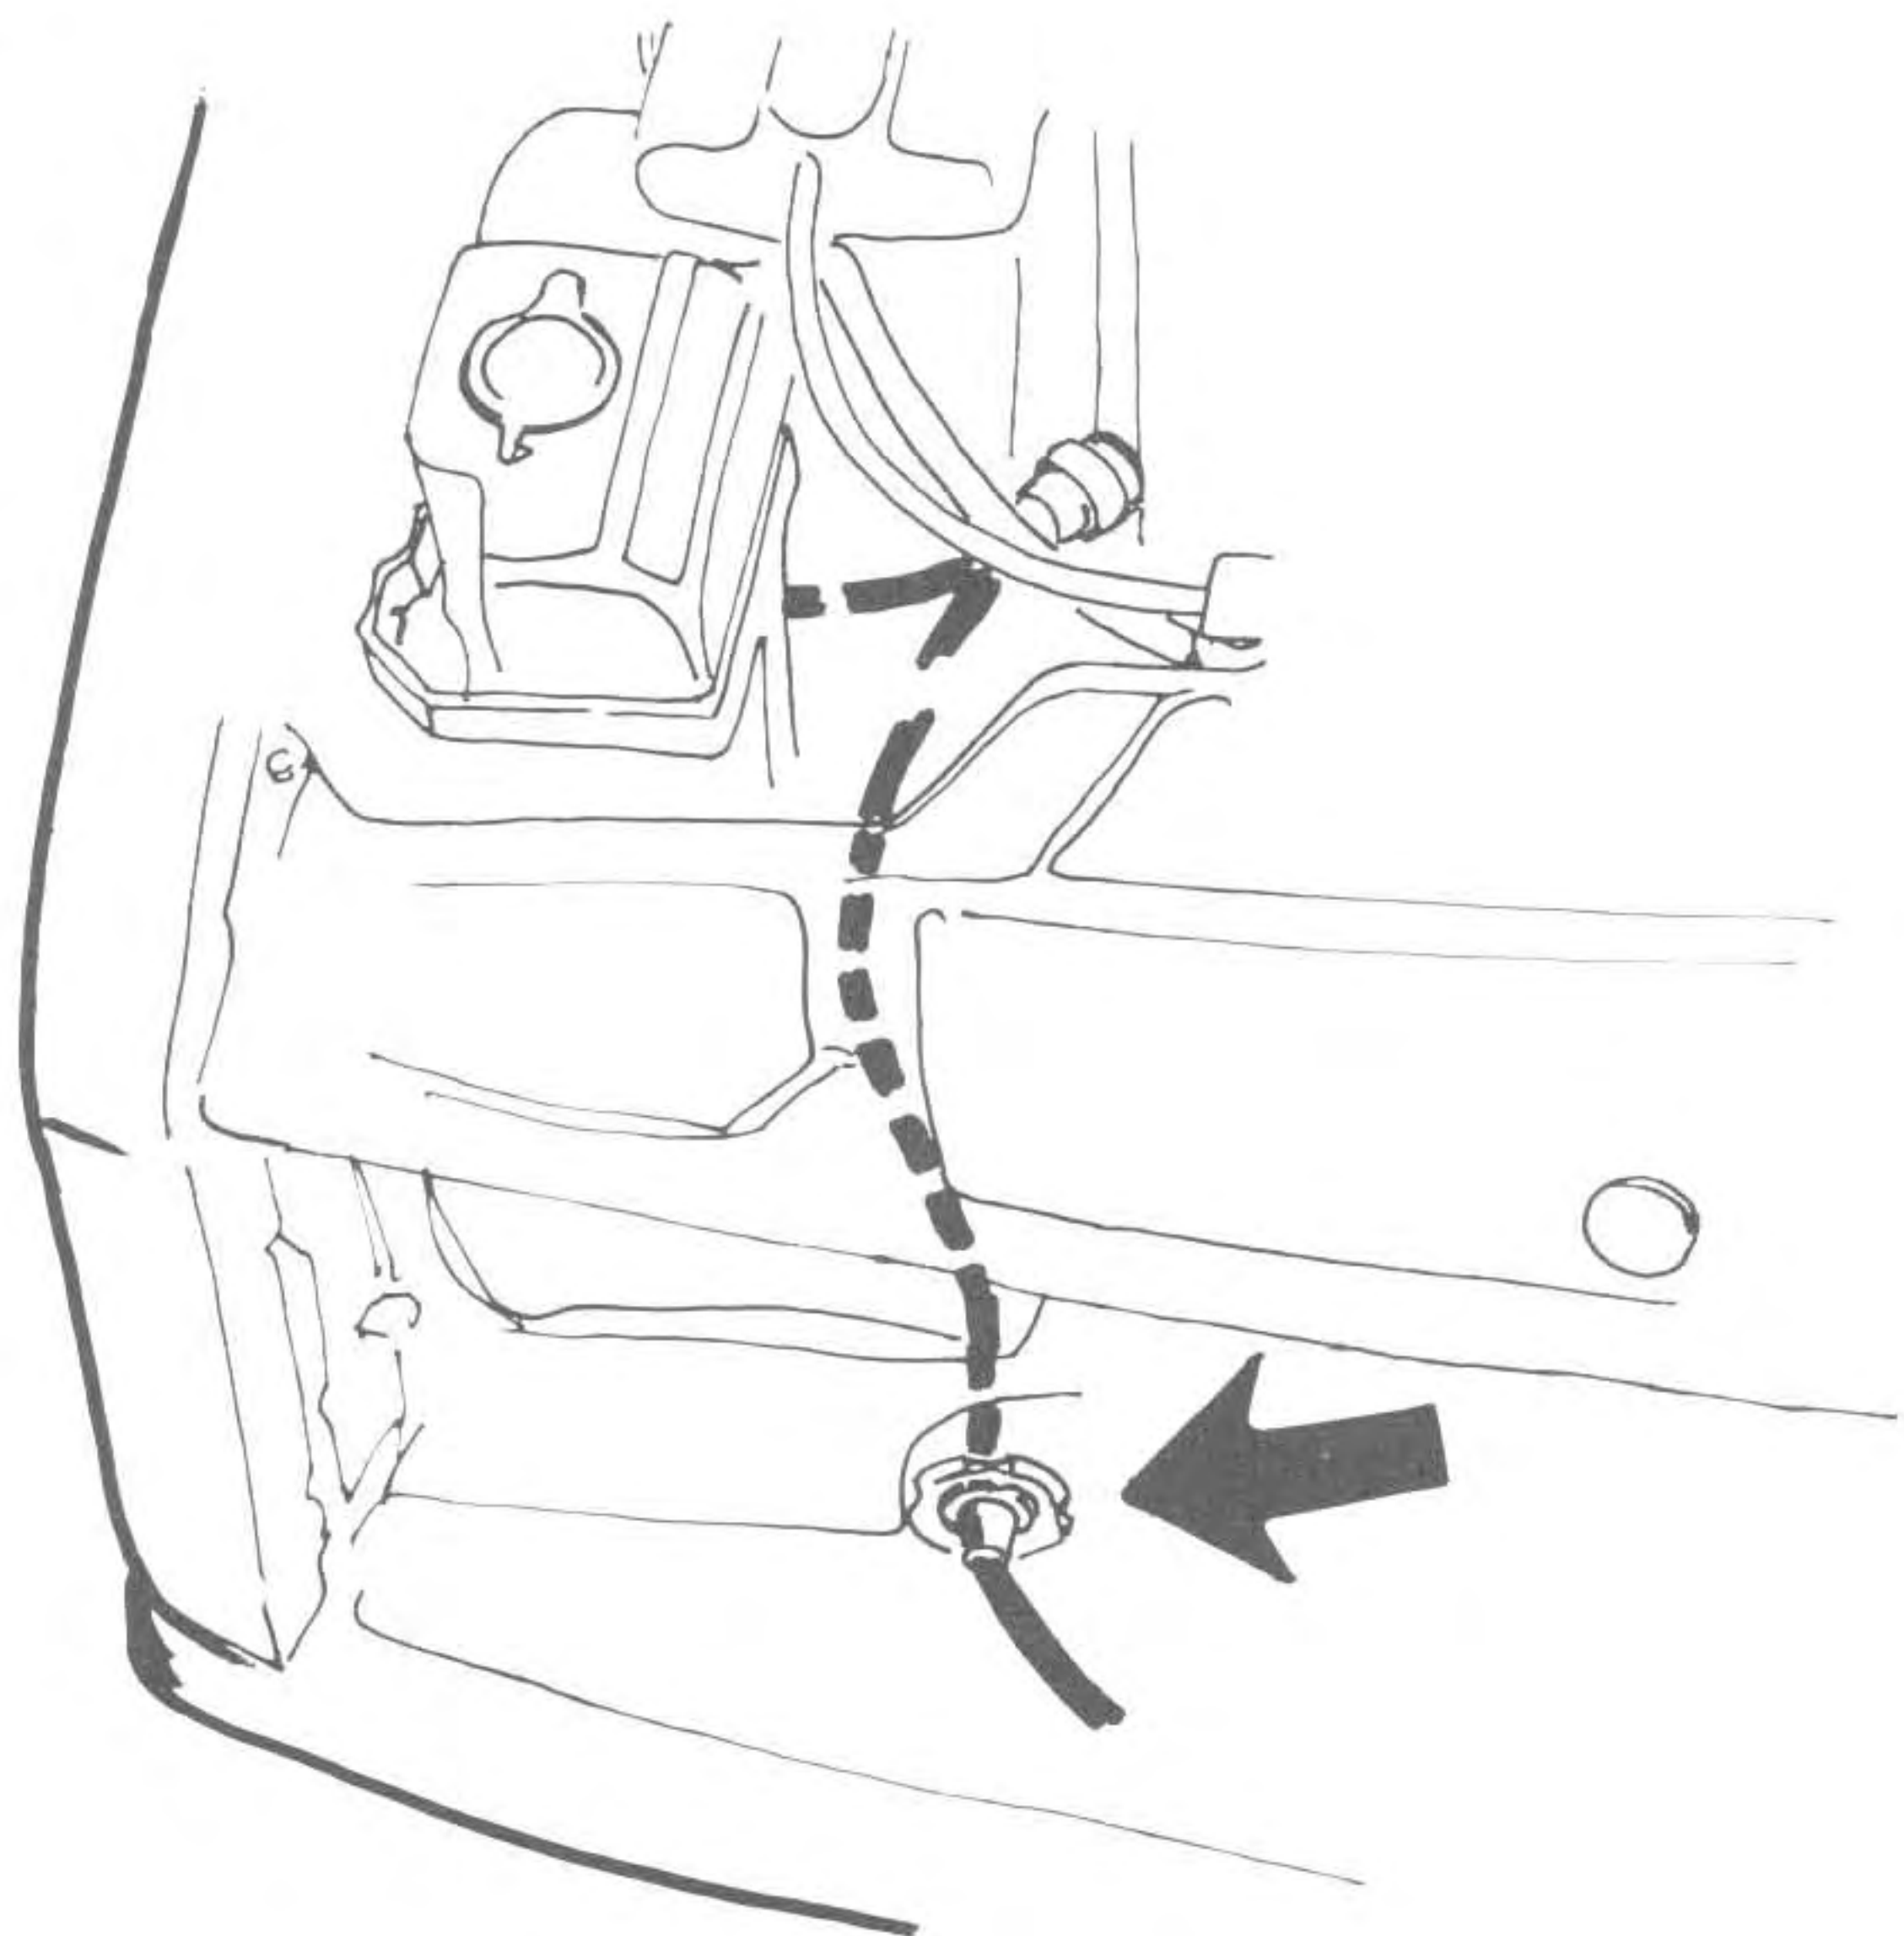



Anslut slangen till pumpens vinklade utlopp och drag ut slangen genom befintligt hål i frontplåten.

16

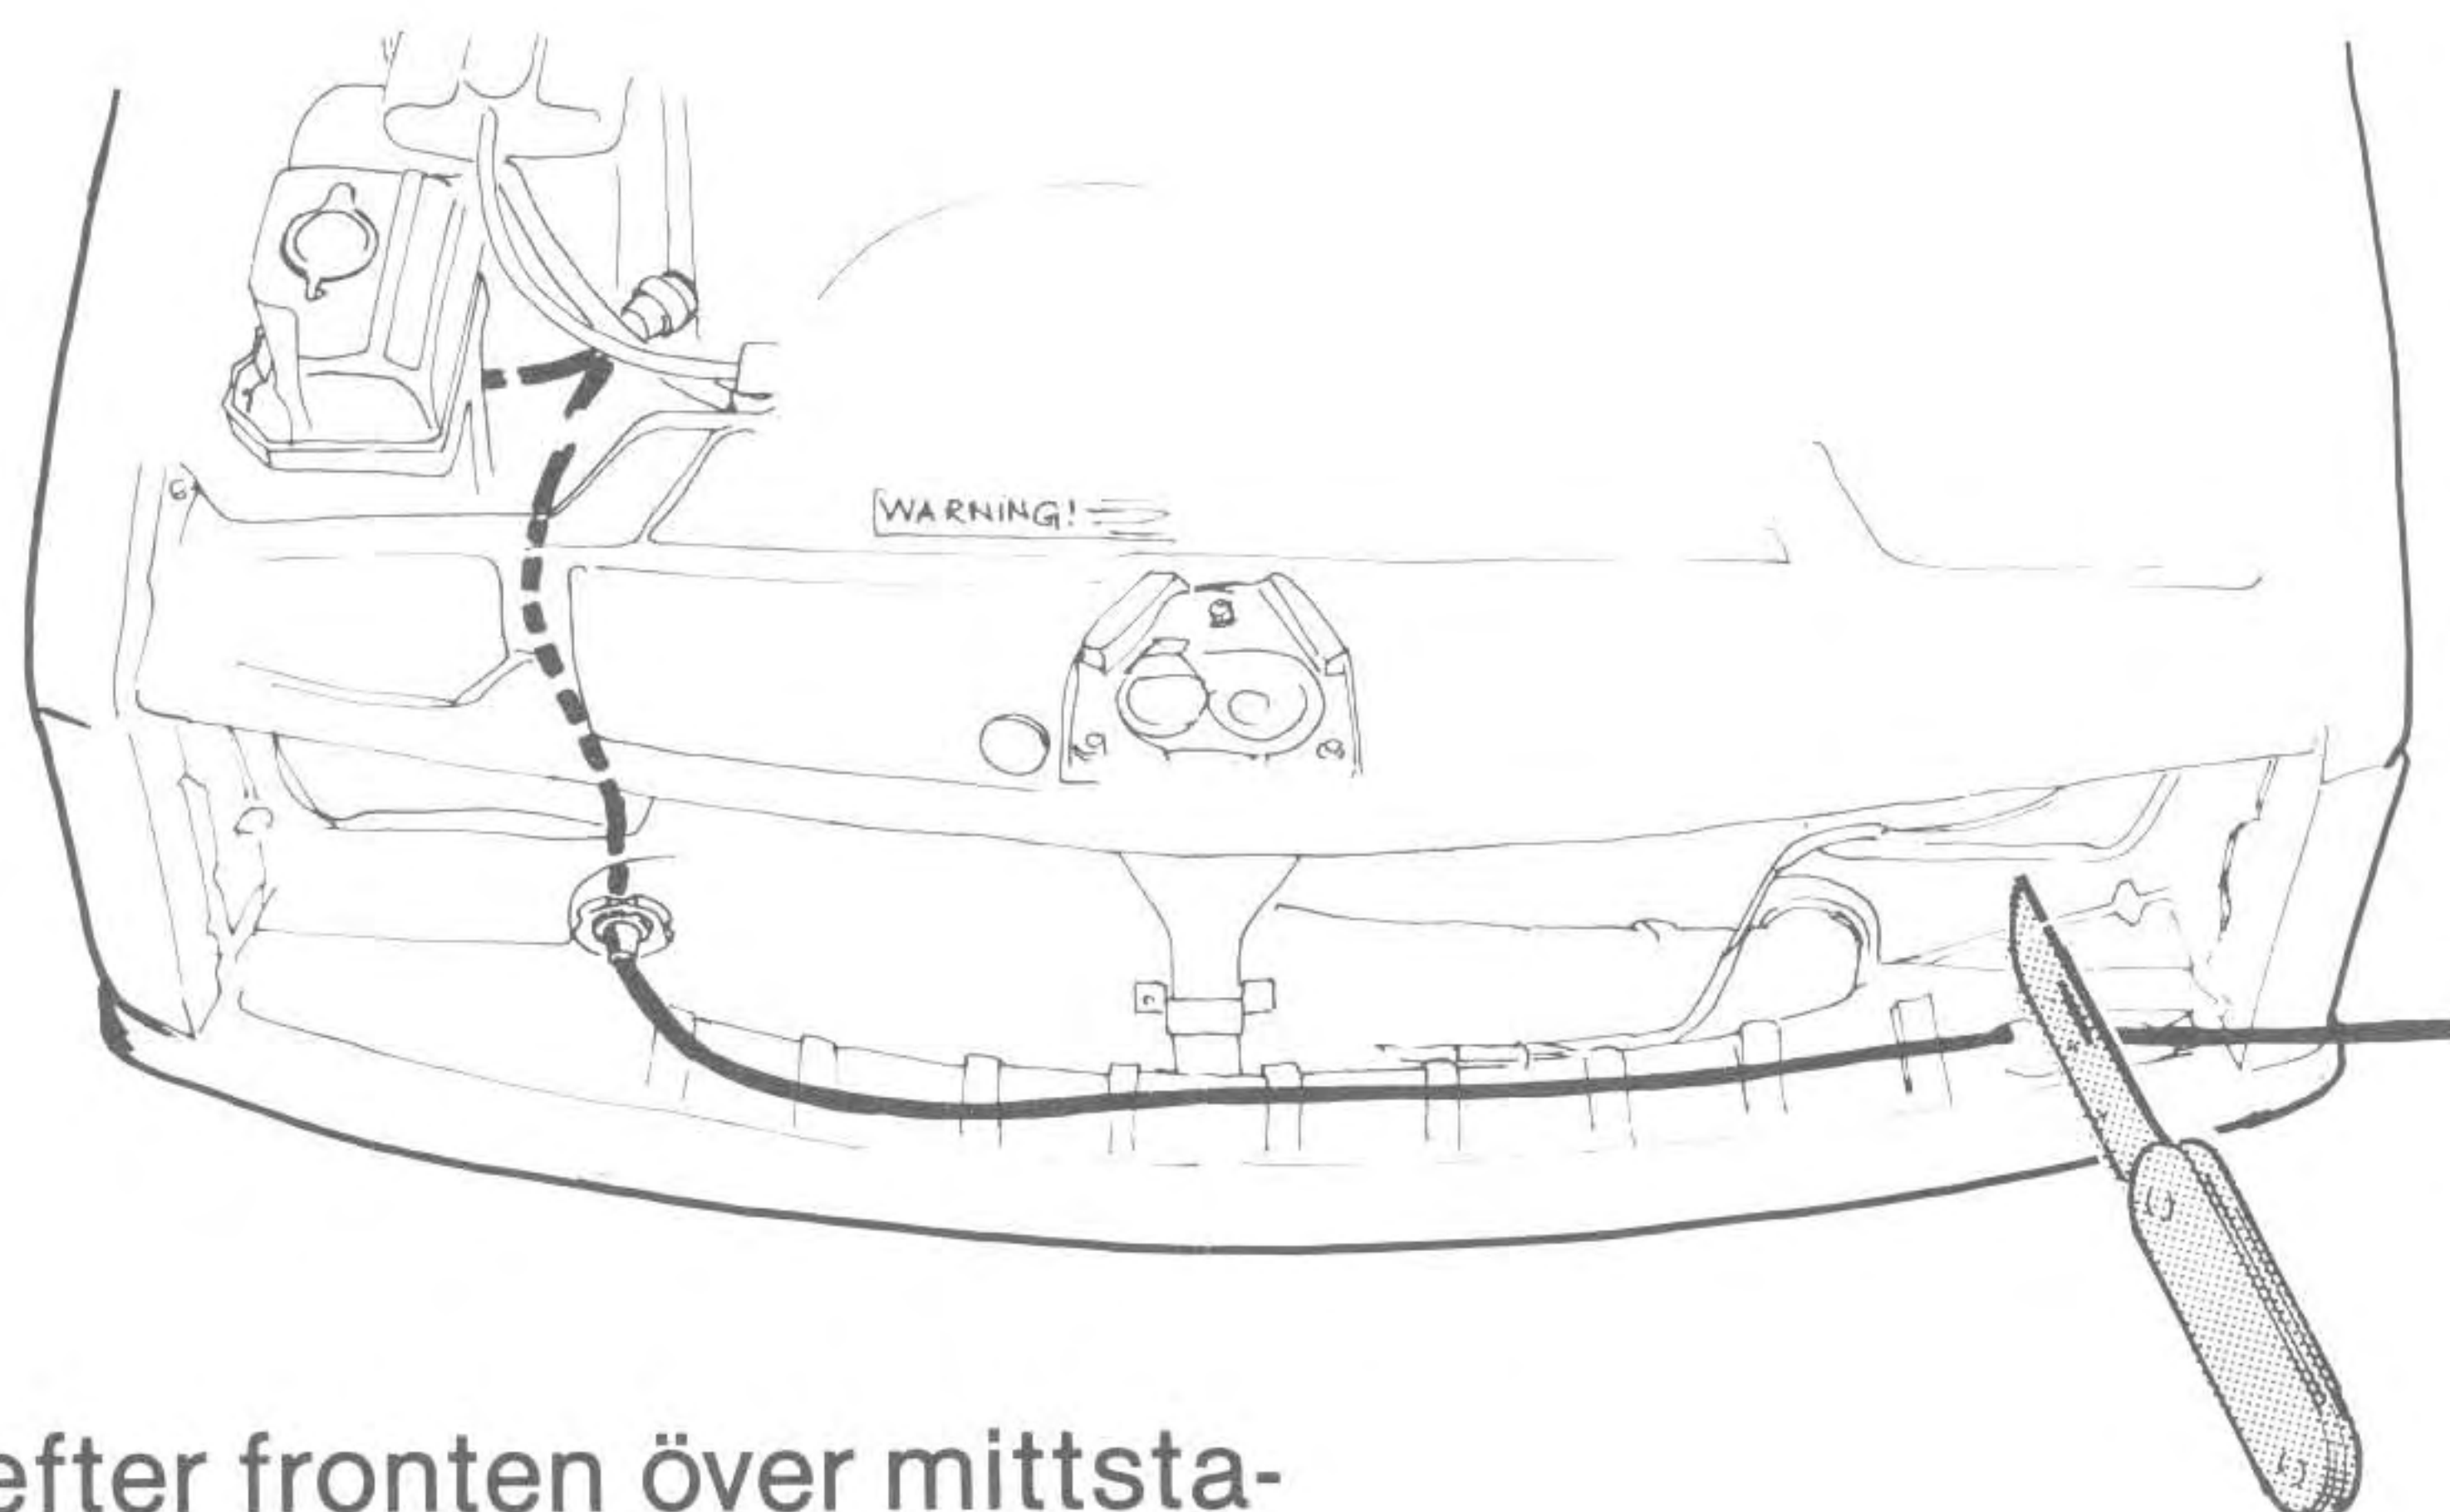



Drag slangen utefter fronten över mittstället och fram till högra strålkastaruttaget. Kapa slangen.

17

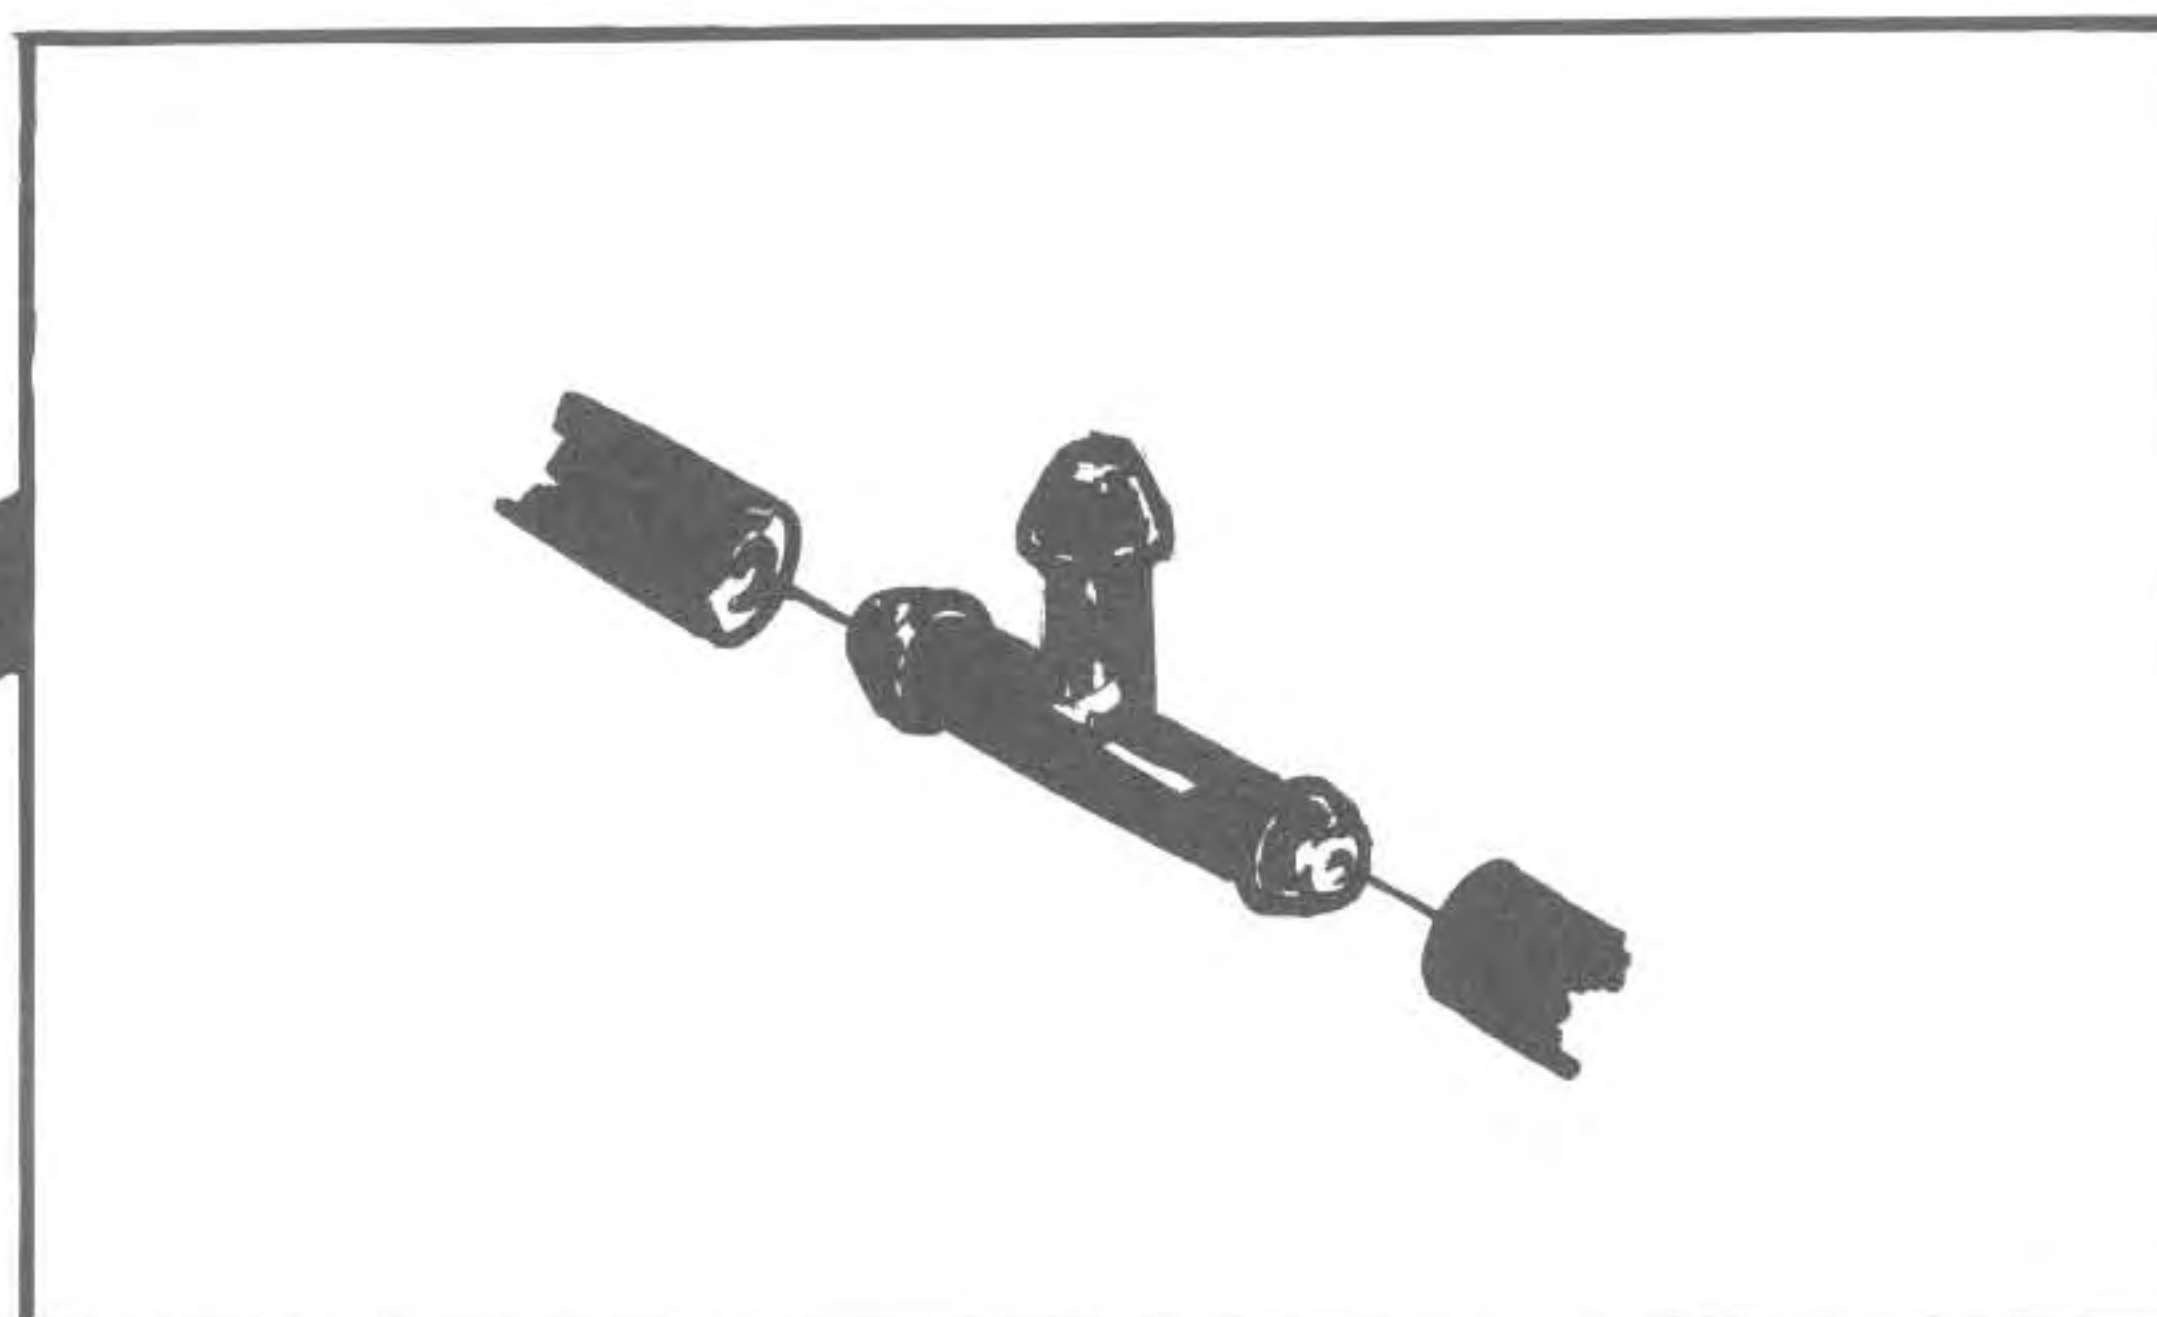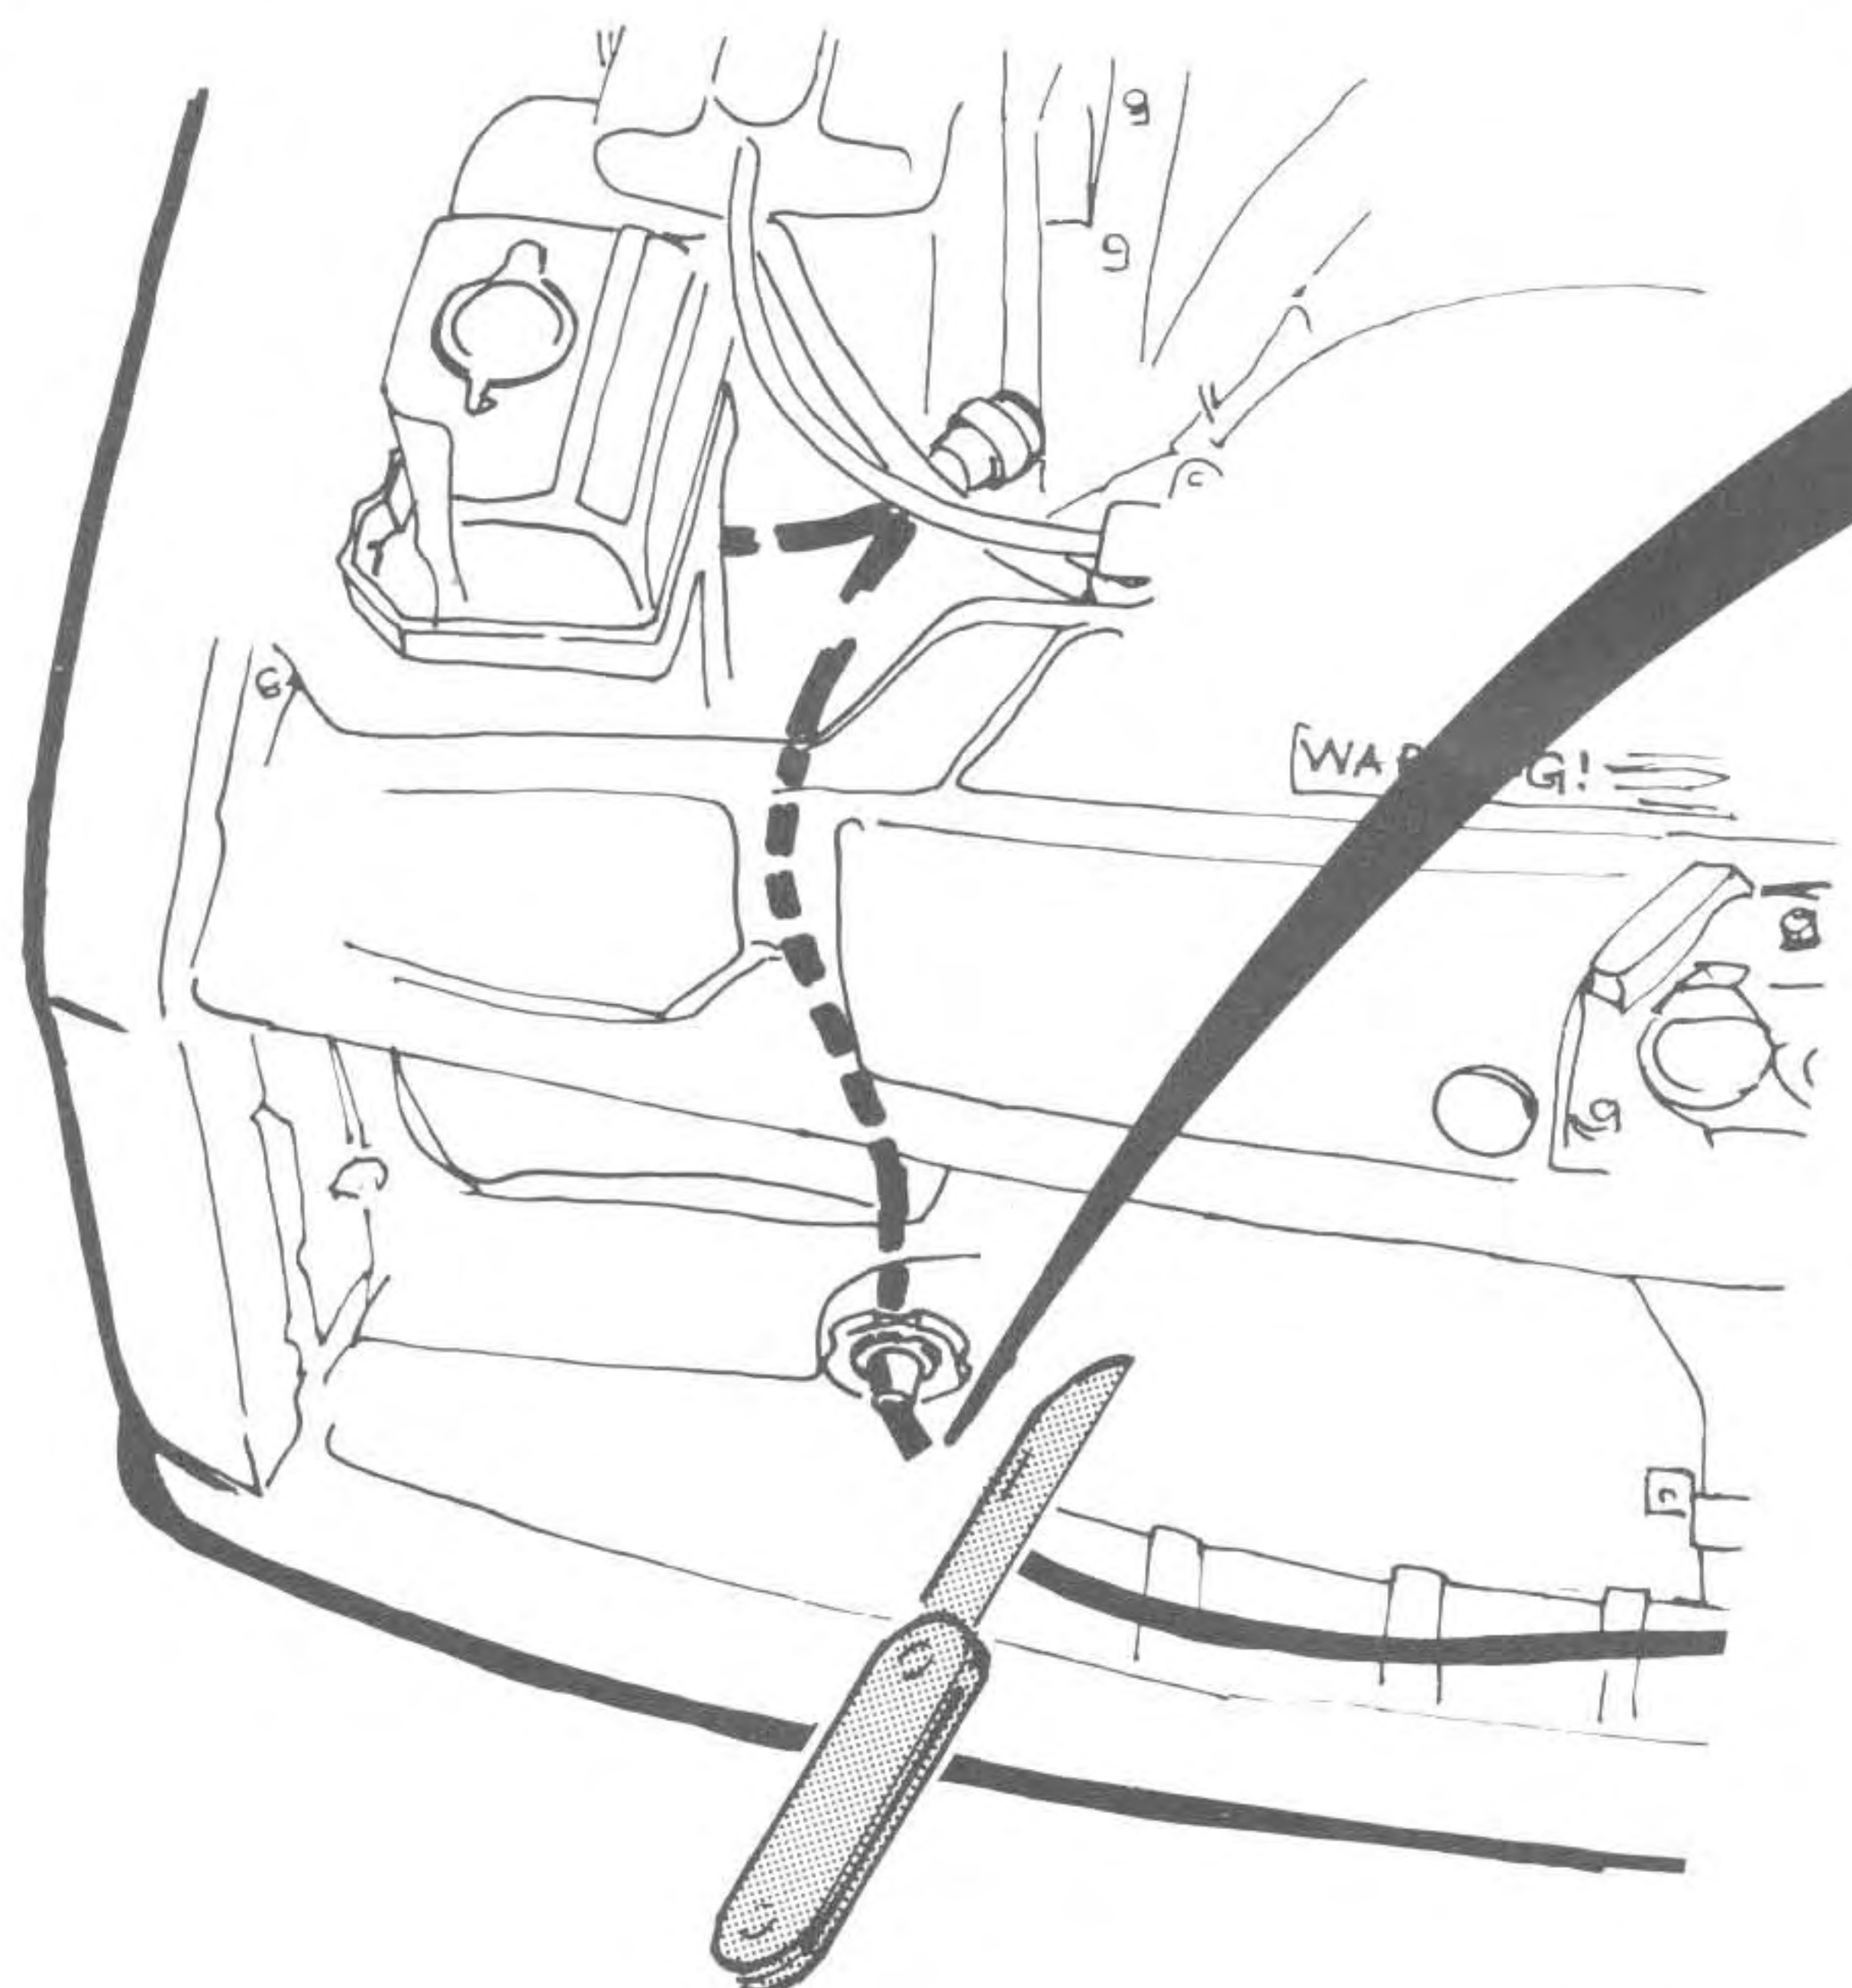


Kapa vattenslangen vid vänstra strålkastaruttaget. Anslut ett T-stycke. Koppla ihop slangarna.

18

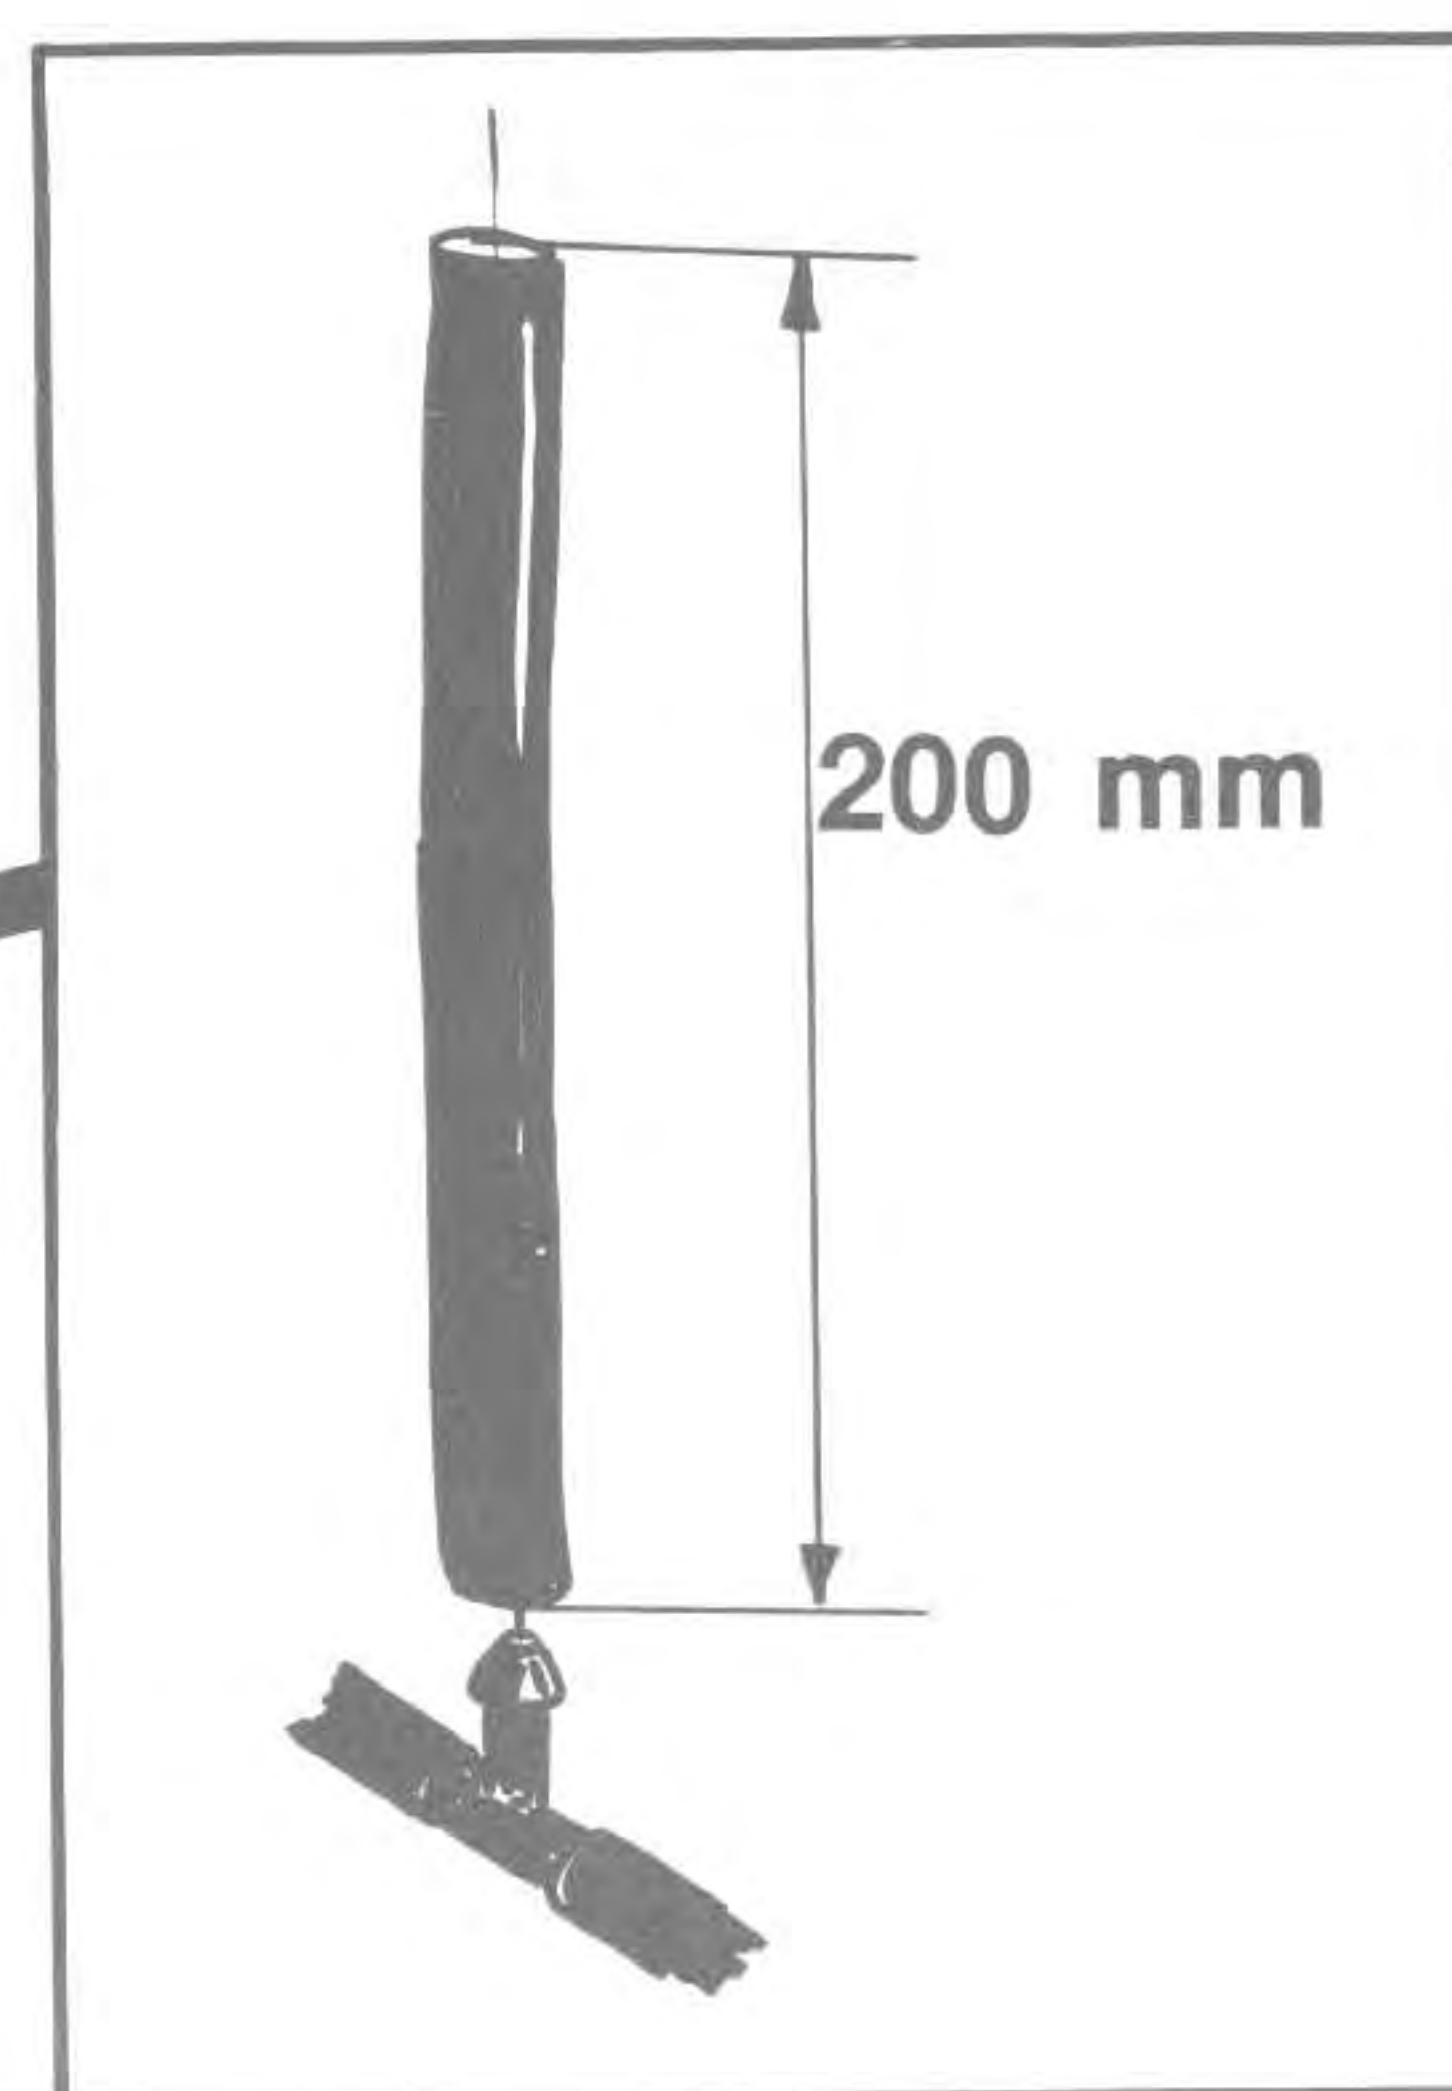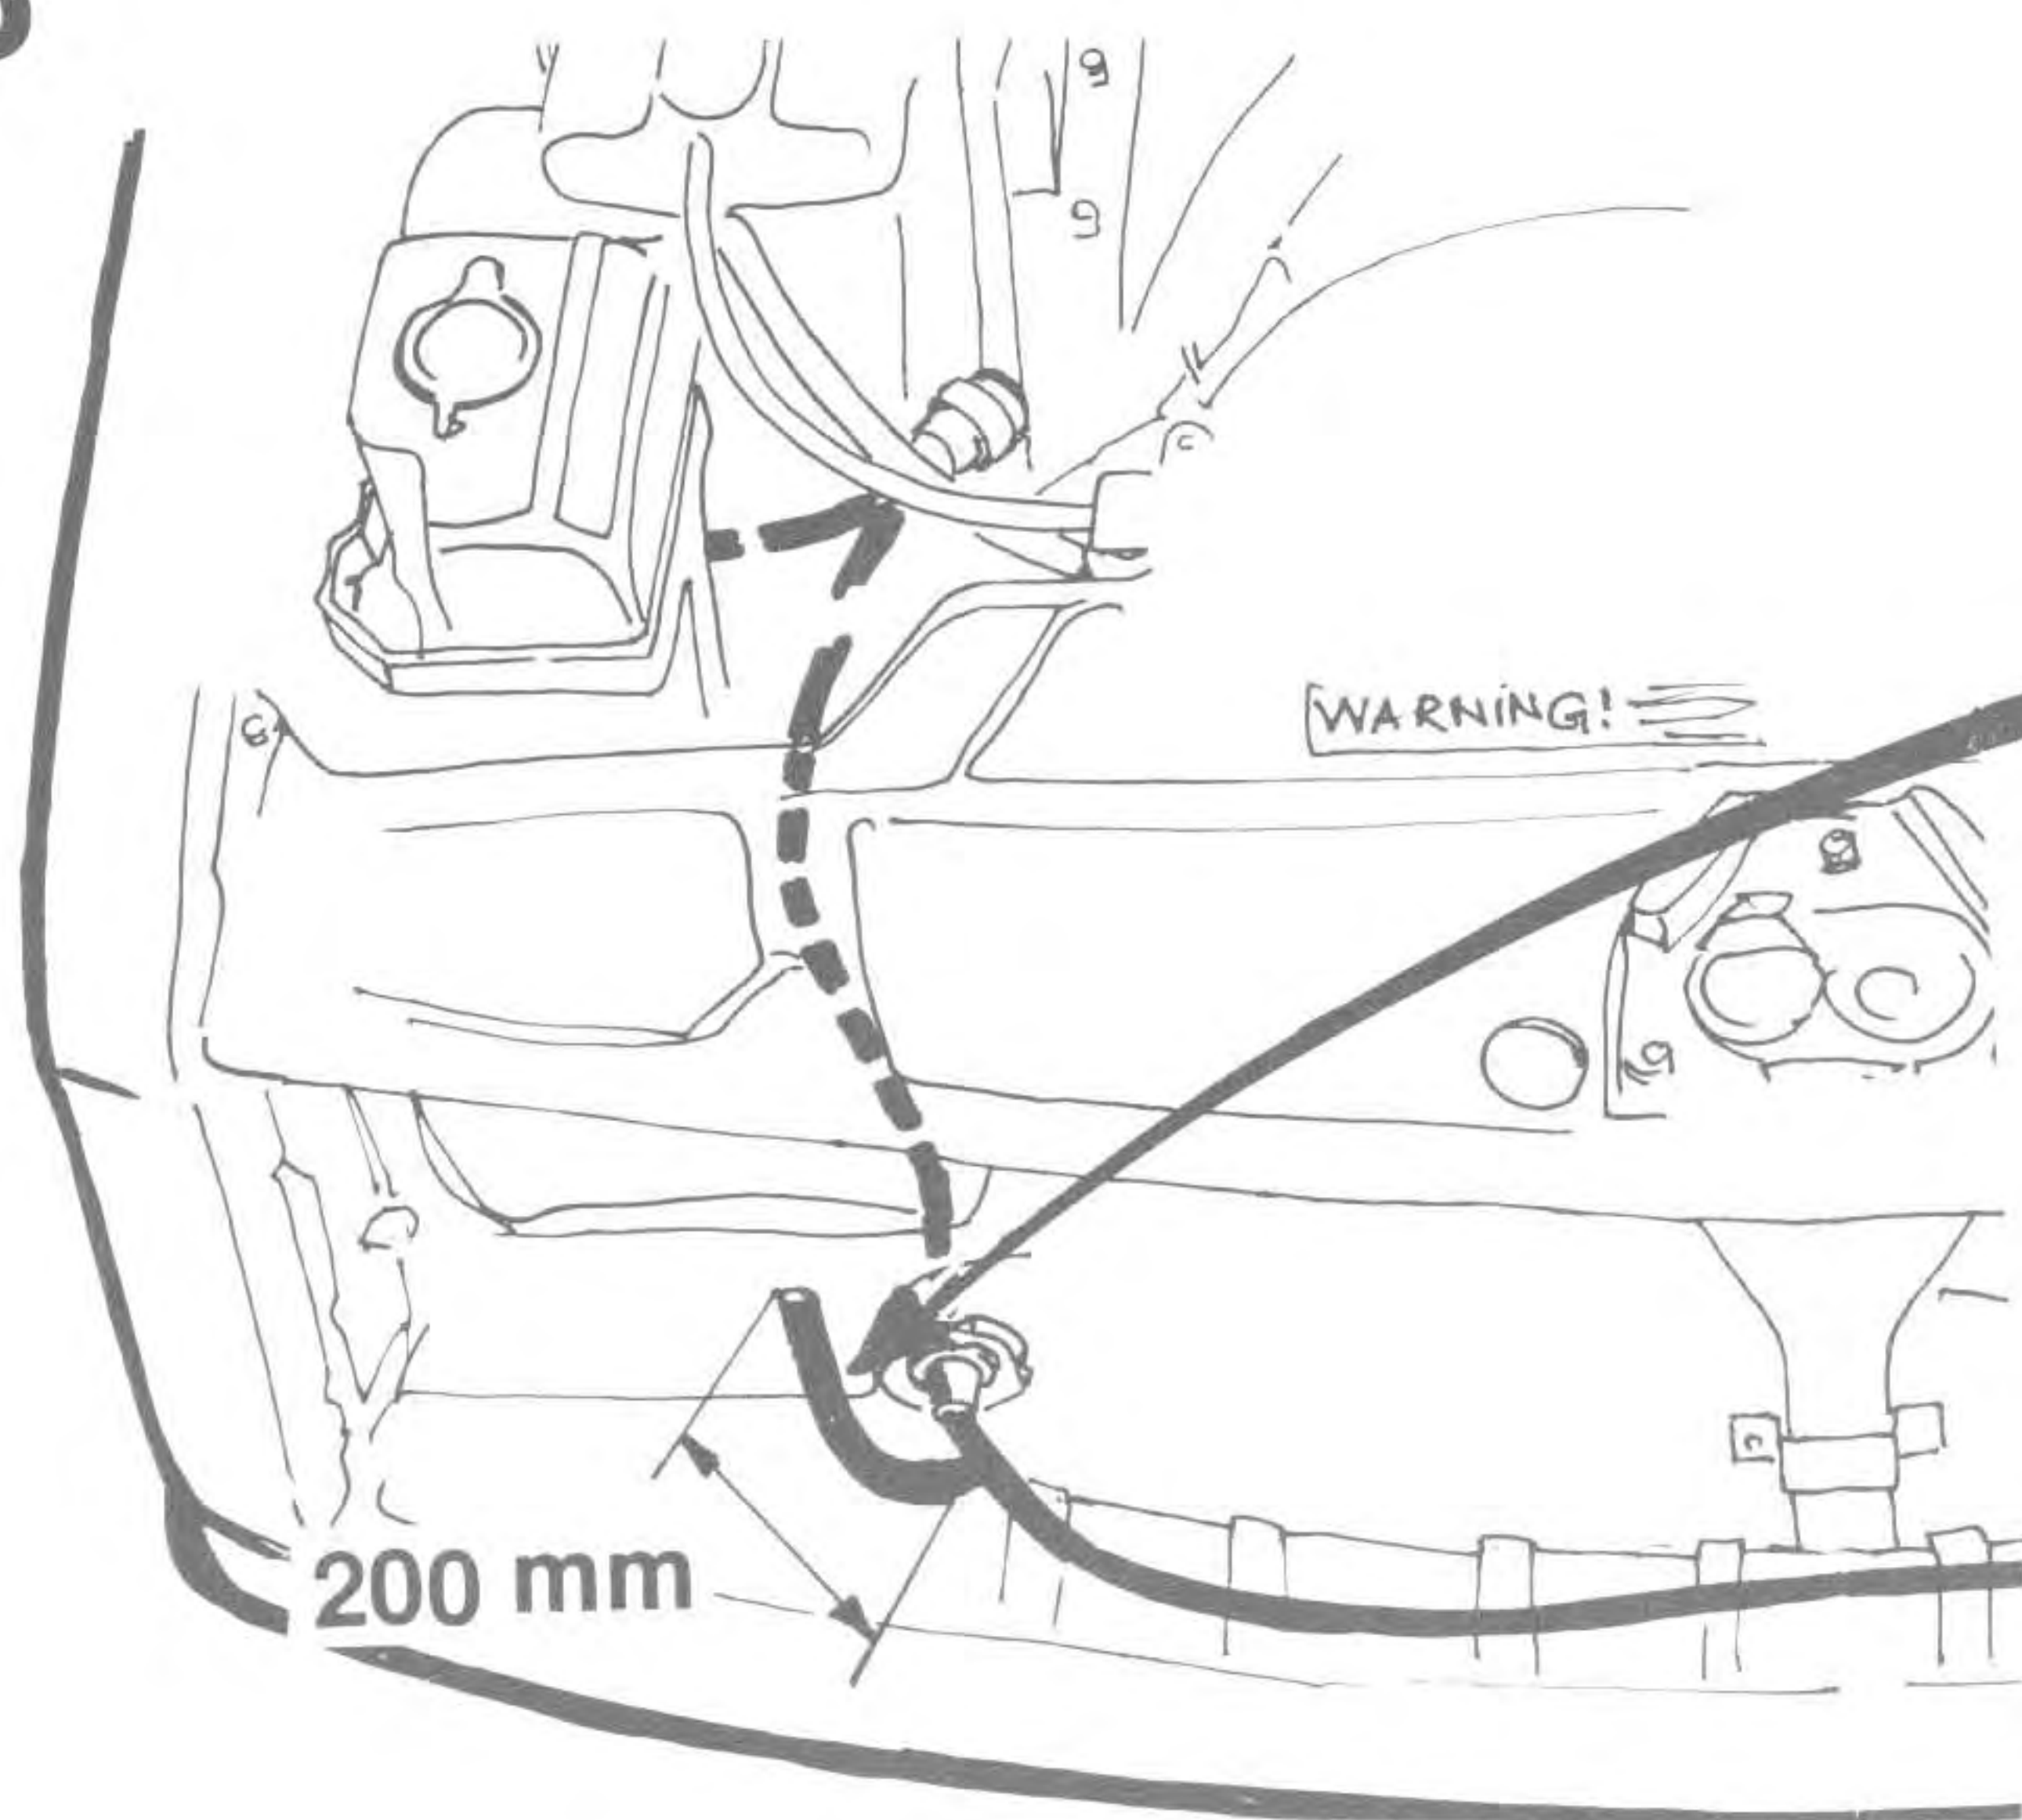




Anslut en 200 mm lång vattenslang till återstående ände på T-stycket.

19

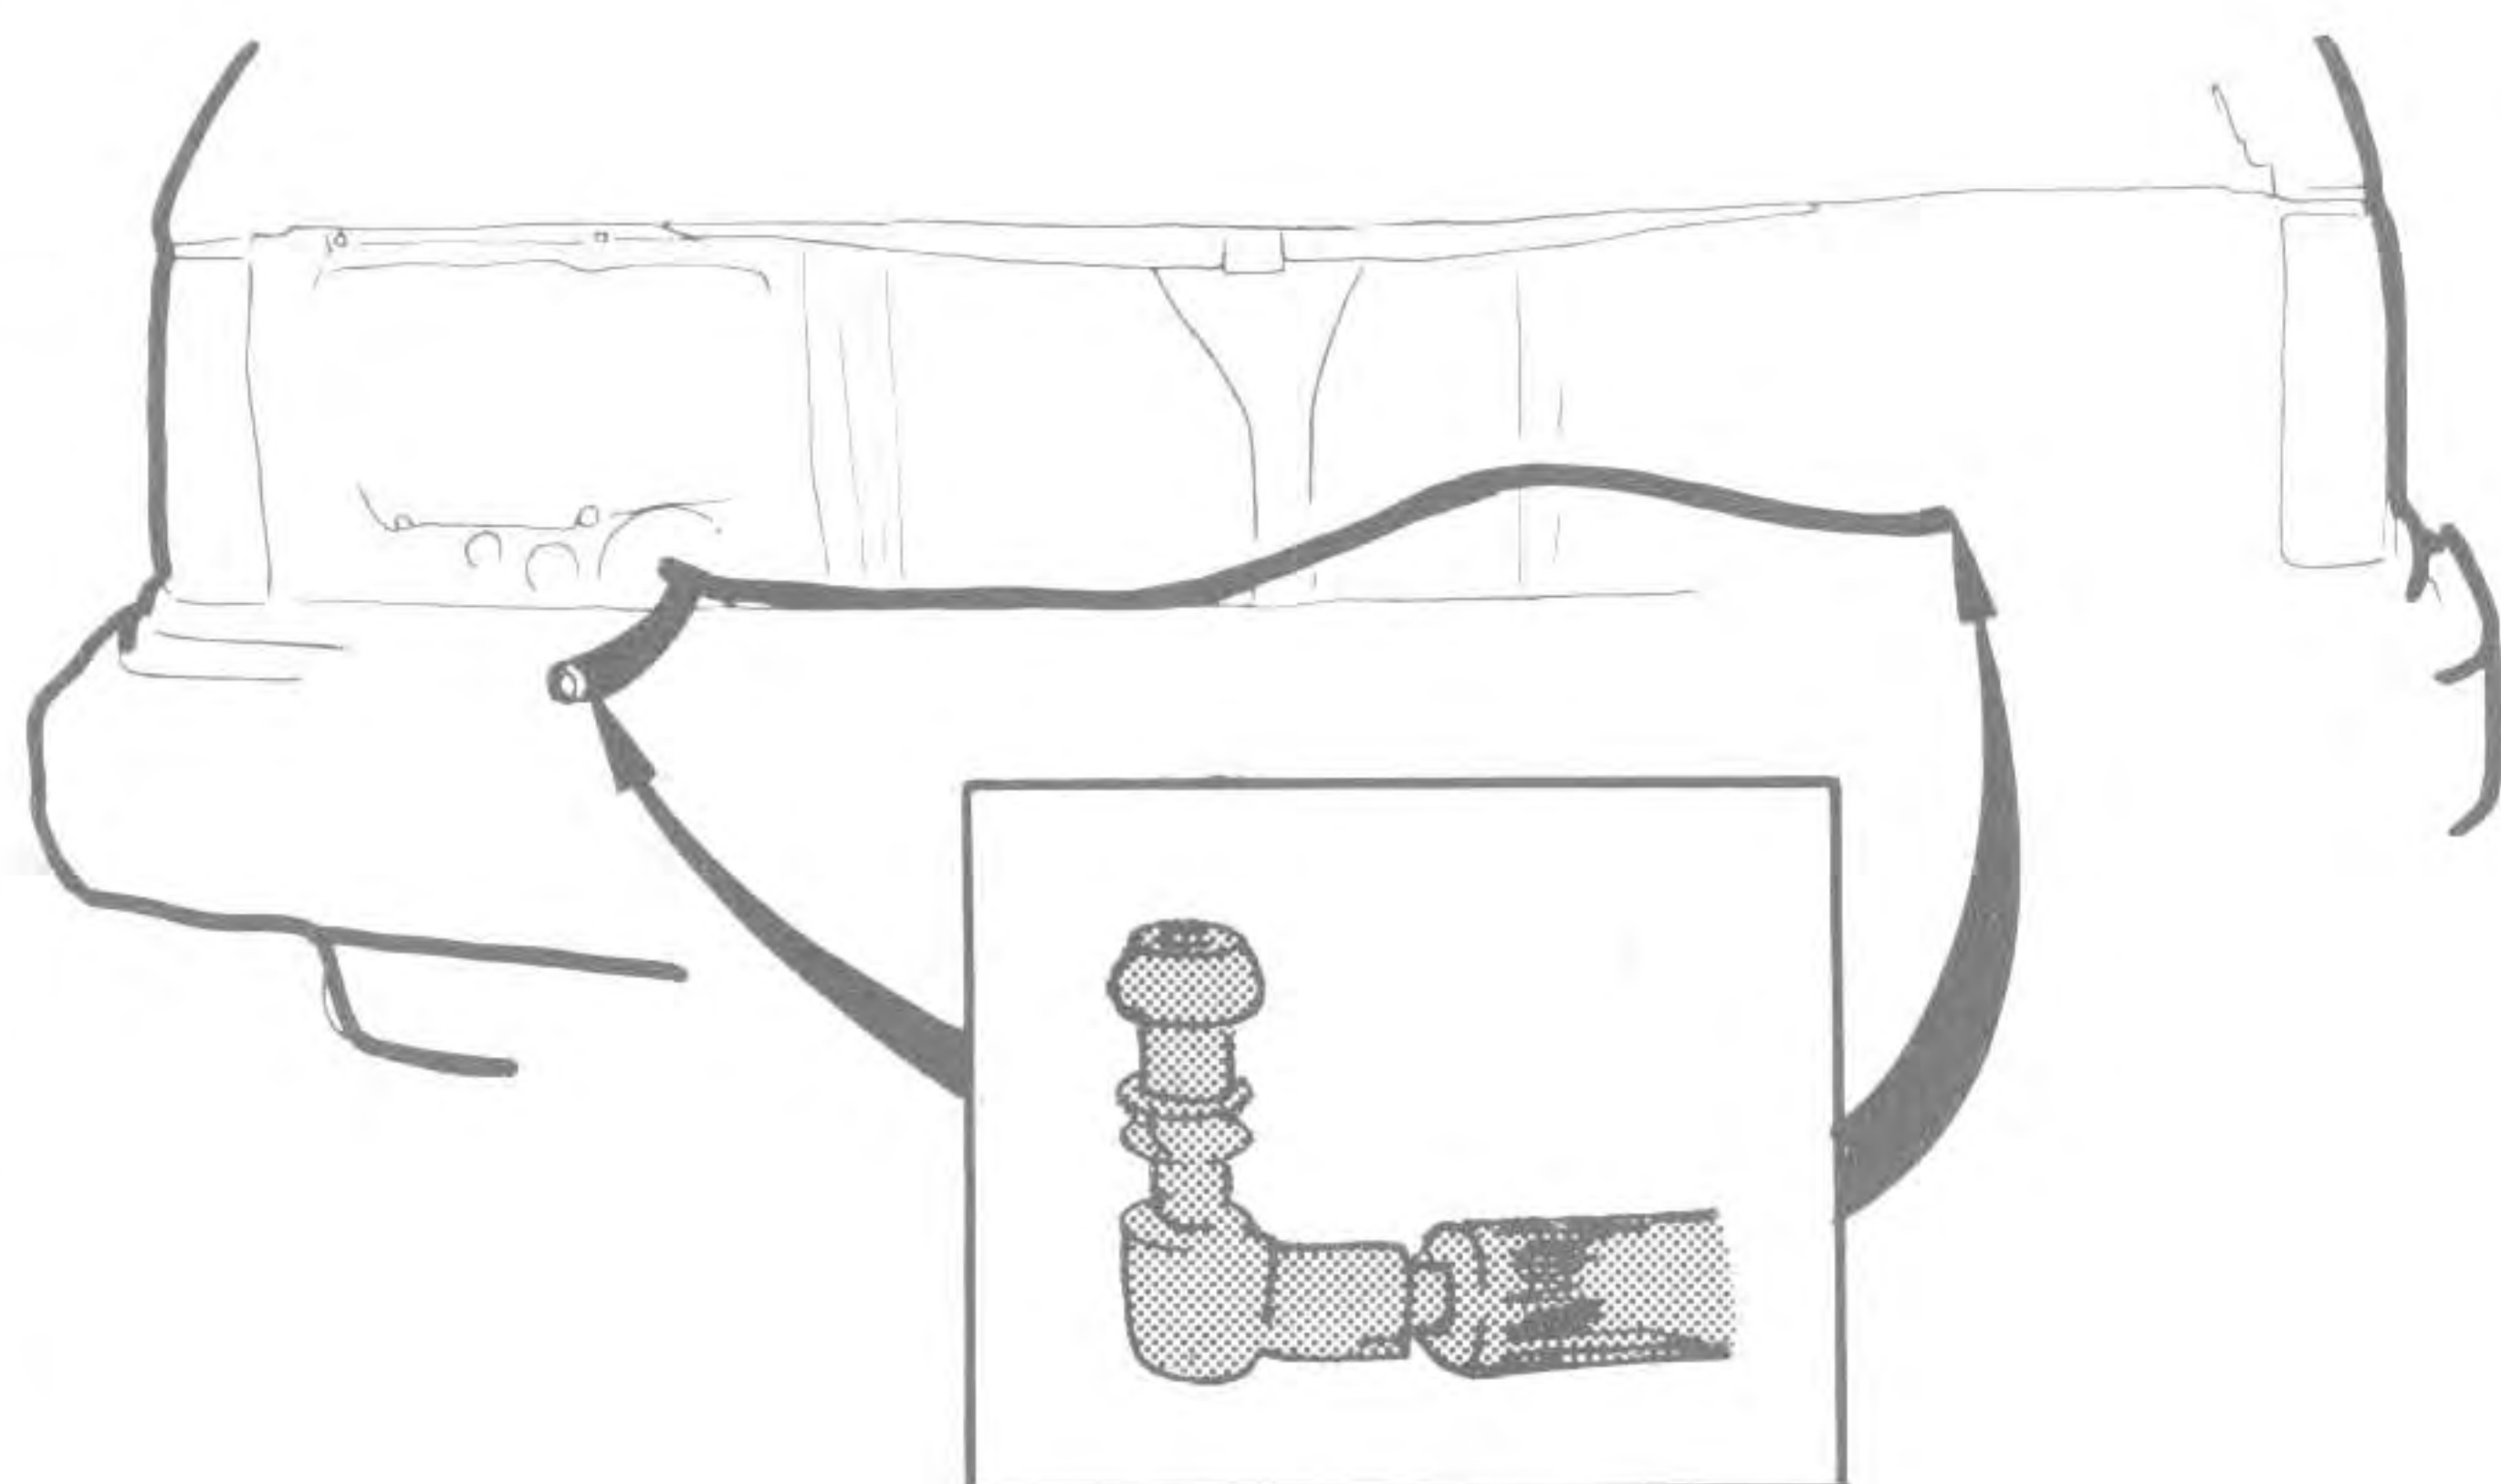


Montera vinkelnipplarna i slangarna.

20

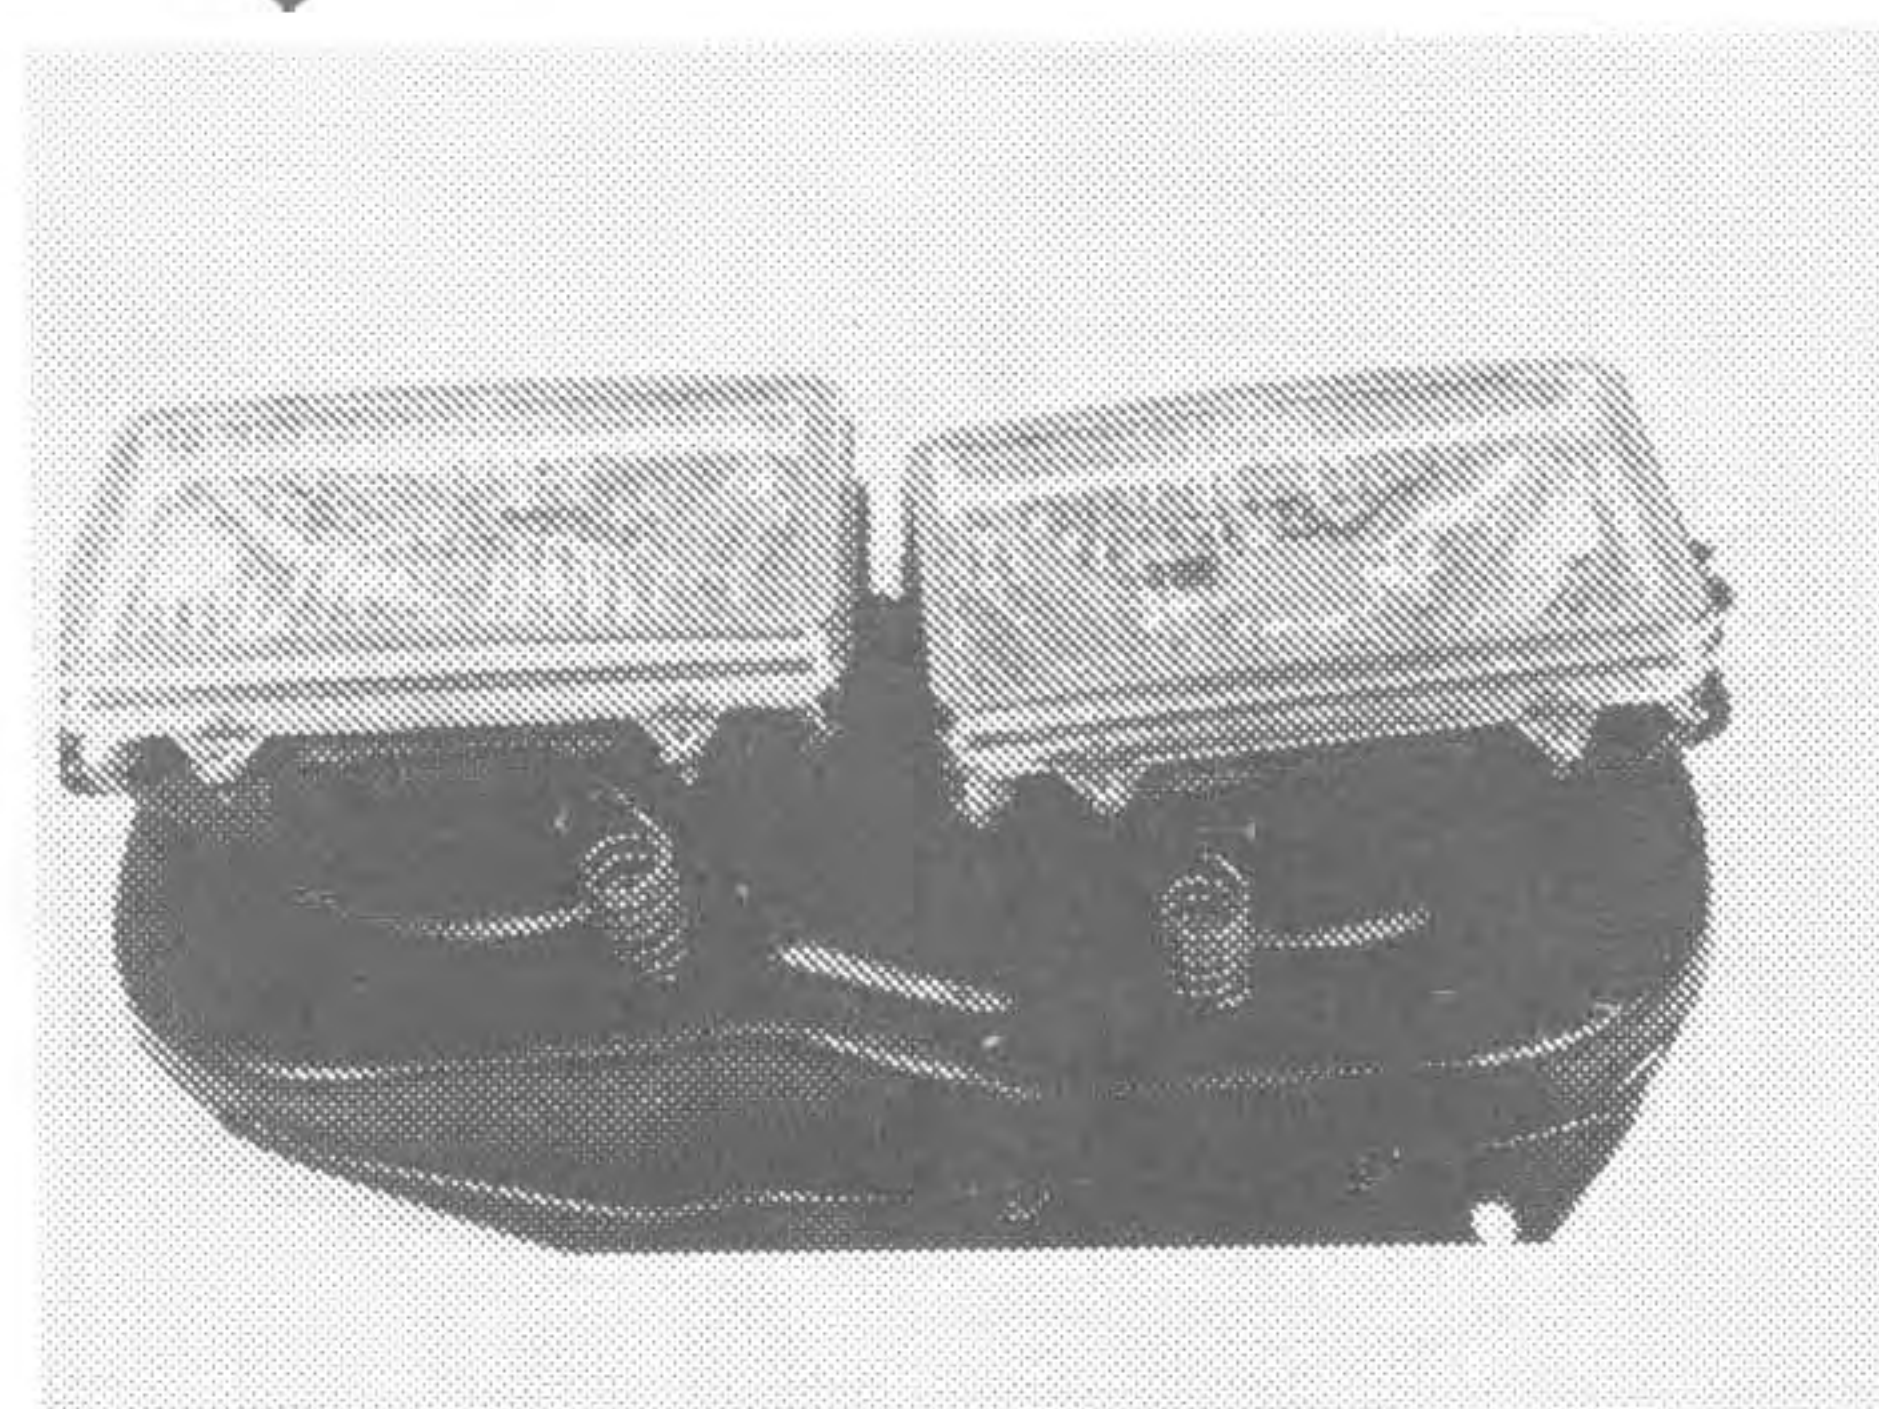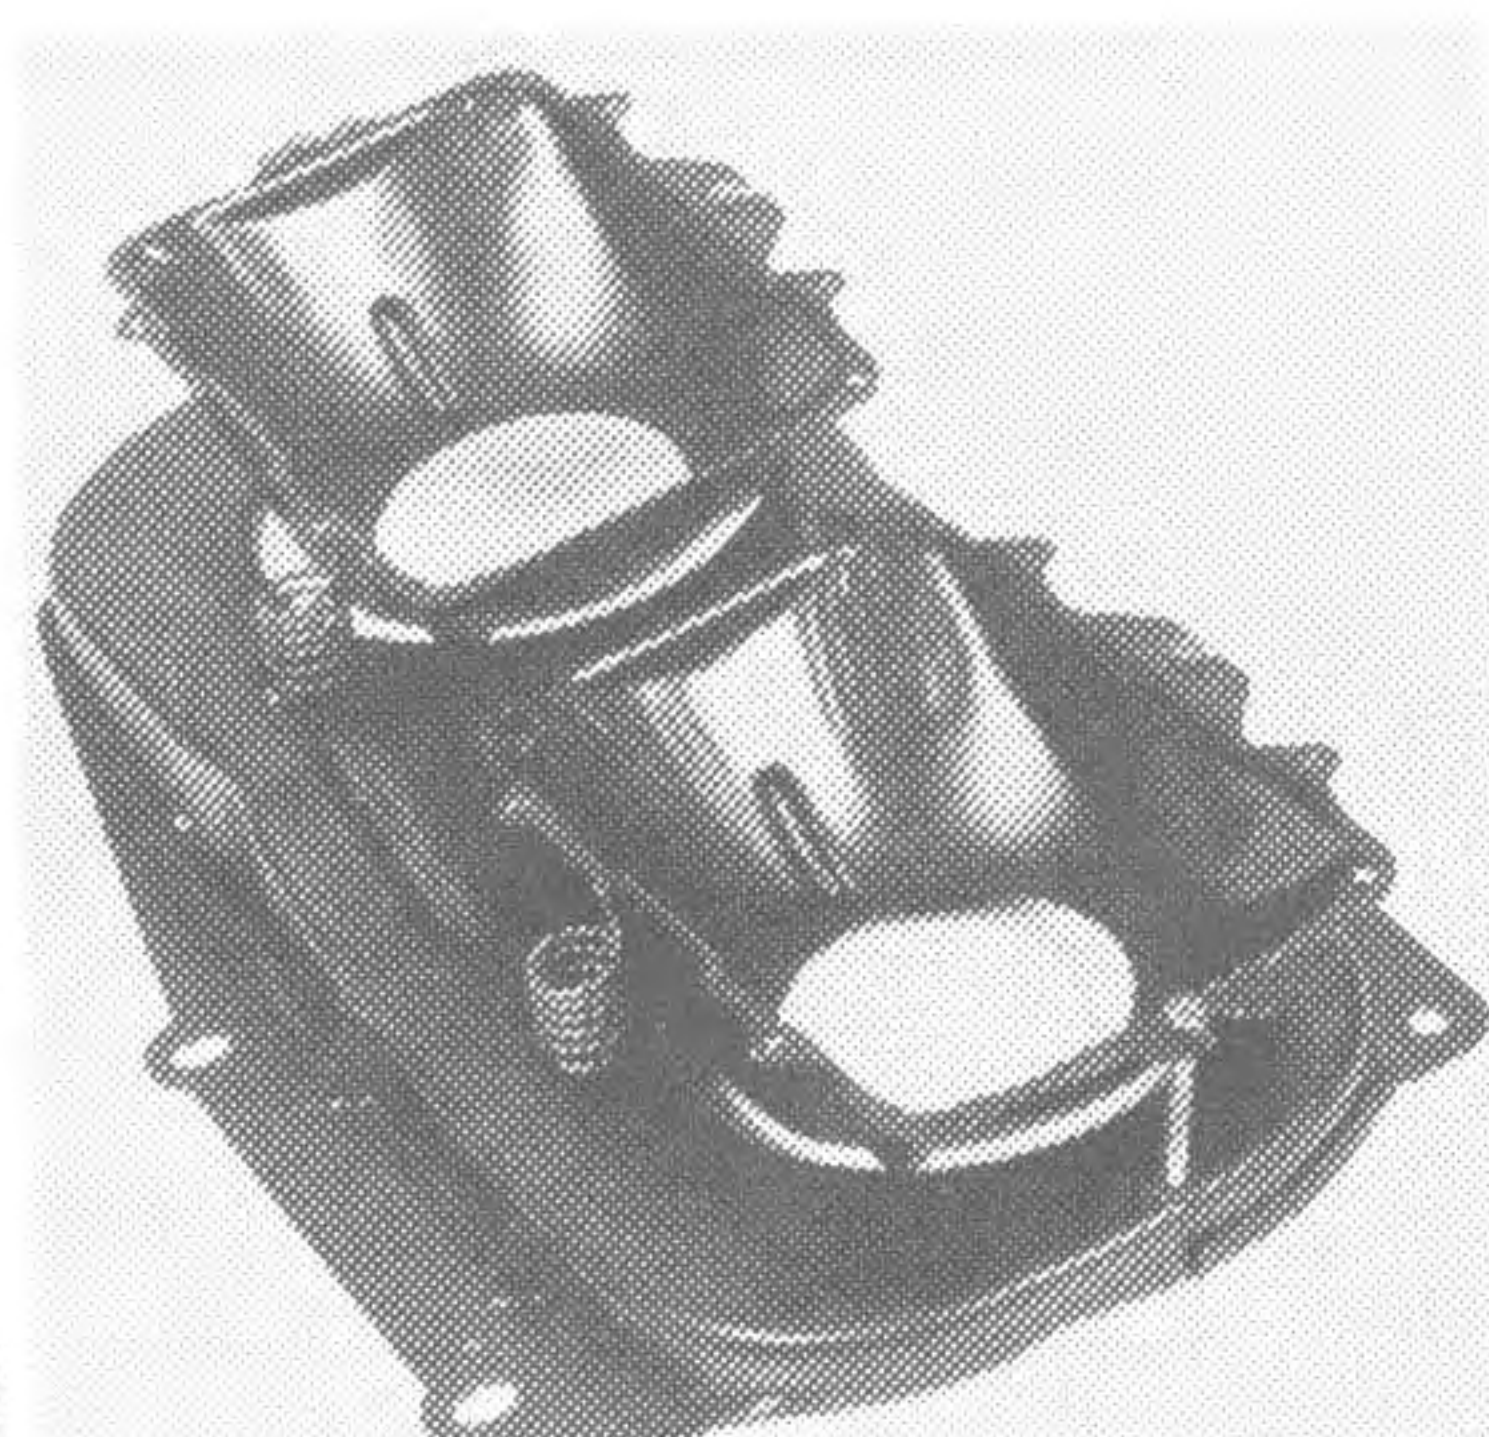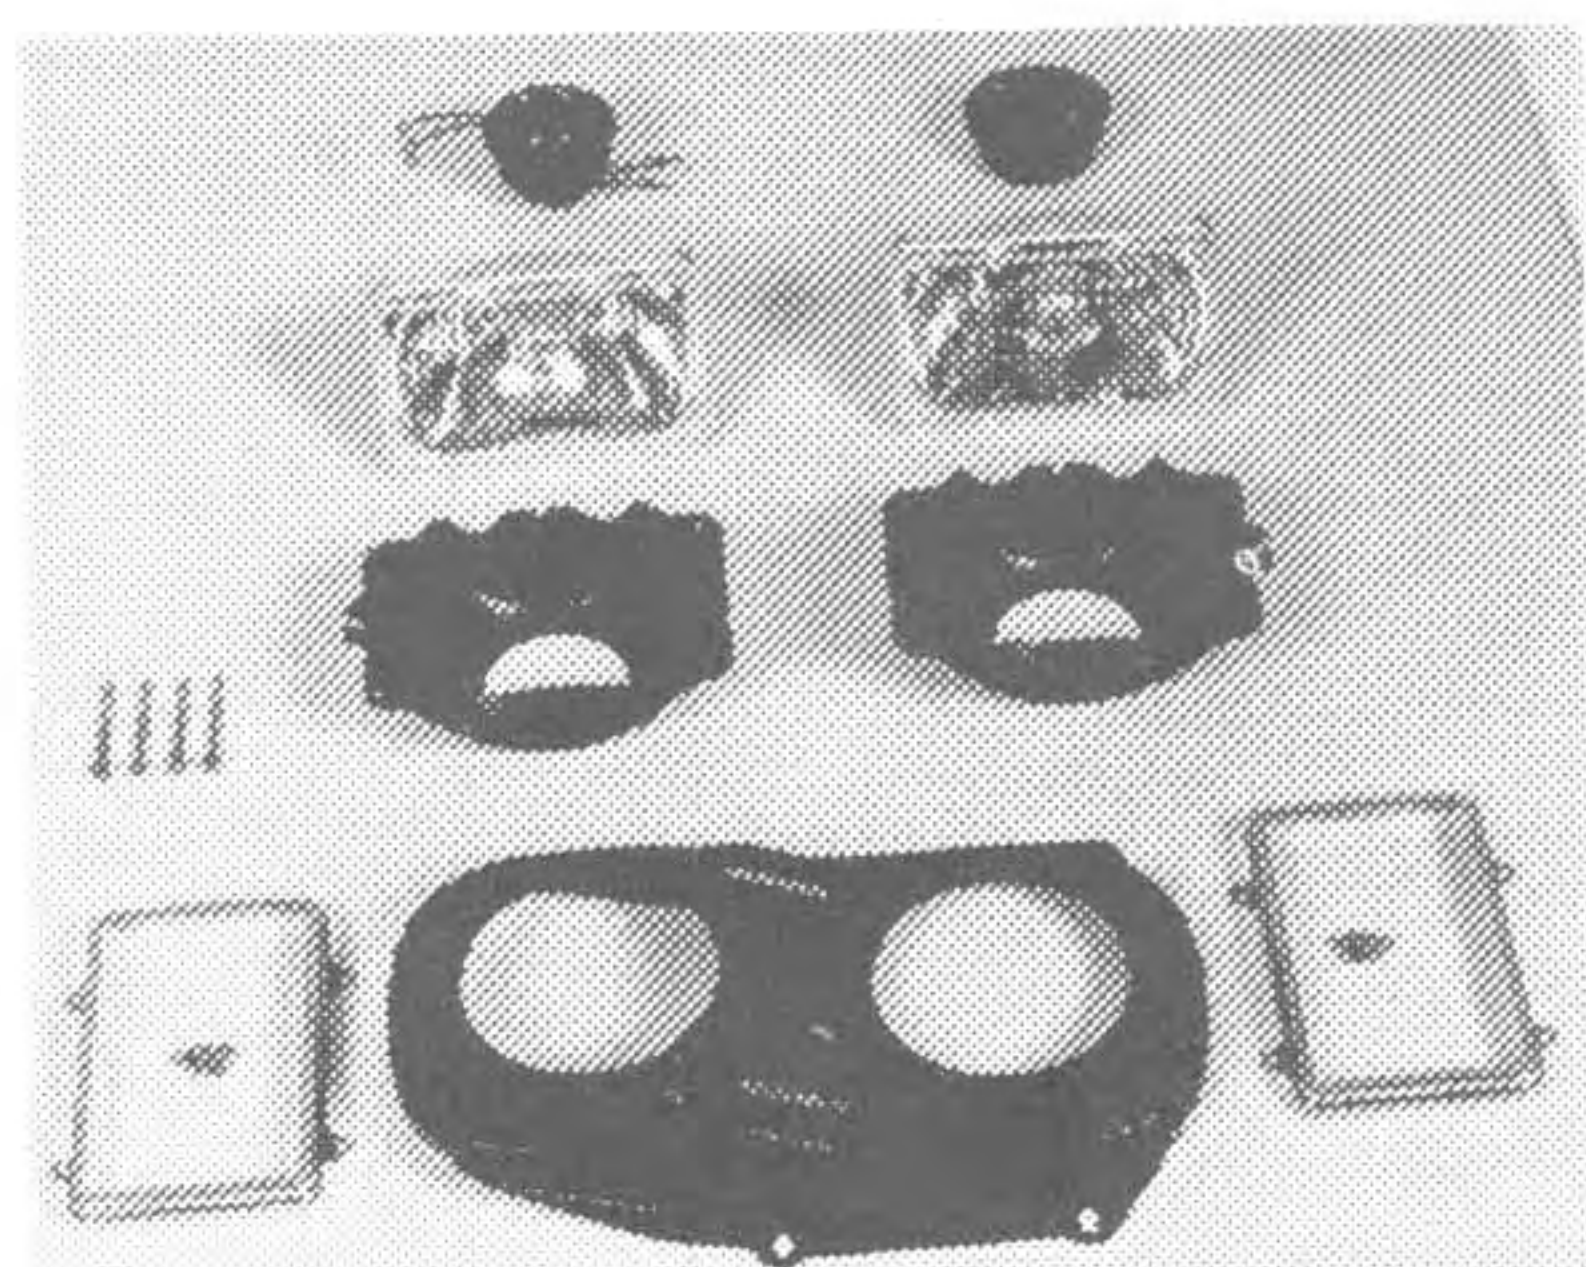


Sätt ihop strålkastare och strålkastarhus. OBS! Strålkastarna för H4-lampor skall monteras ytterst.

21

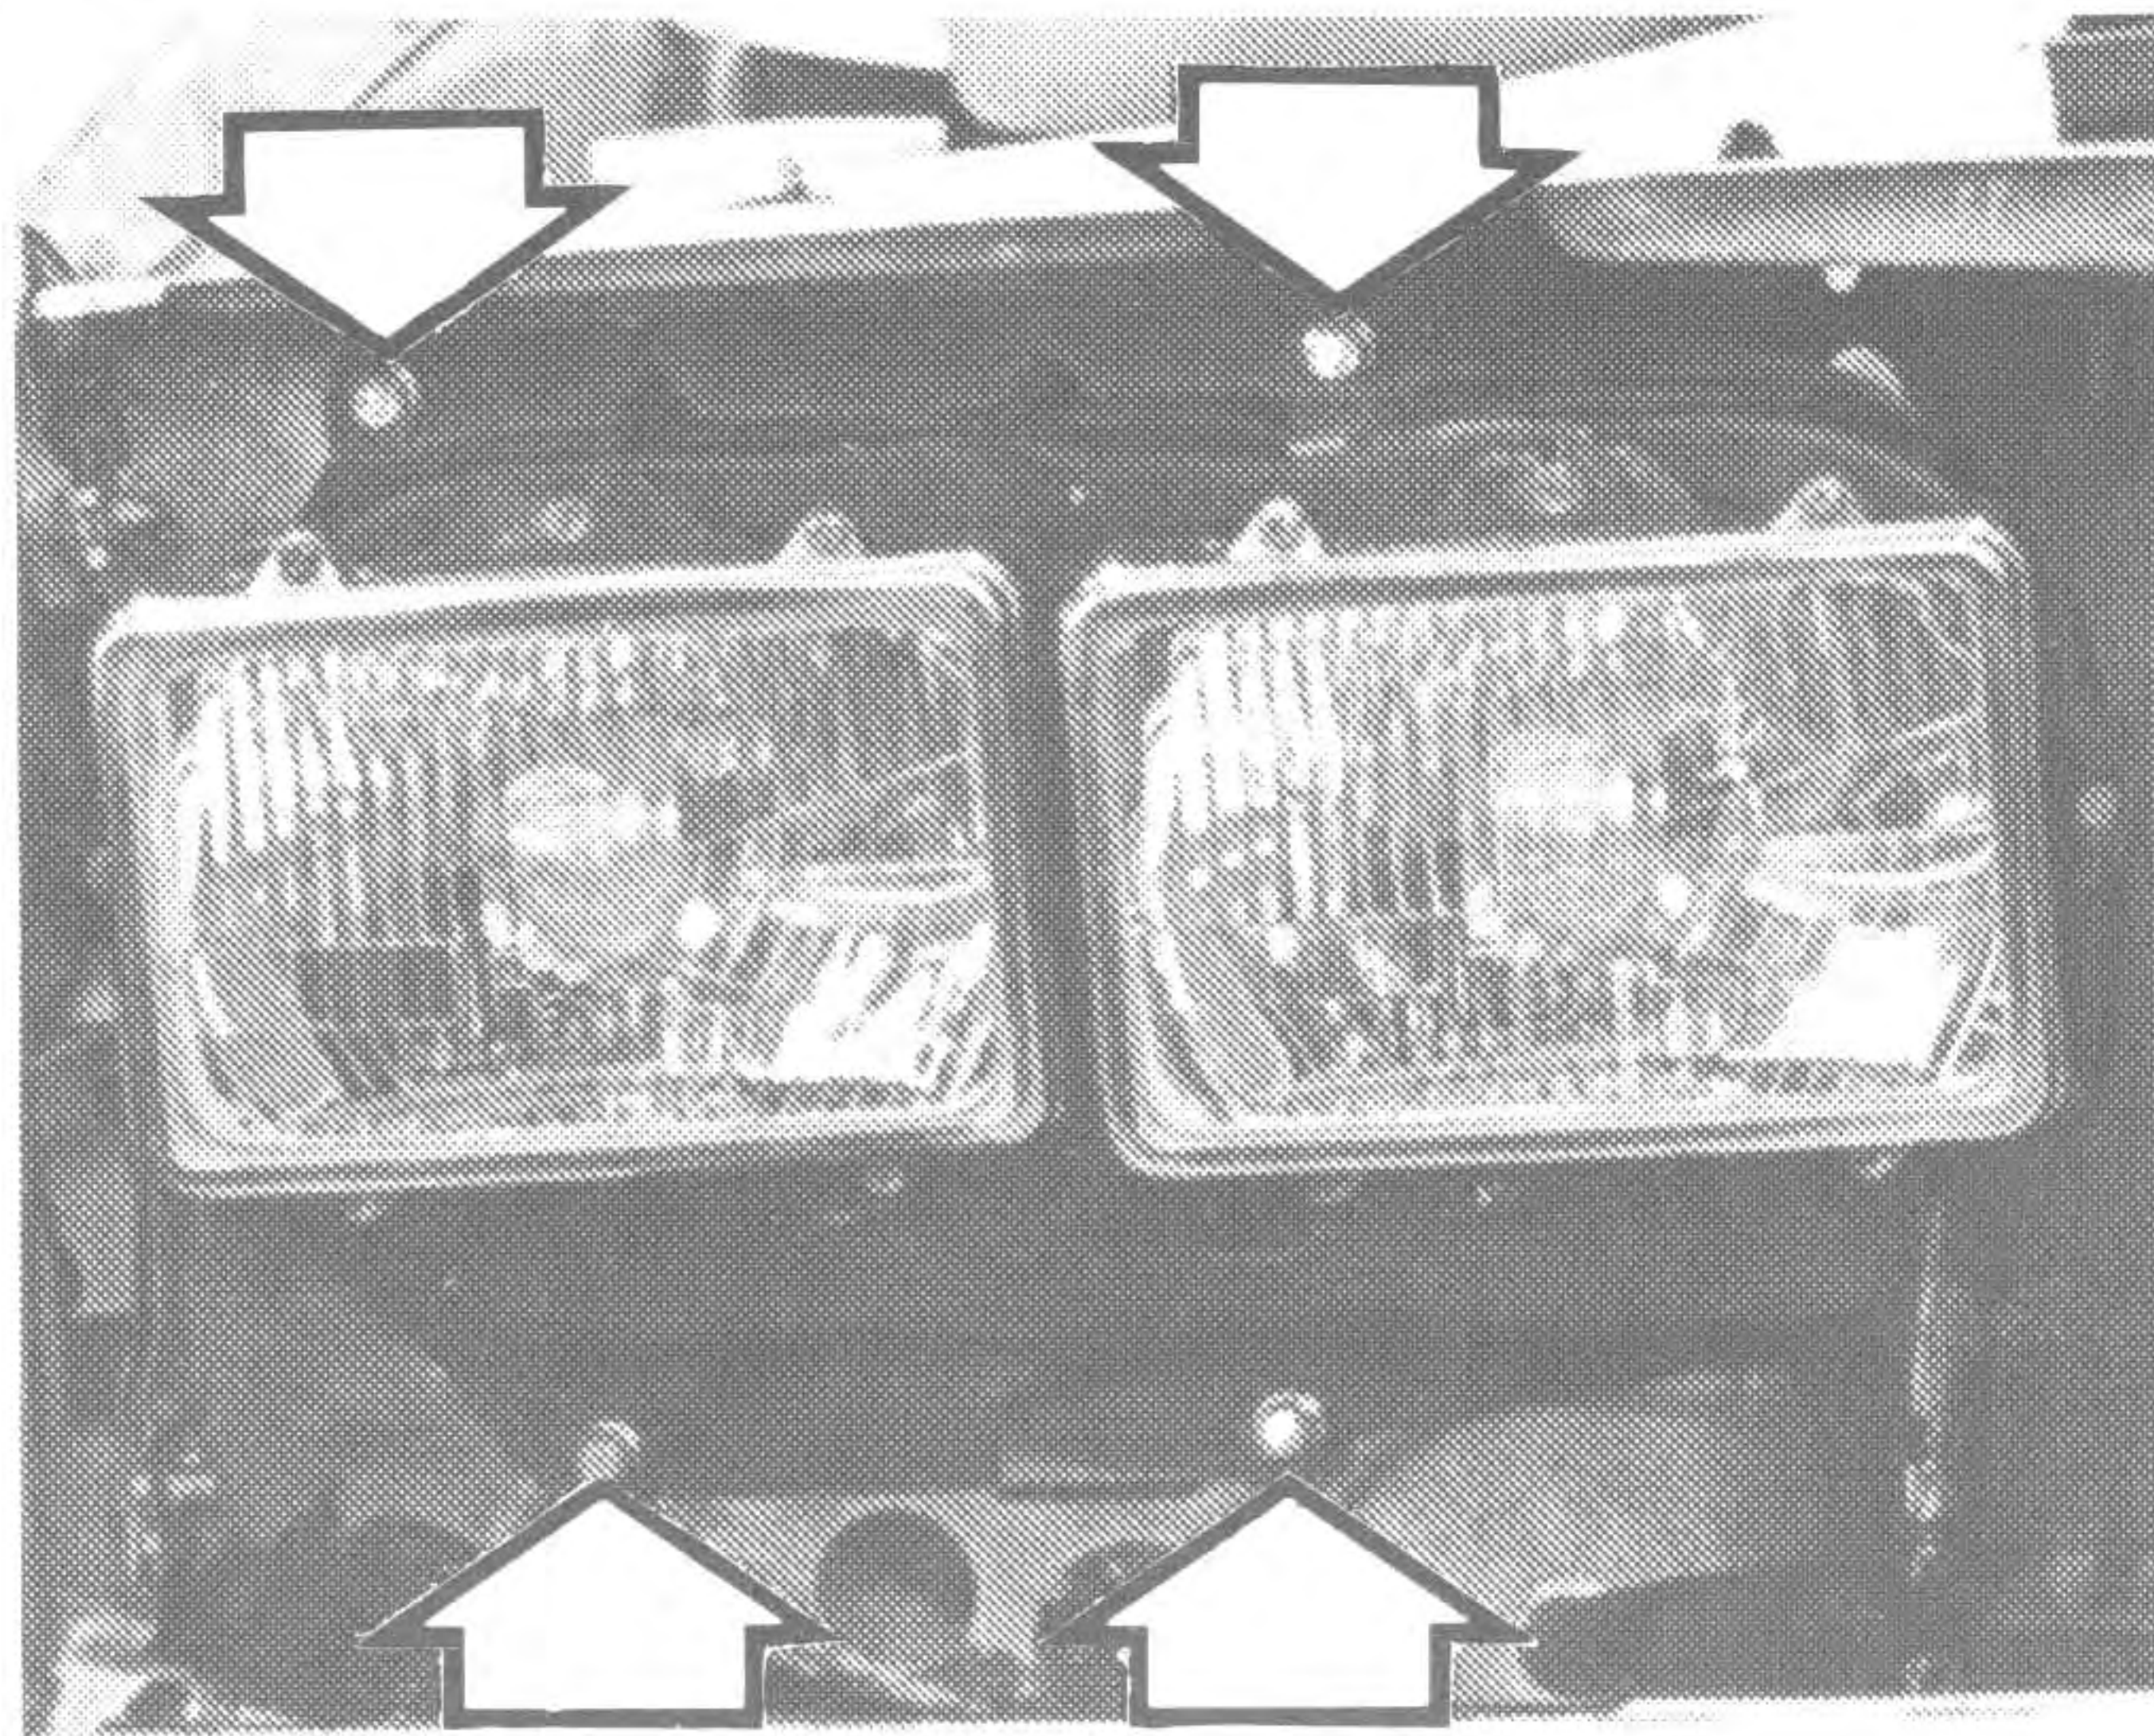

Skruva fast strålkastarhuset på vänster resp. höger sida.


22

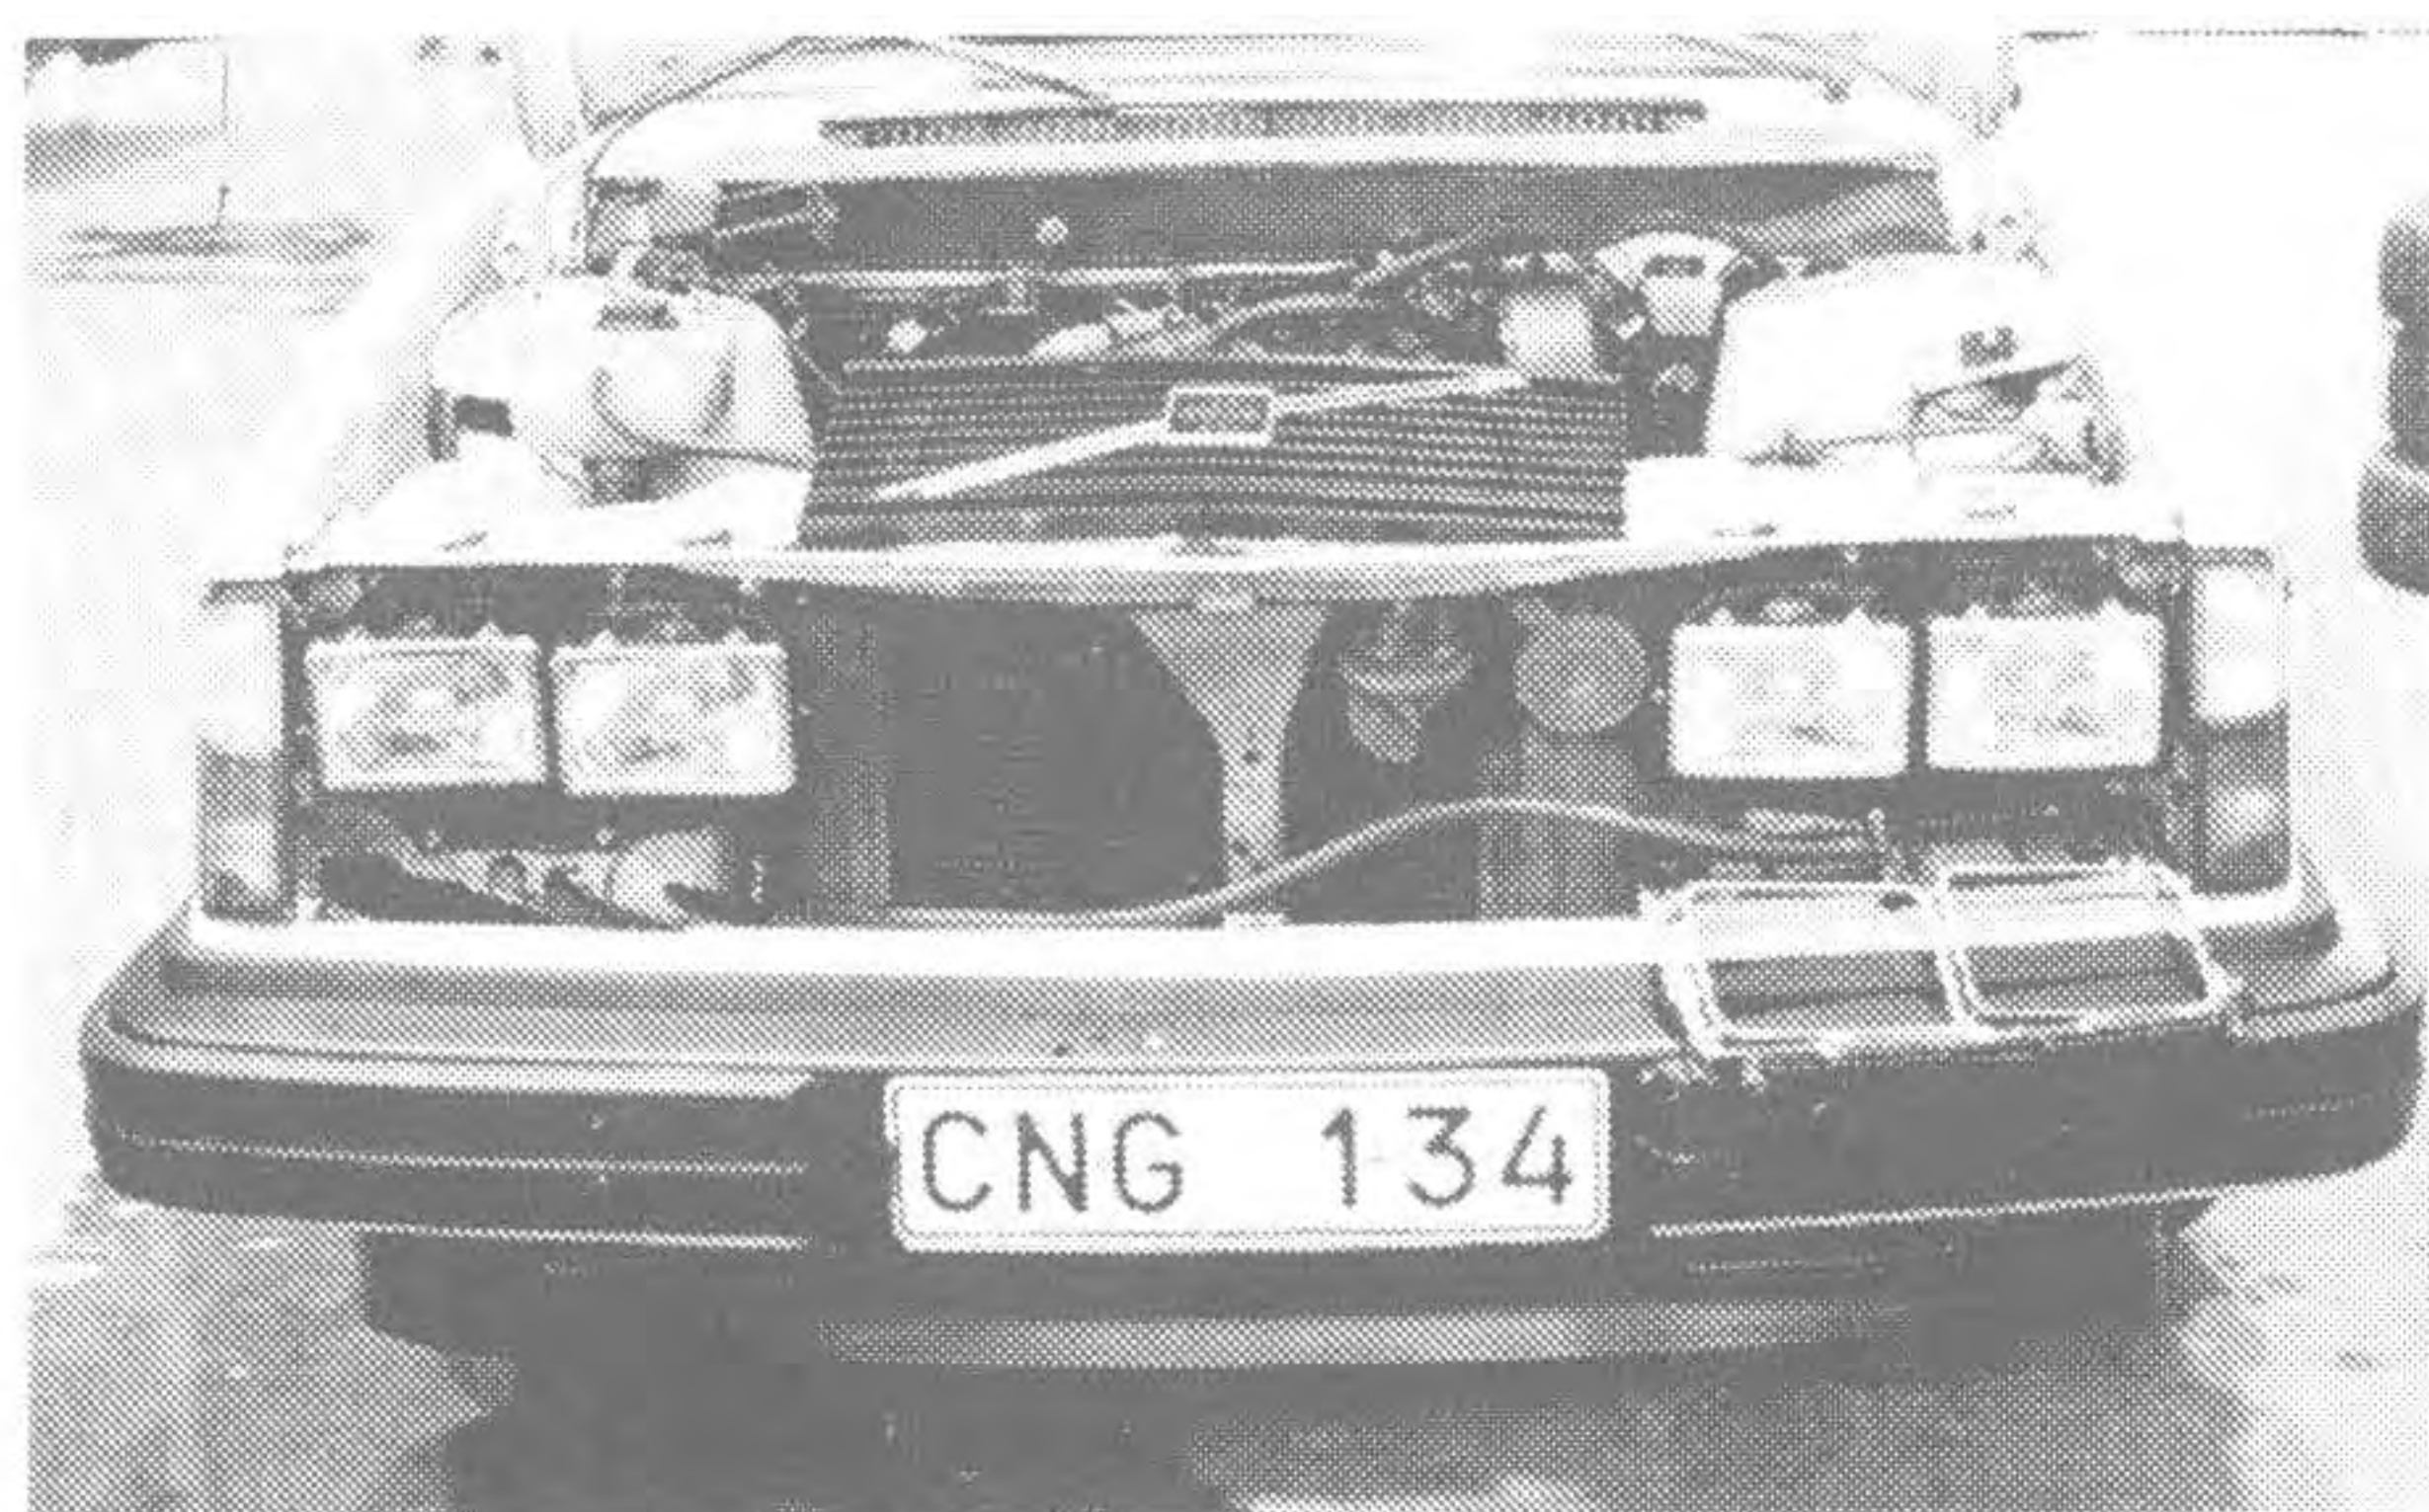


Anslut vattenslangarna till spolarmunstyckena i sargarna.
Montera sargarna.

Anslut elledning enligt följande


23

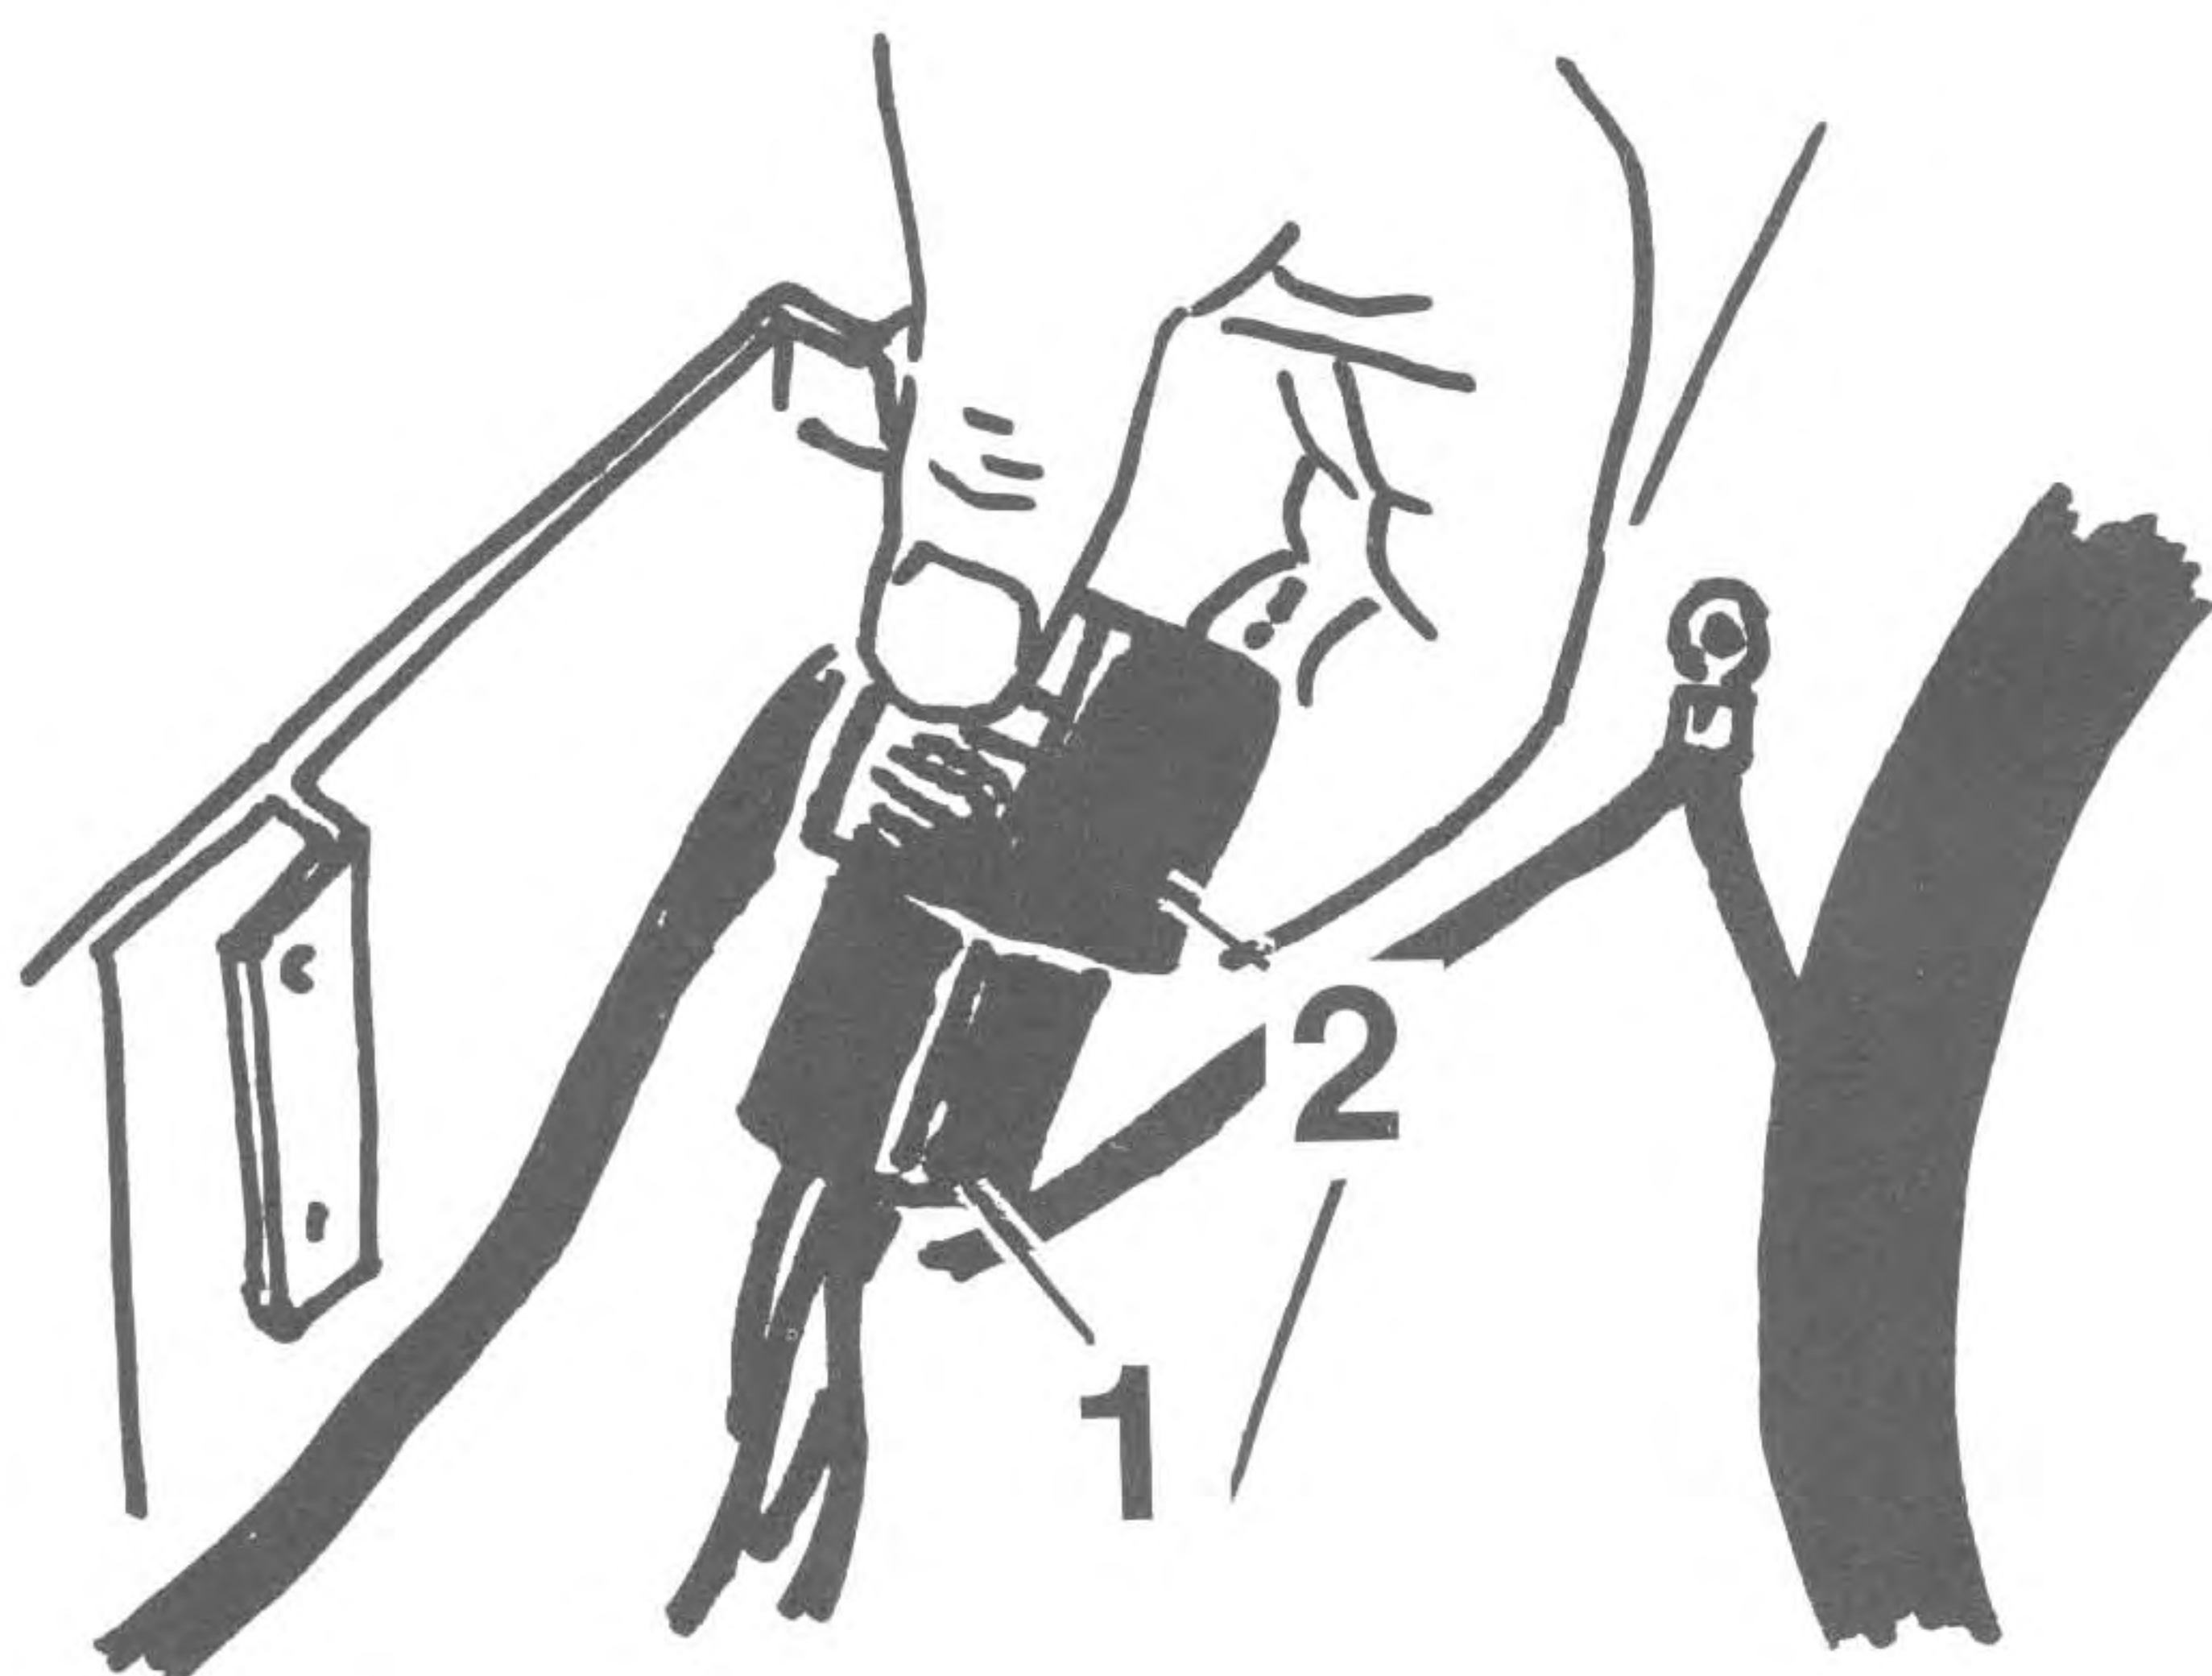



Kopplingsstycket (1) ansluts till relä (2).

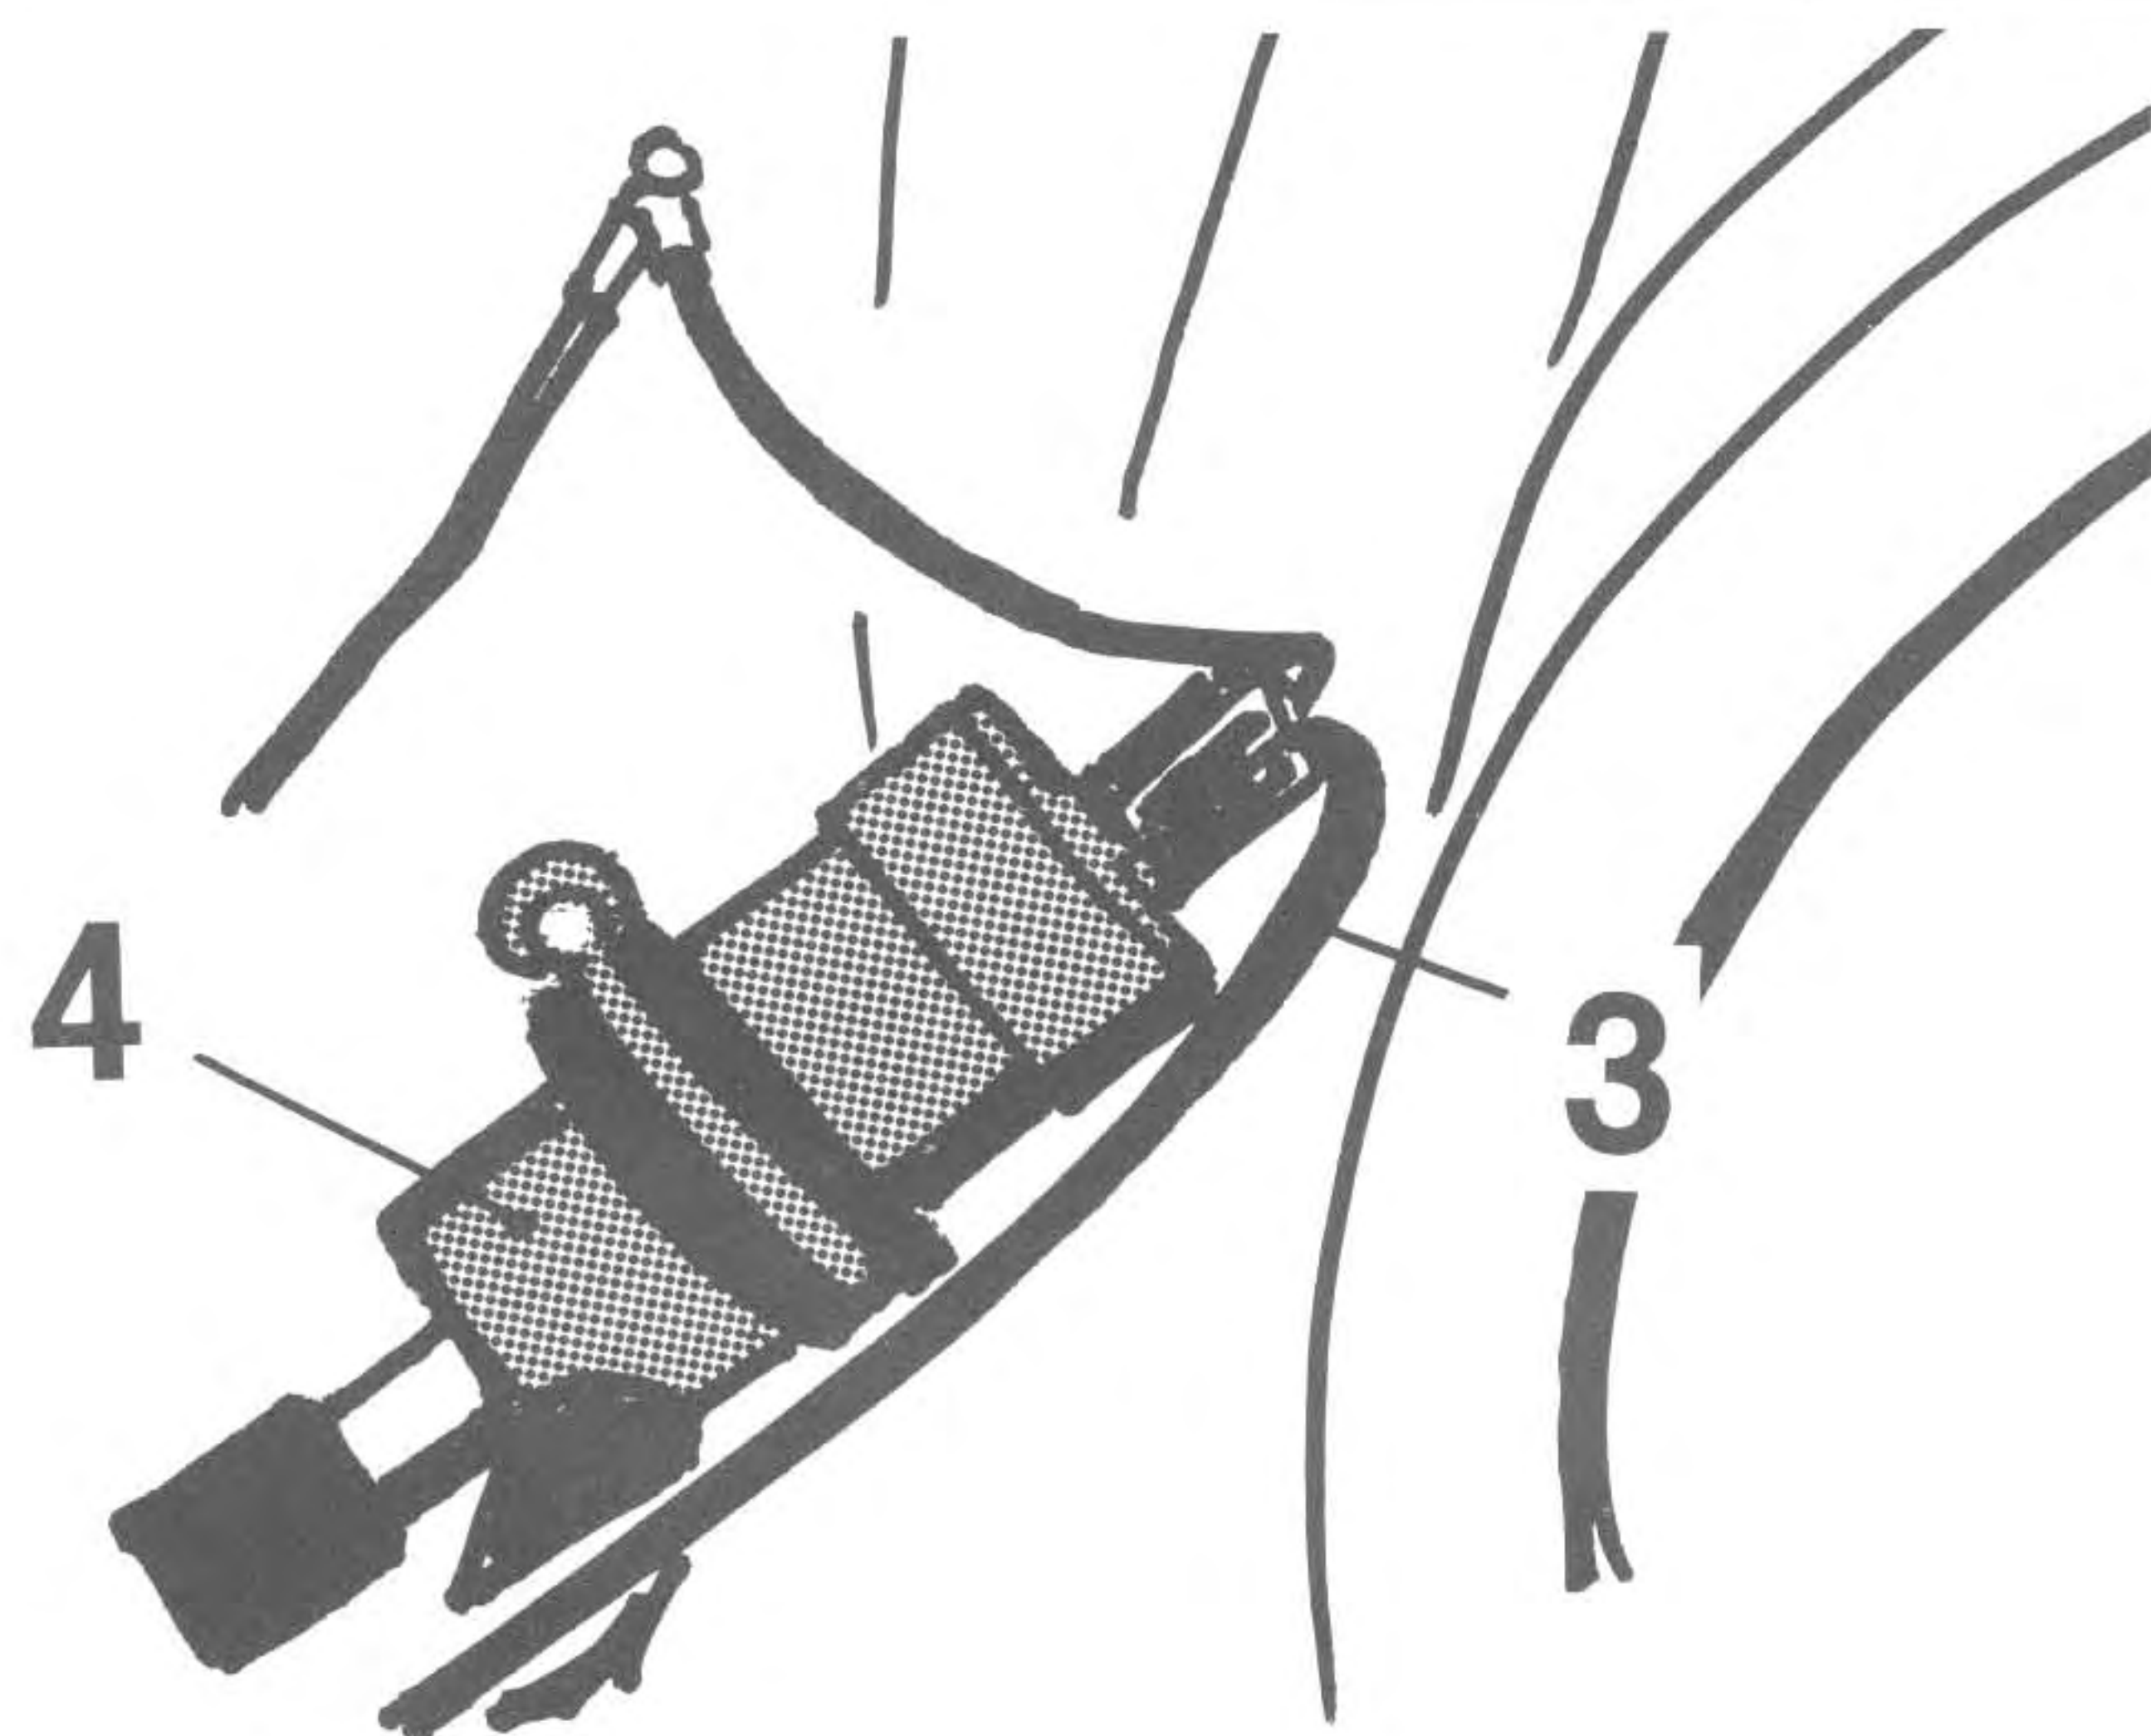





Röd kort ledning (3) från kopplingsstycket ansluts till pump (4).

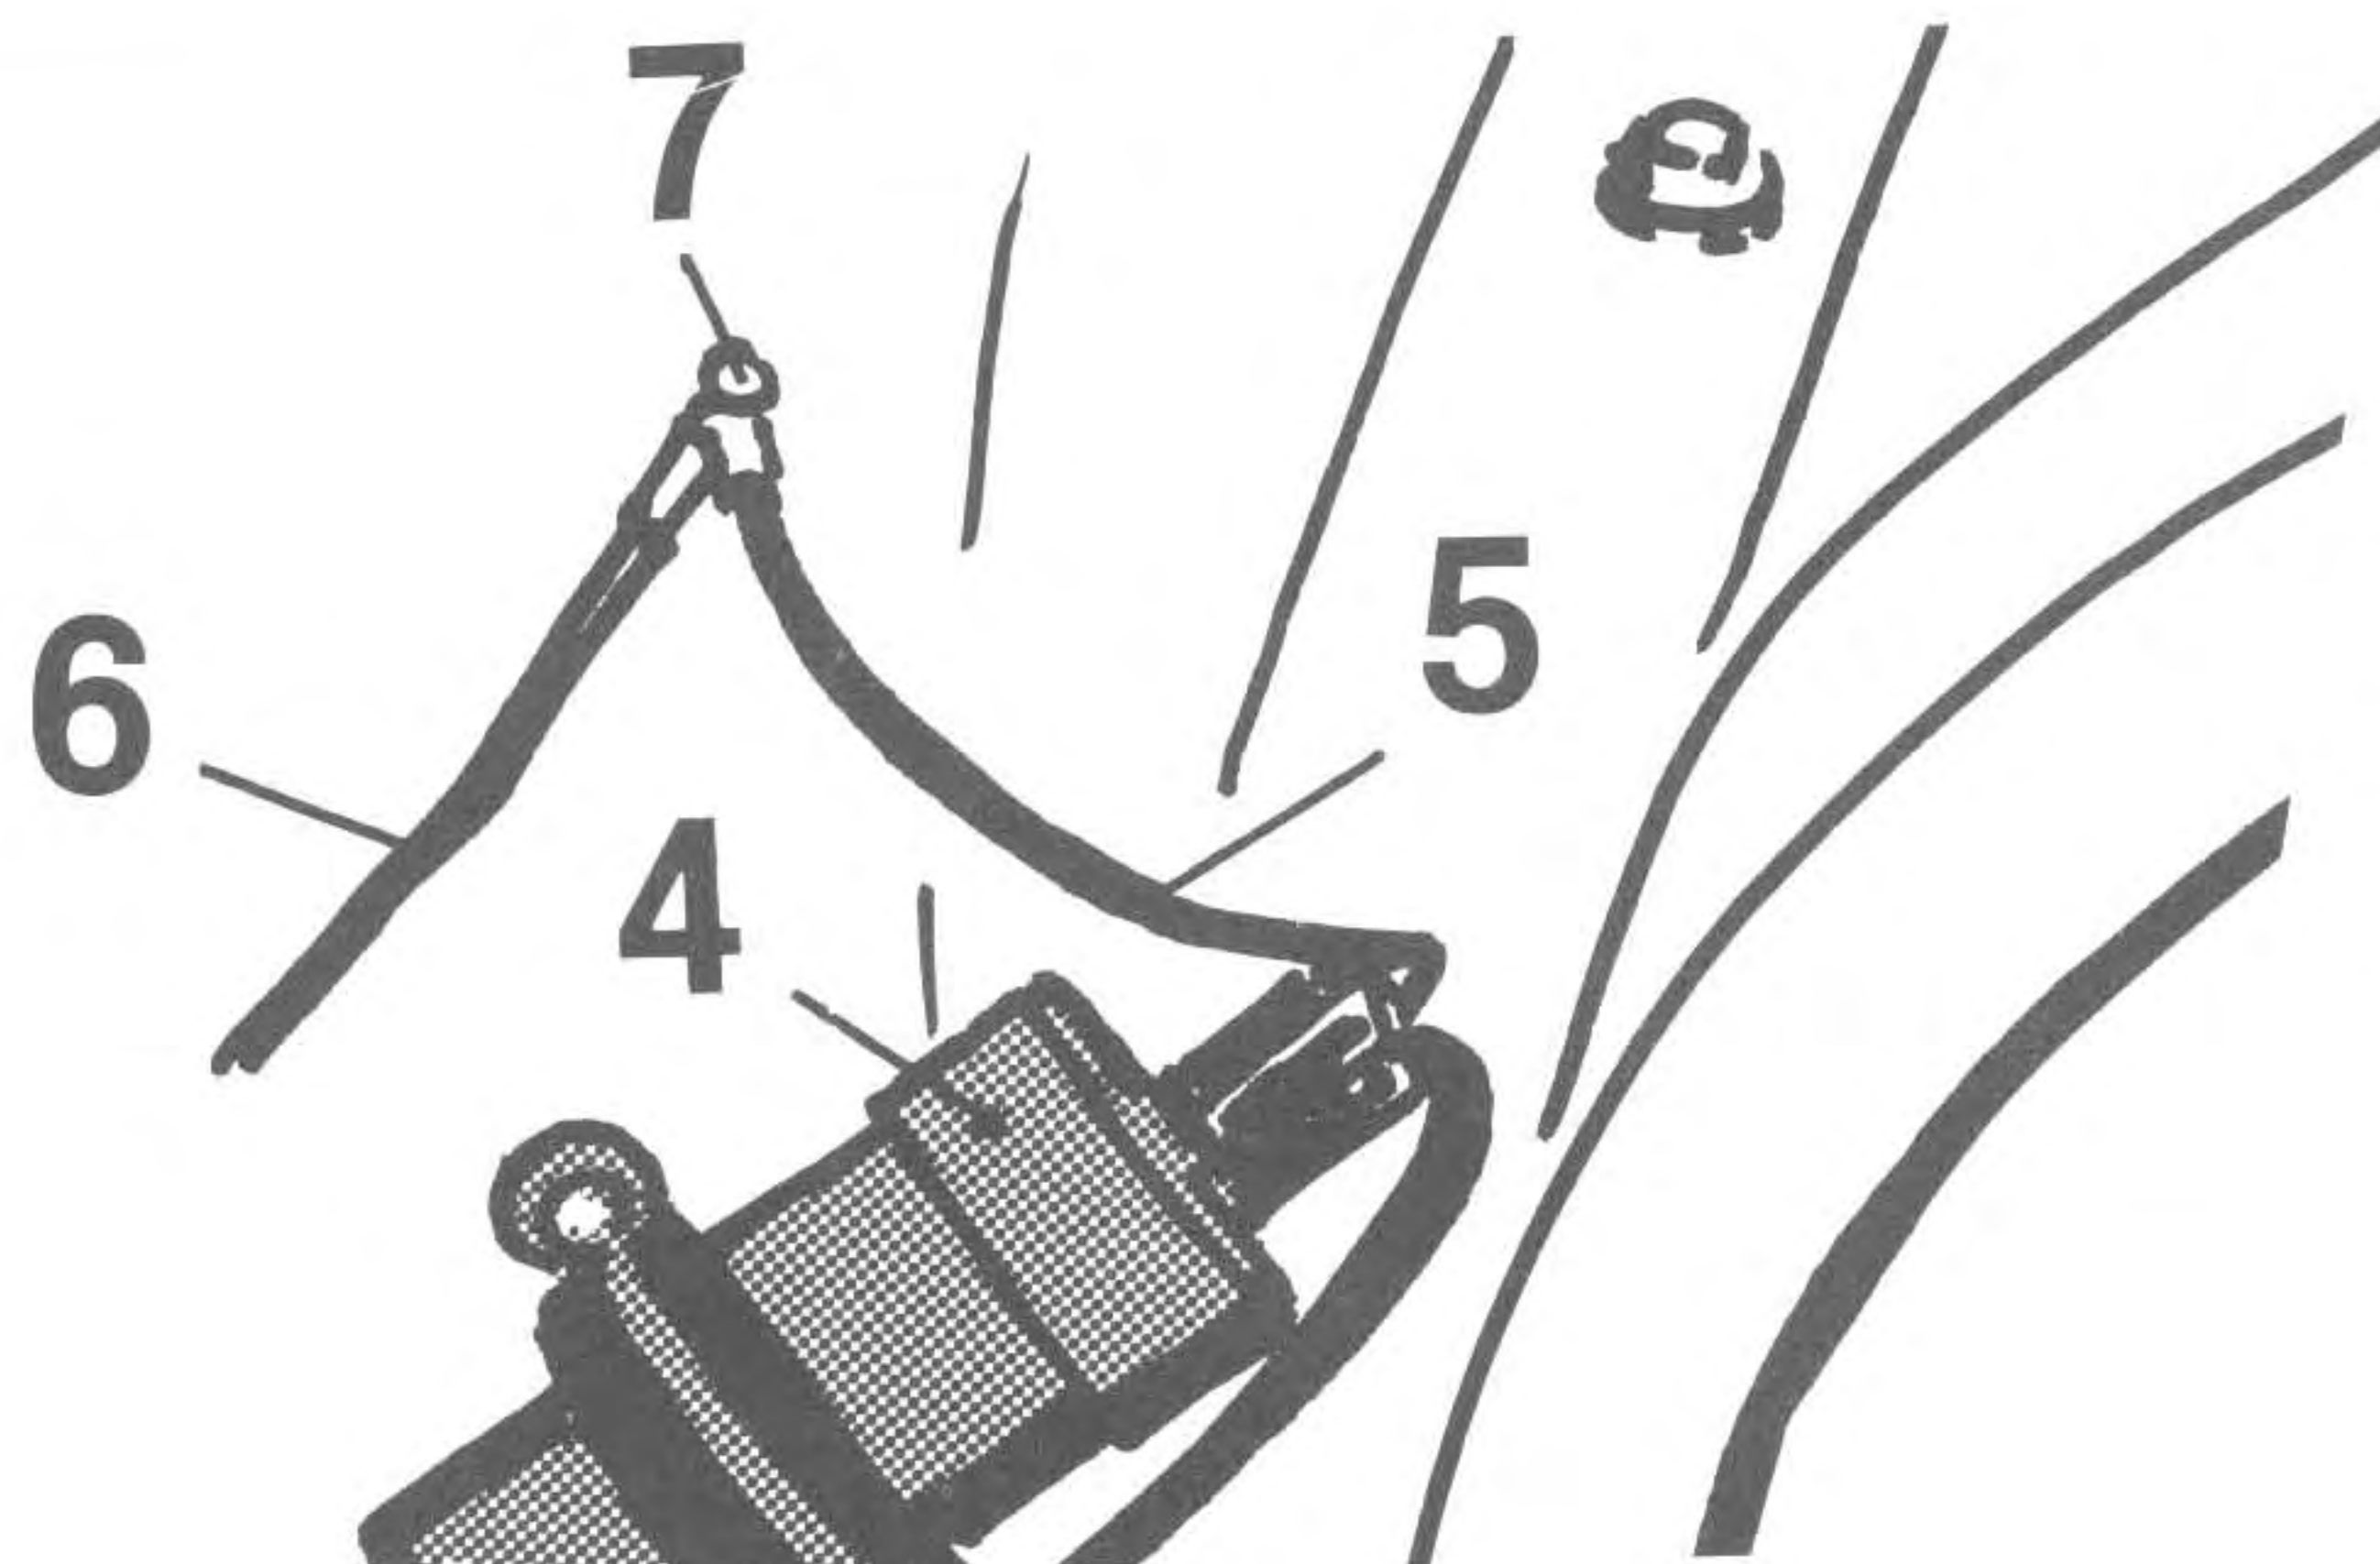


Svart ledning (5) från pump (4) och svart ledning (6) från kopplingsstycket jordas i kaross (7).

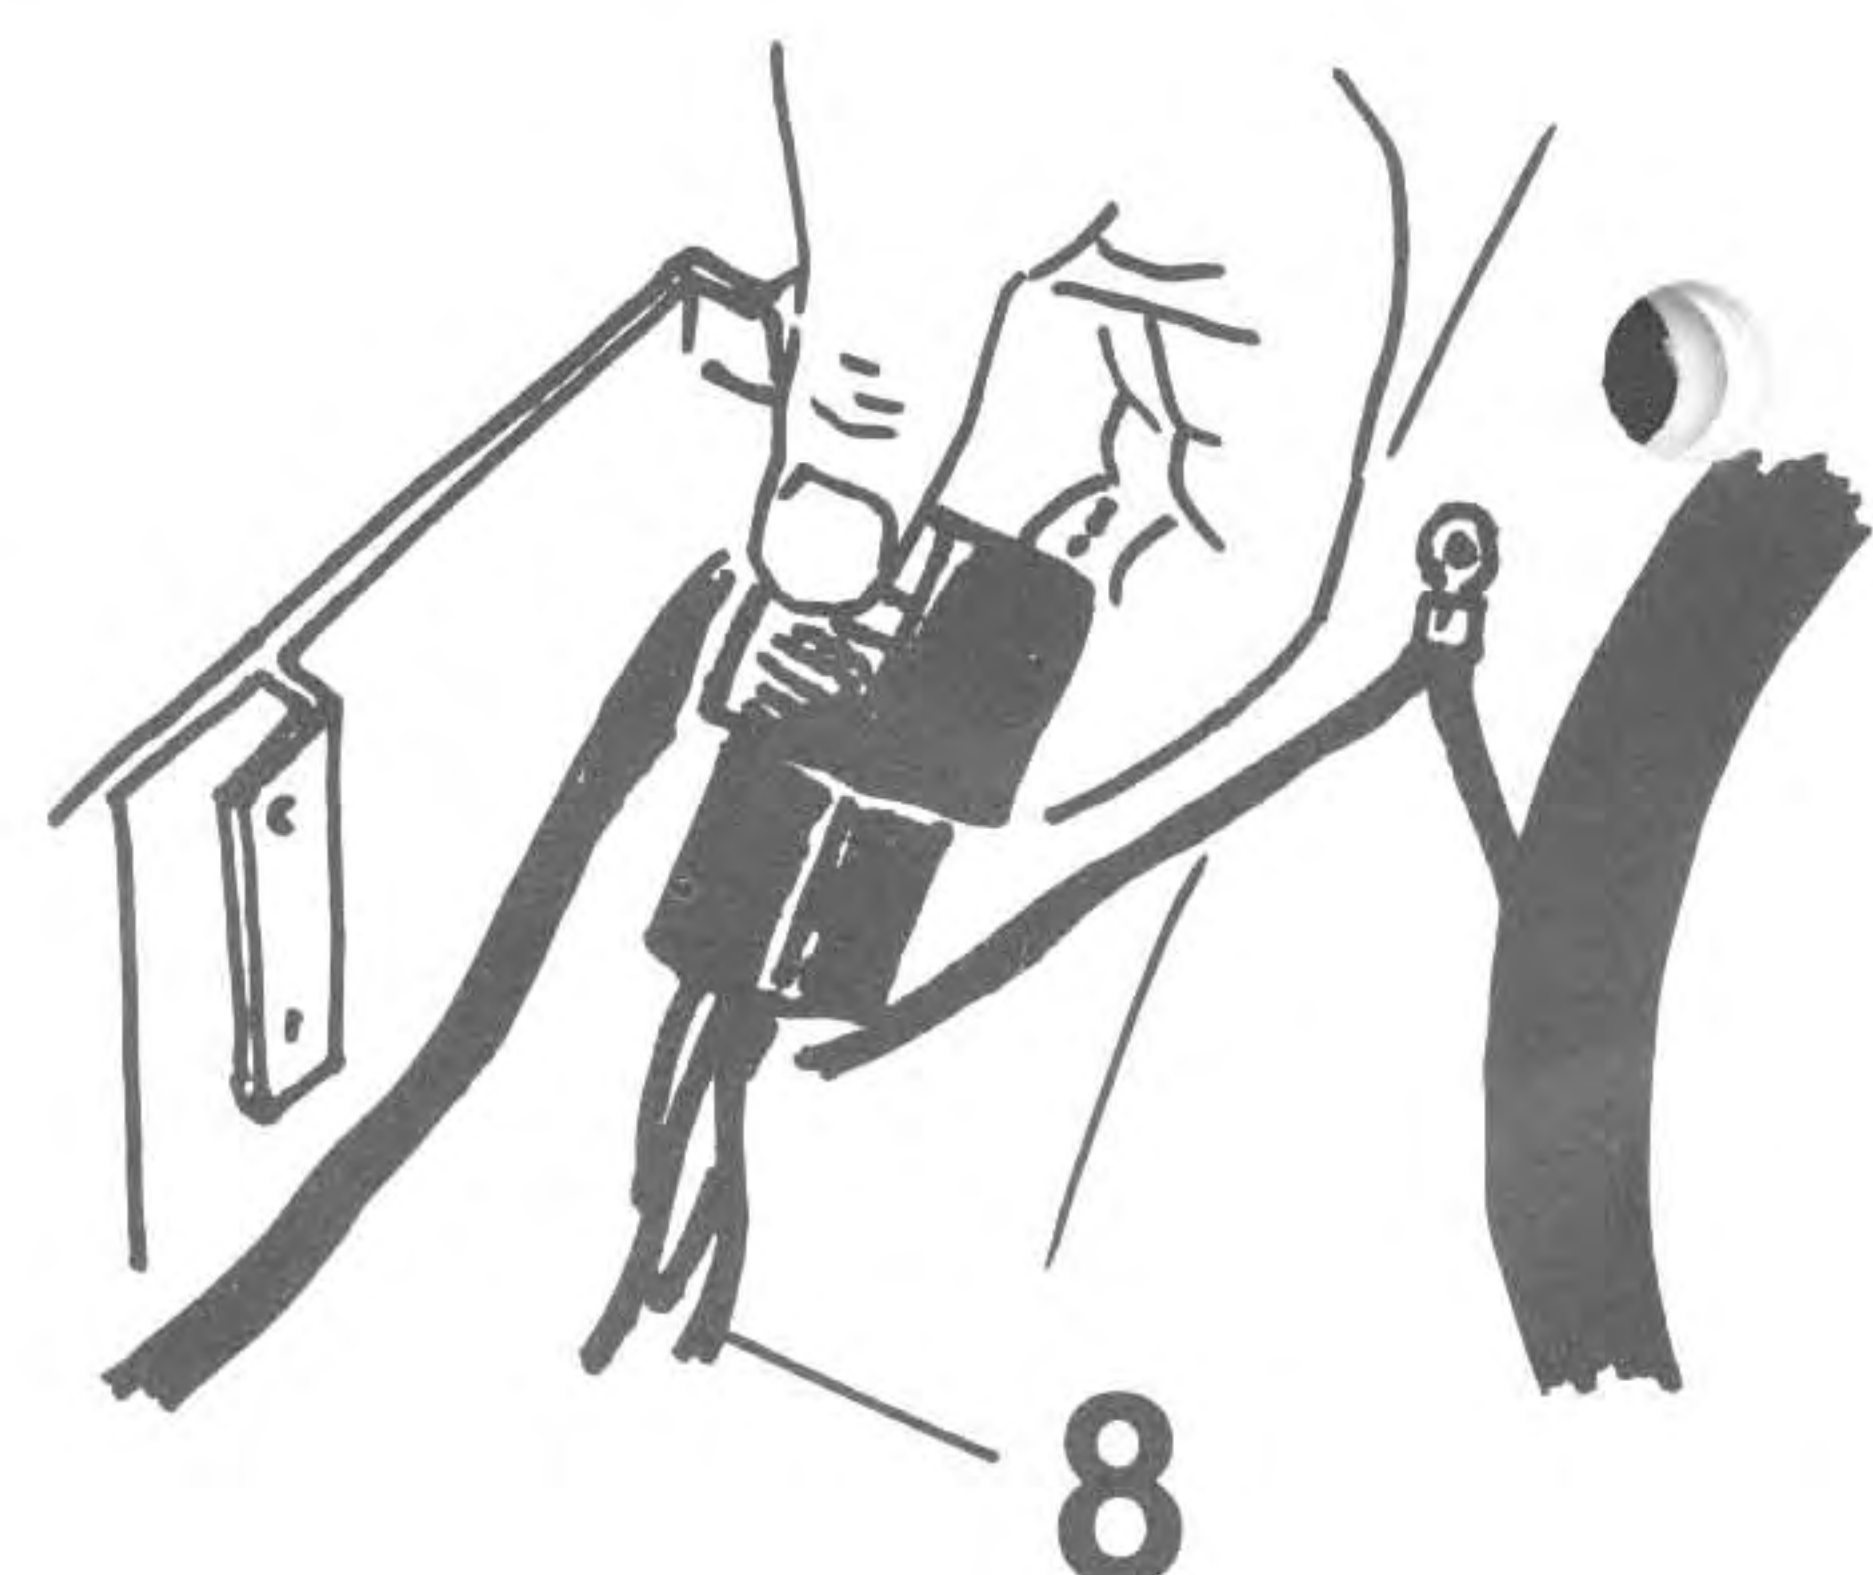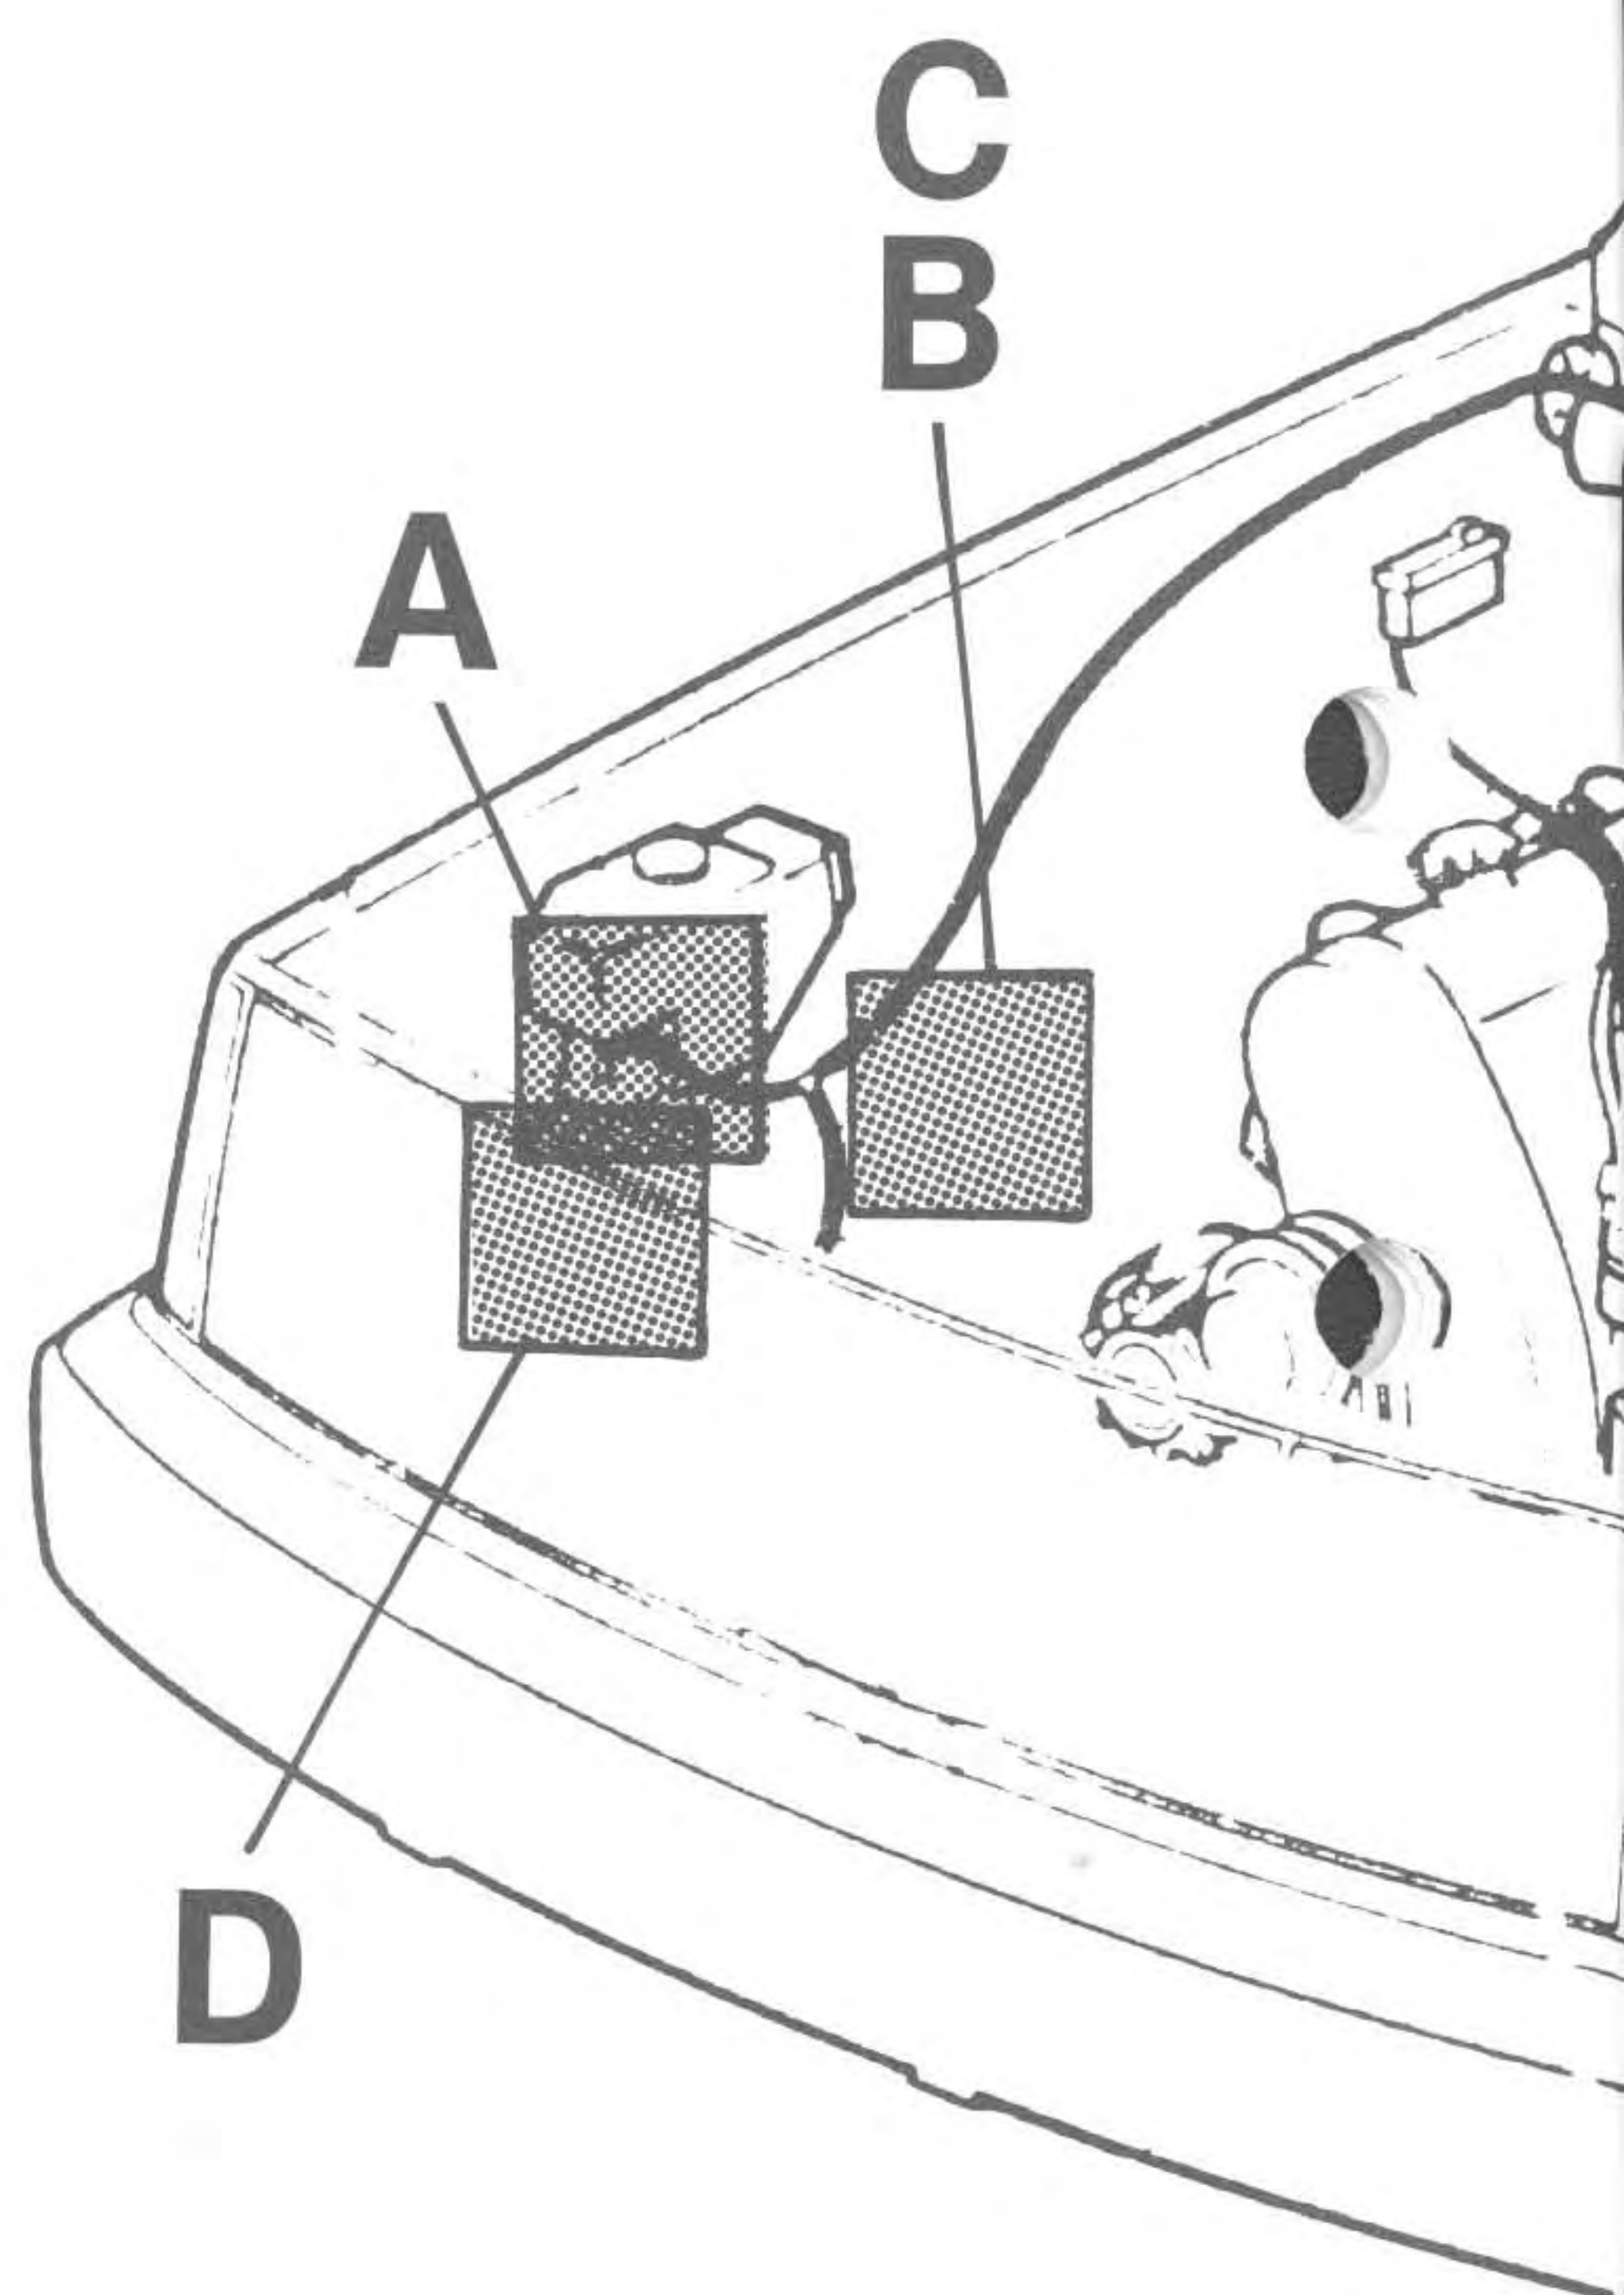

Blå-gul kort ledning (8) från kopplingsstycket till blå-gul ledning (9) i ordinarie spolarmotor.

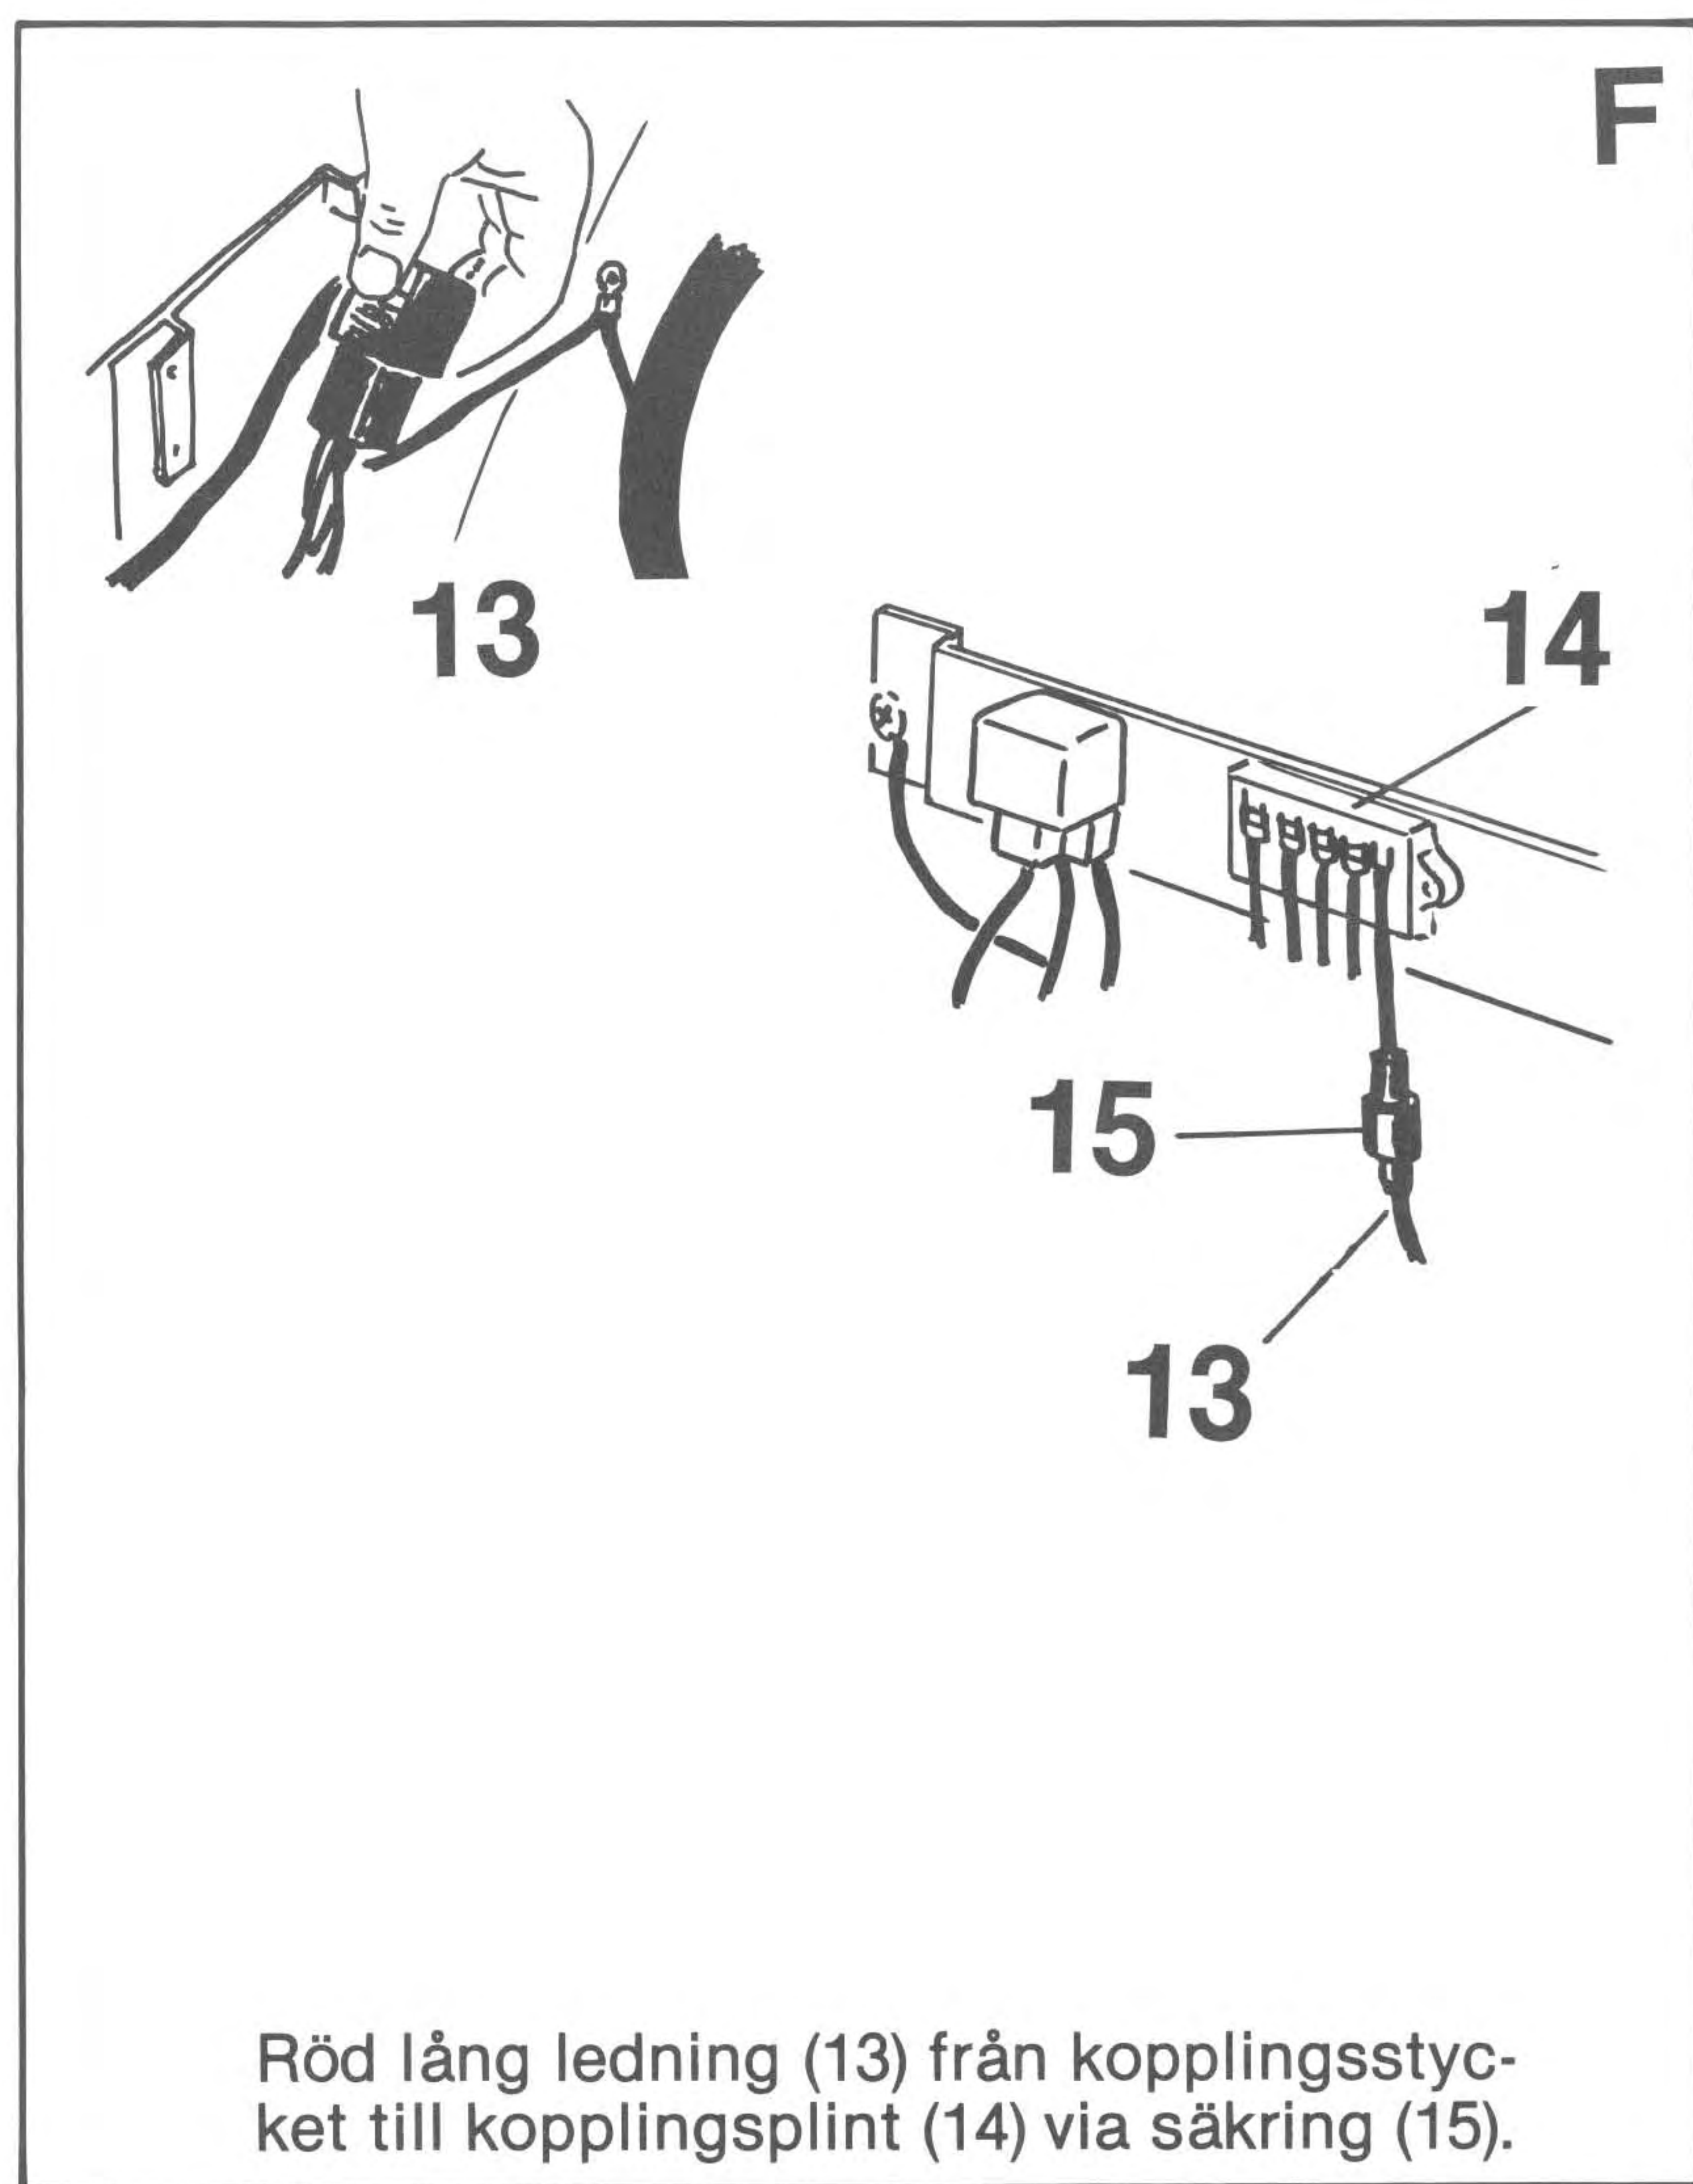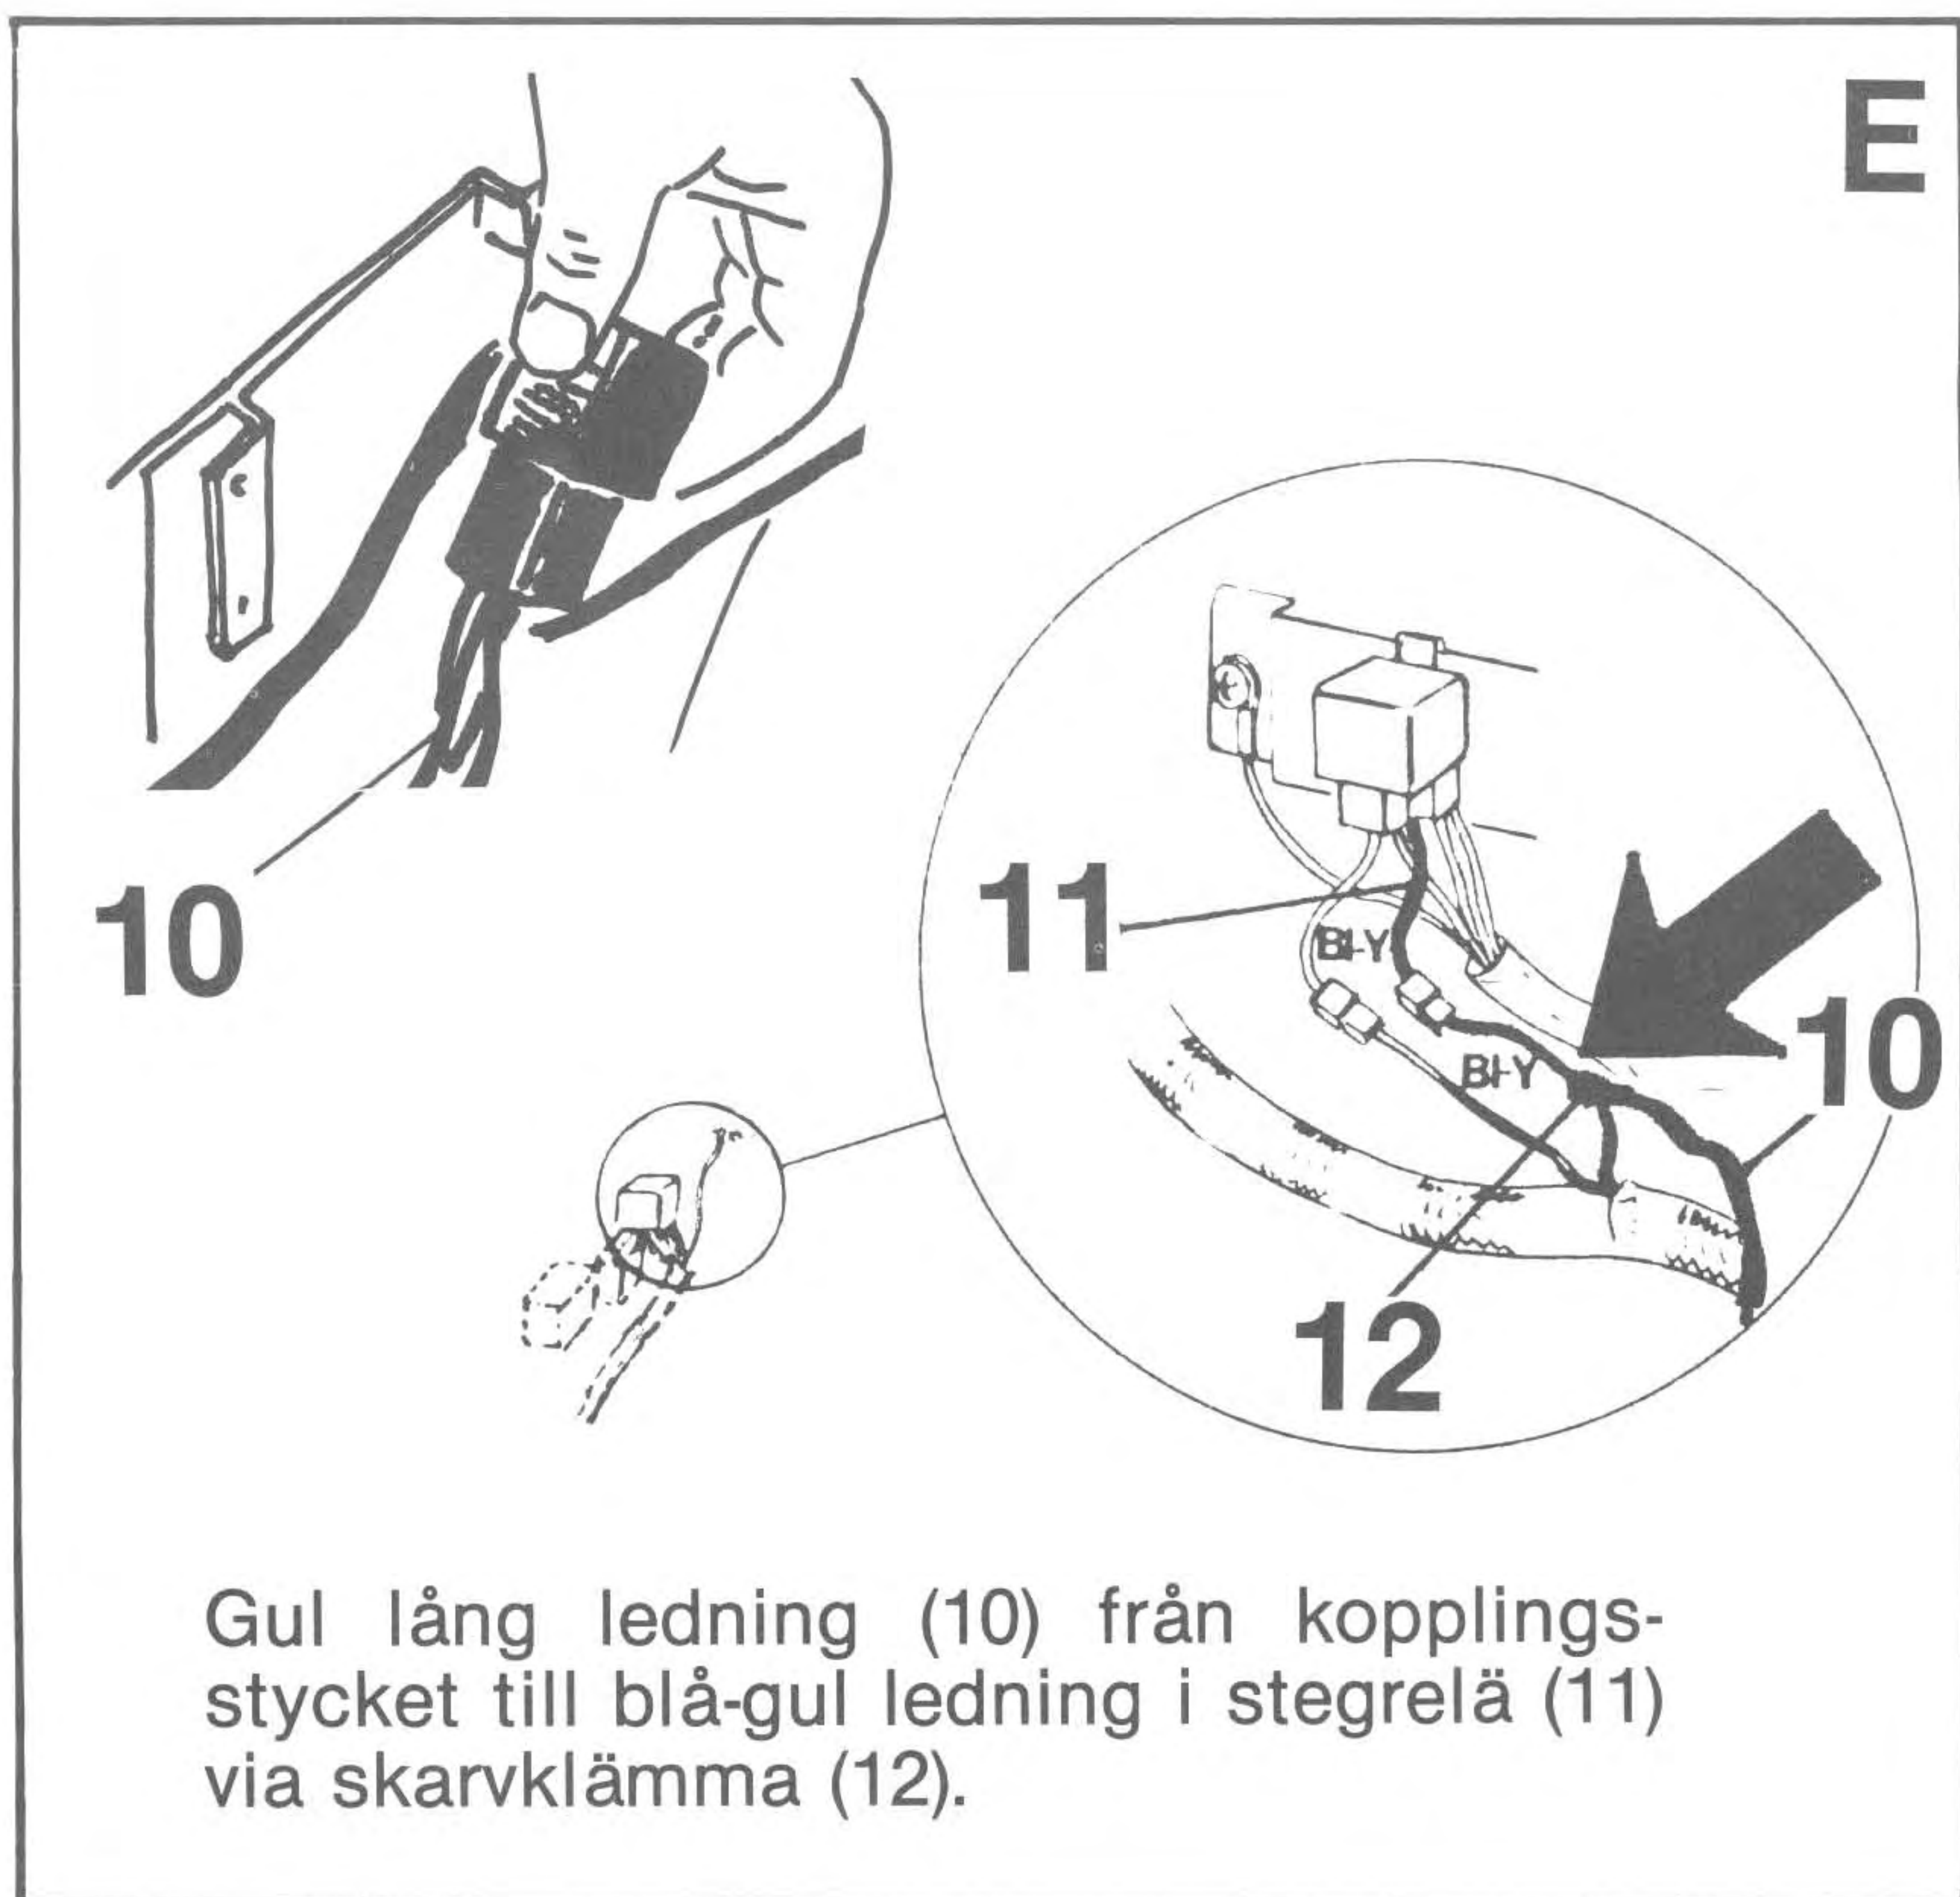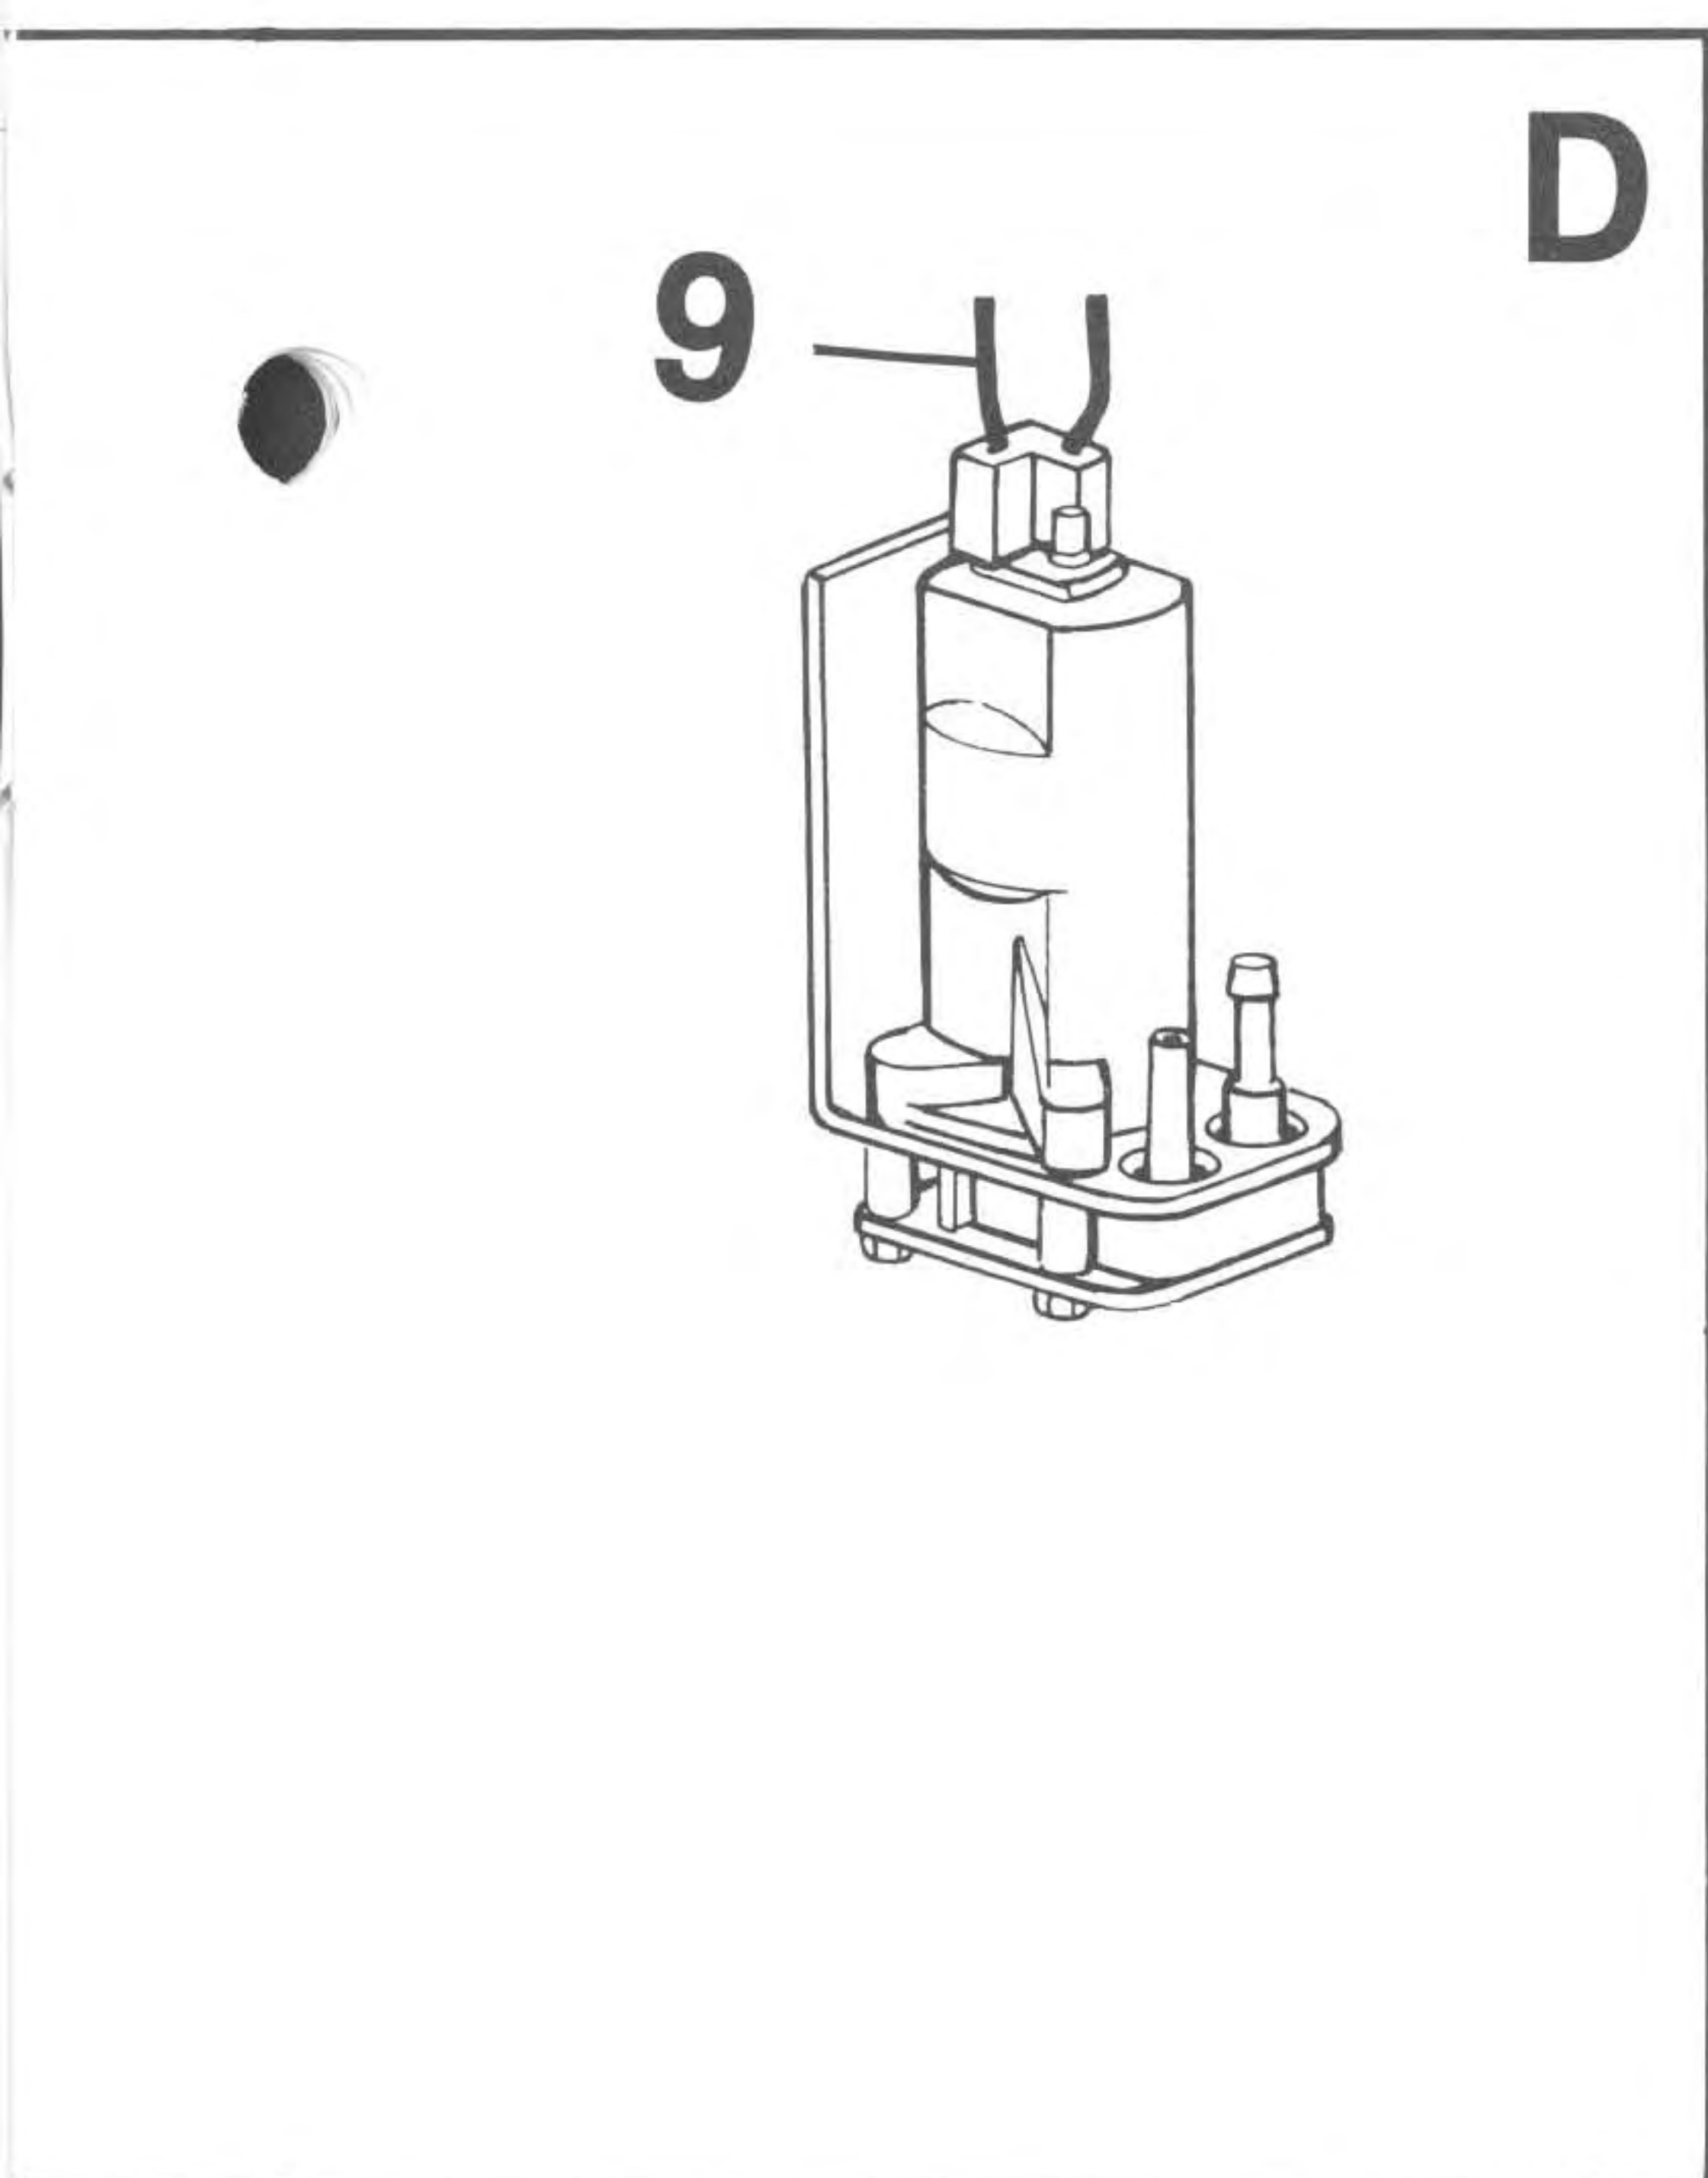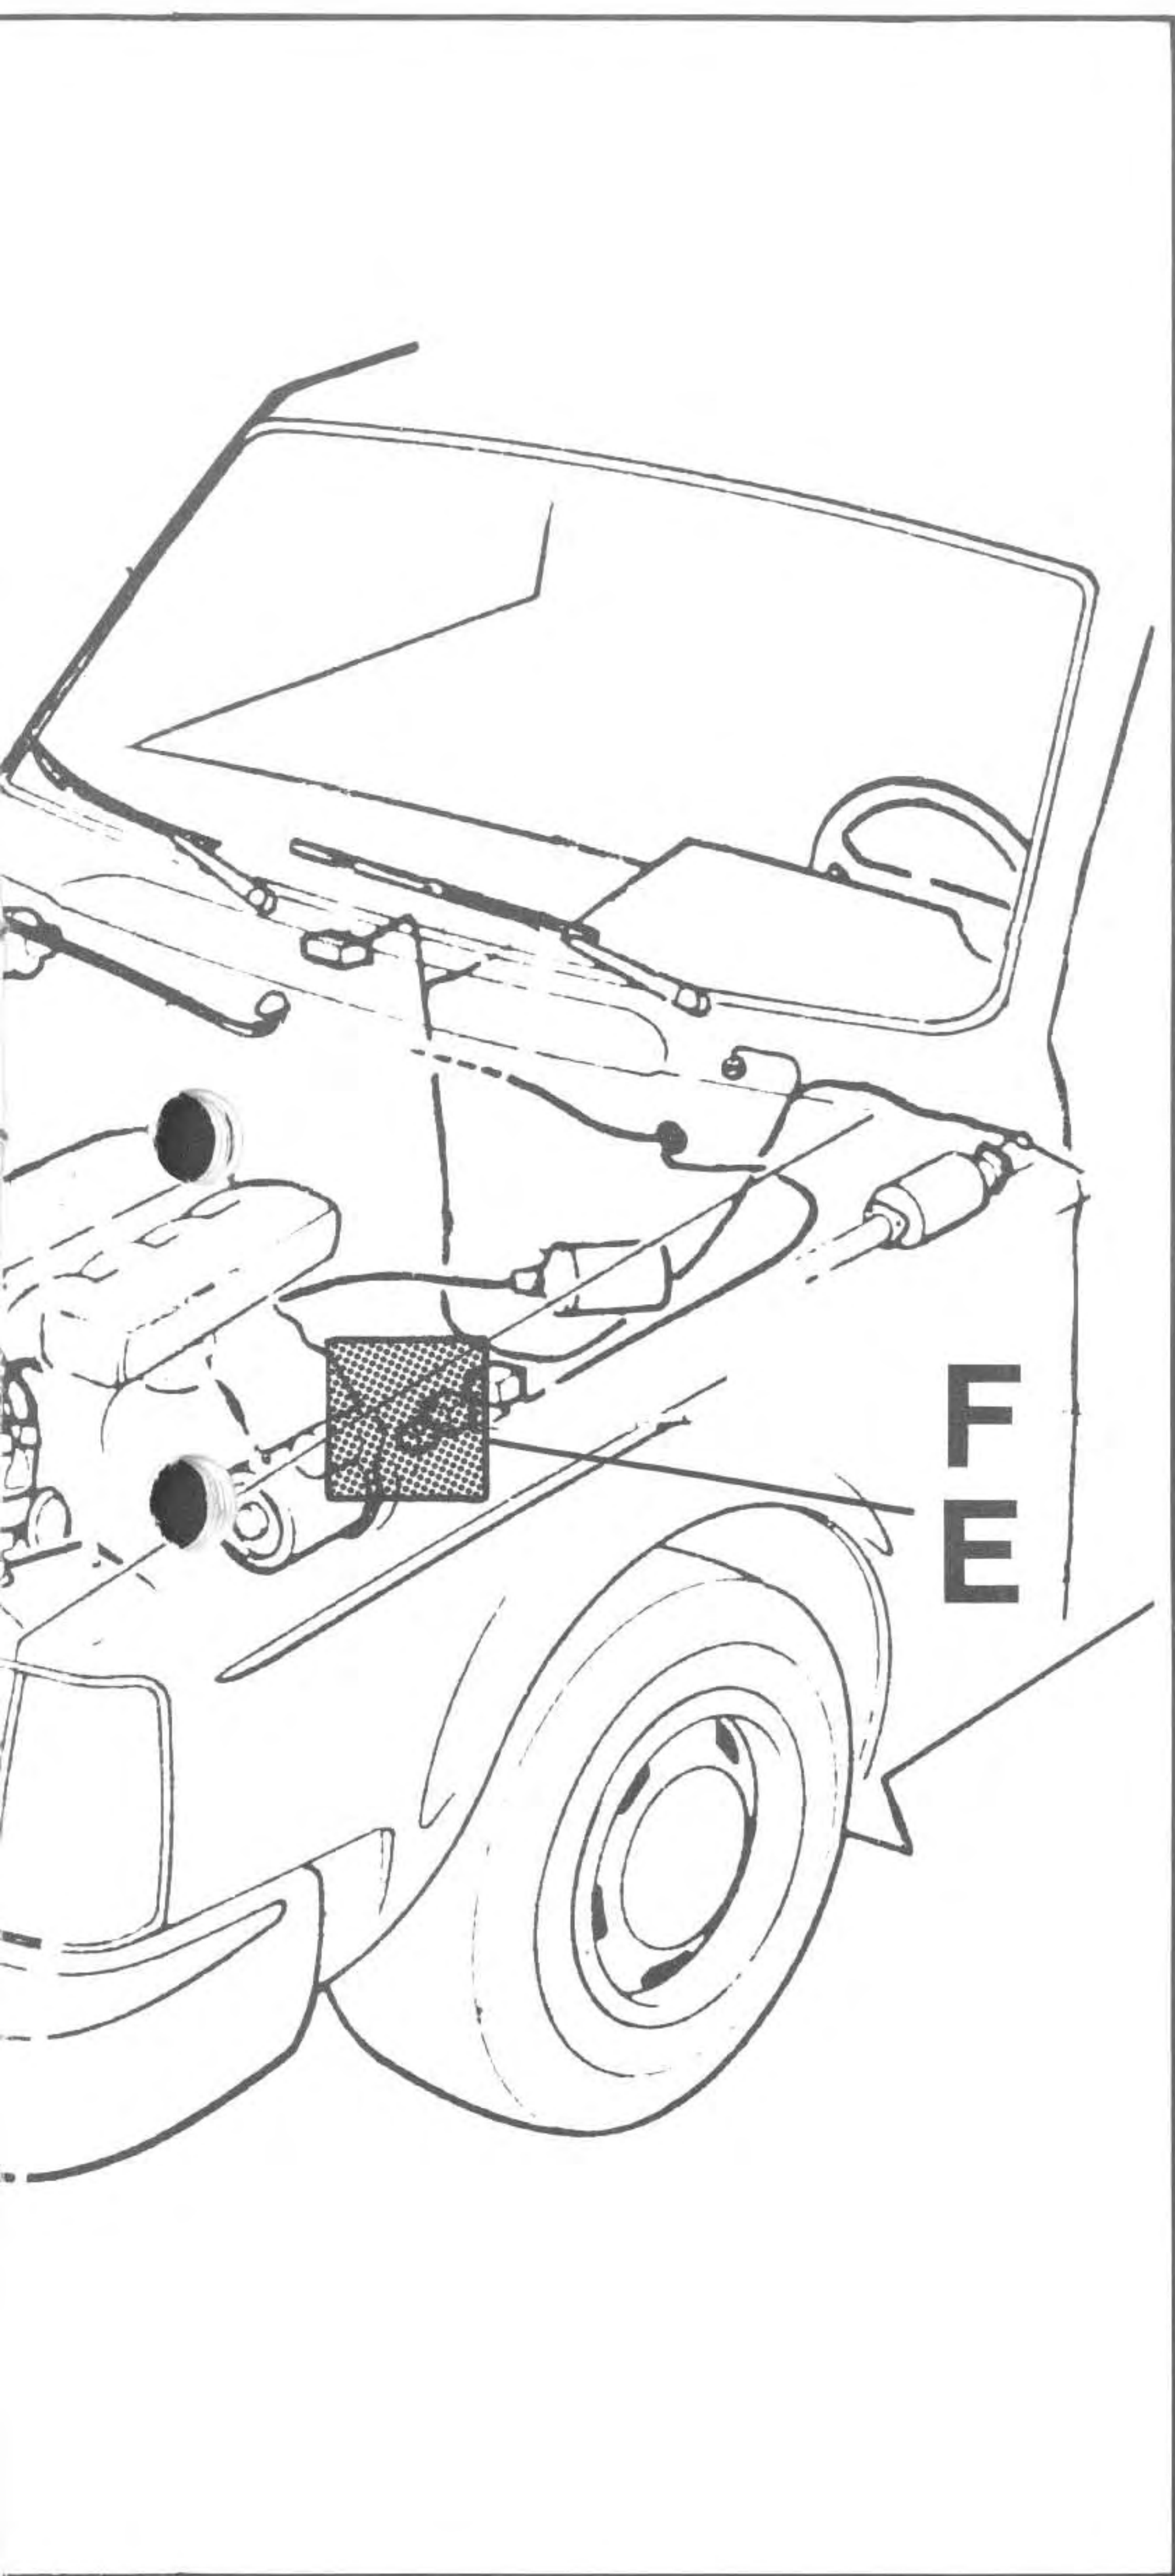

Anslutning av strålkastare

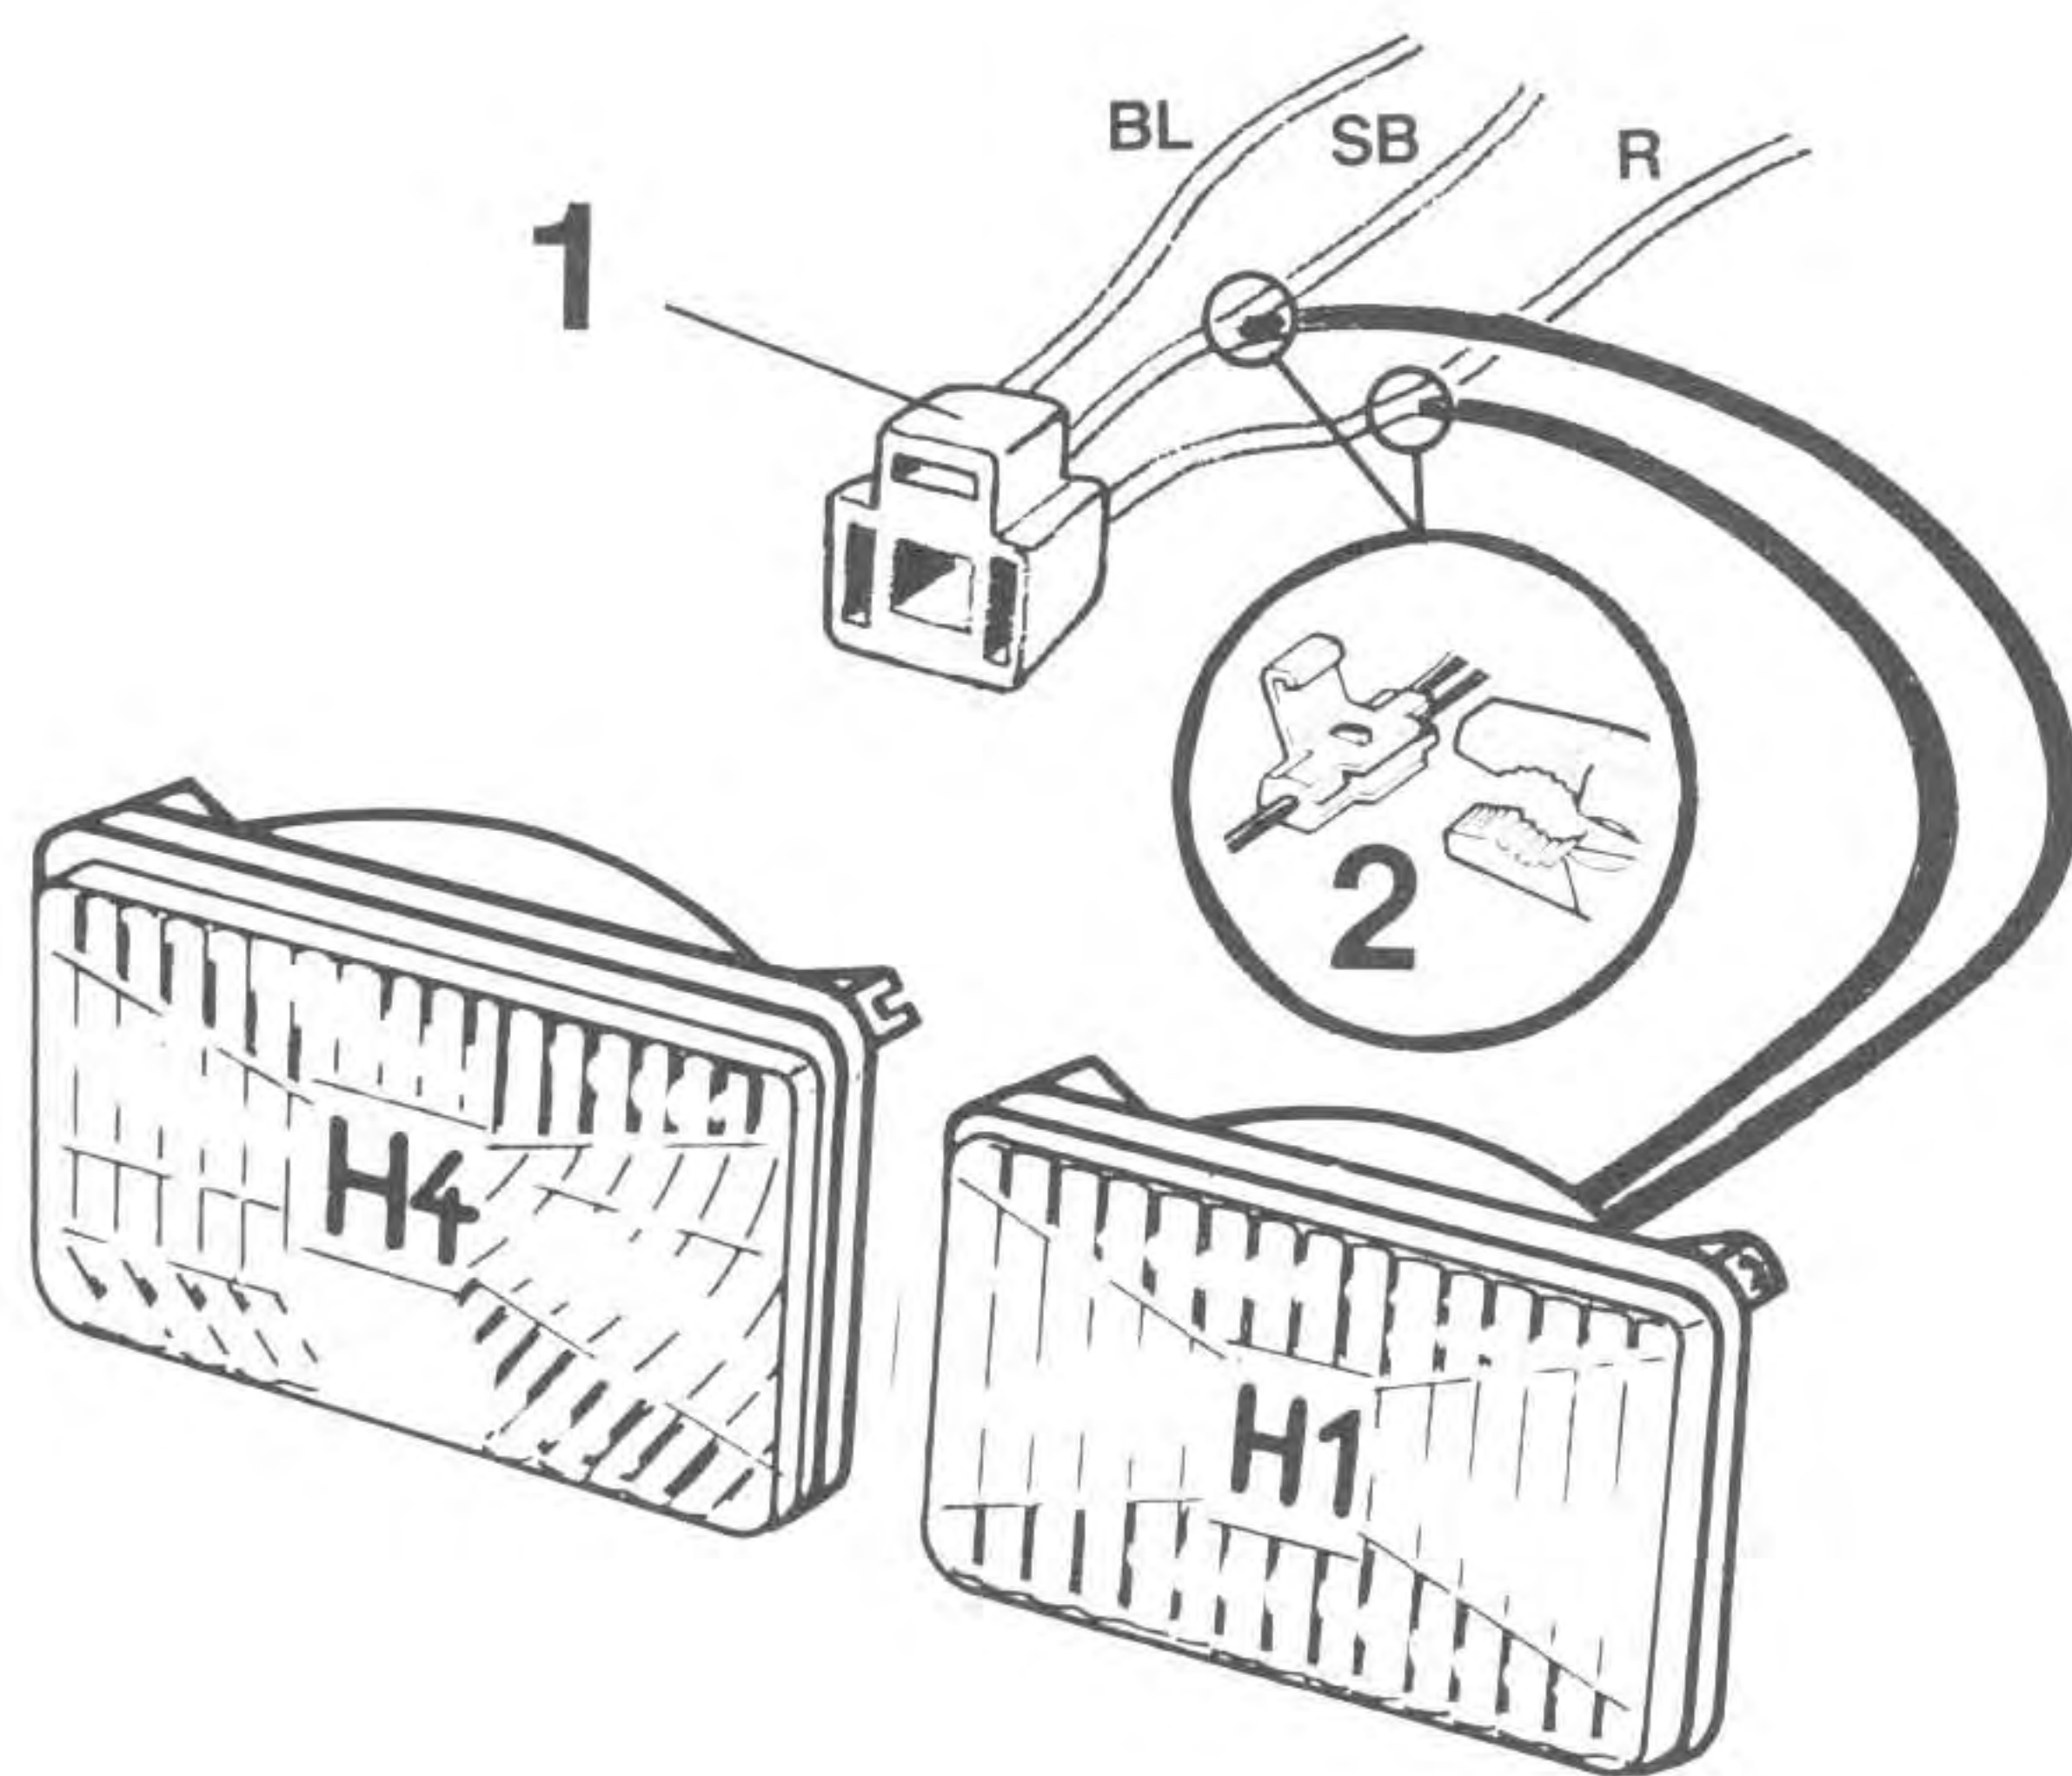


Montera glödlampor (ingår ej i satsen). H4 i den yttre och H1 i den inre lampan.

Anslut de inre H1-lamporna till svart och röd ledning till bilens ordinarie kopplingsstycke (1).

Klipp bort flatstiften och anslut med scotch-lock (2).


Anslut därefter ordinarie ledningsmatans kopplingsstycke (1) till yttre strålkastaren (H4).

Inställning av spolarmunstycken

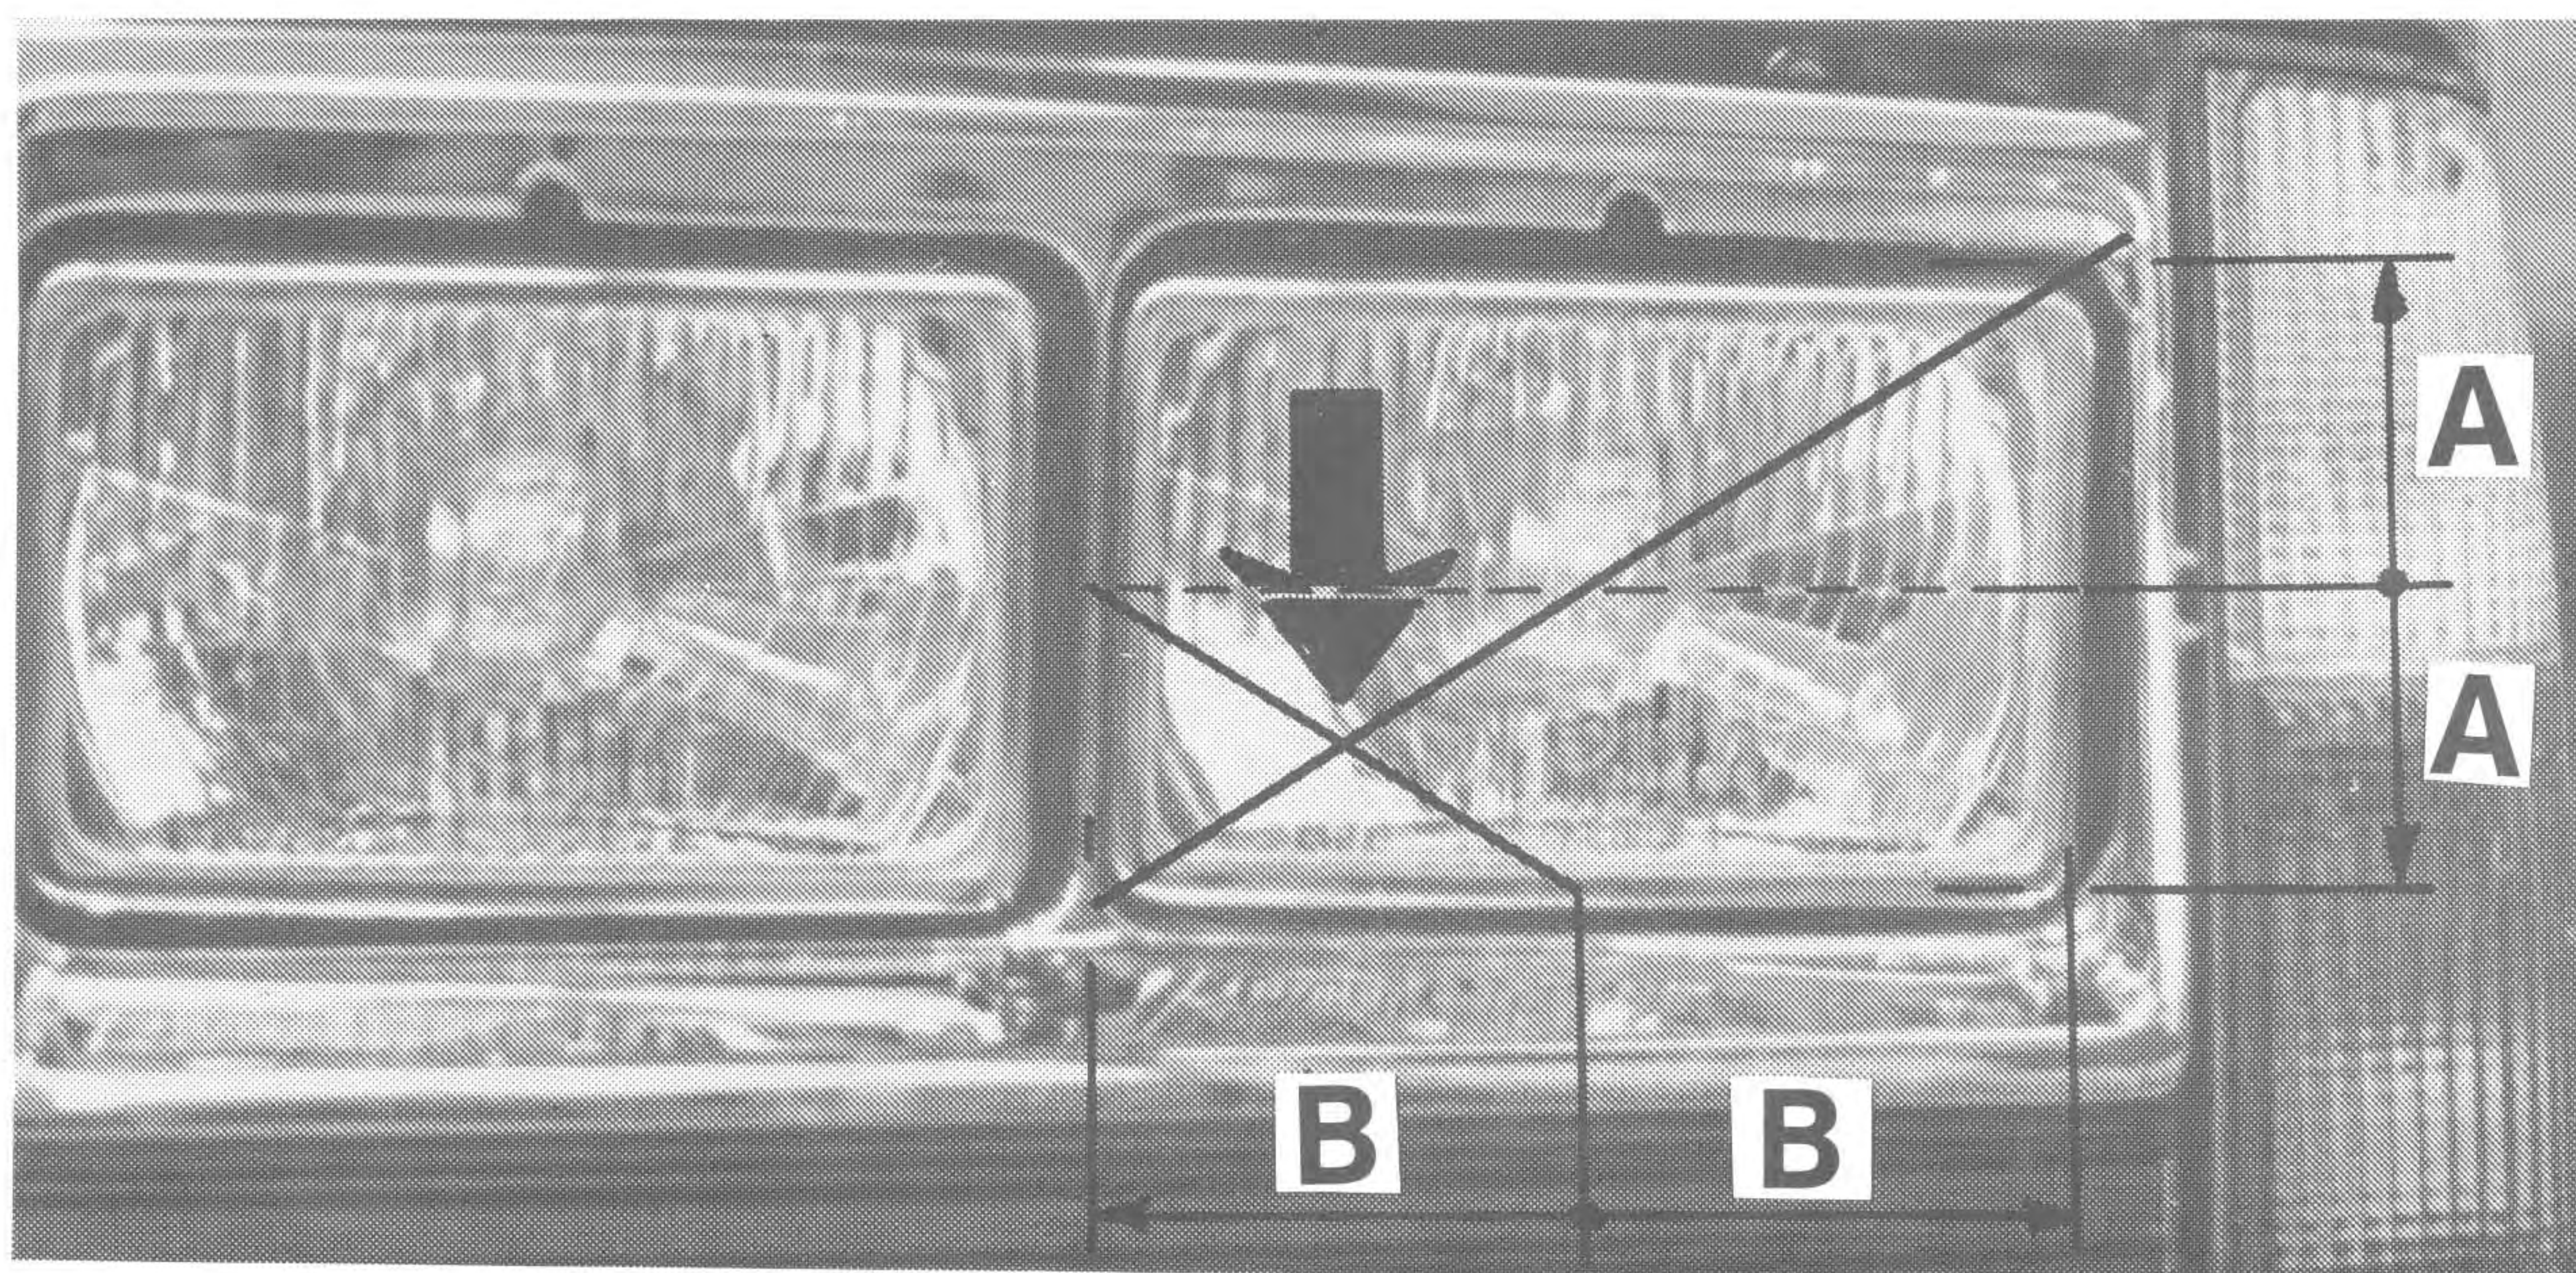

Anslut batterikabeln och prova spolarfunktionen.
Ställ in vattenskålen enl. figur.


A-måtten skall vara desamma, likaså B-måtten.

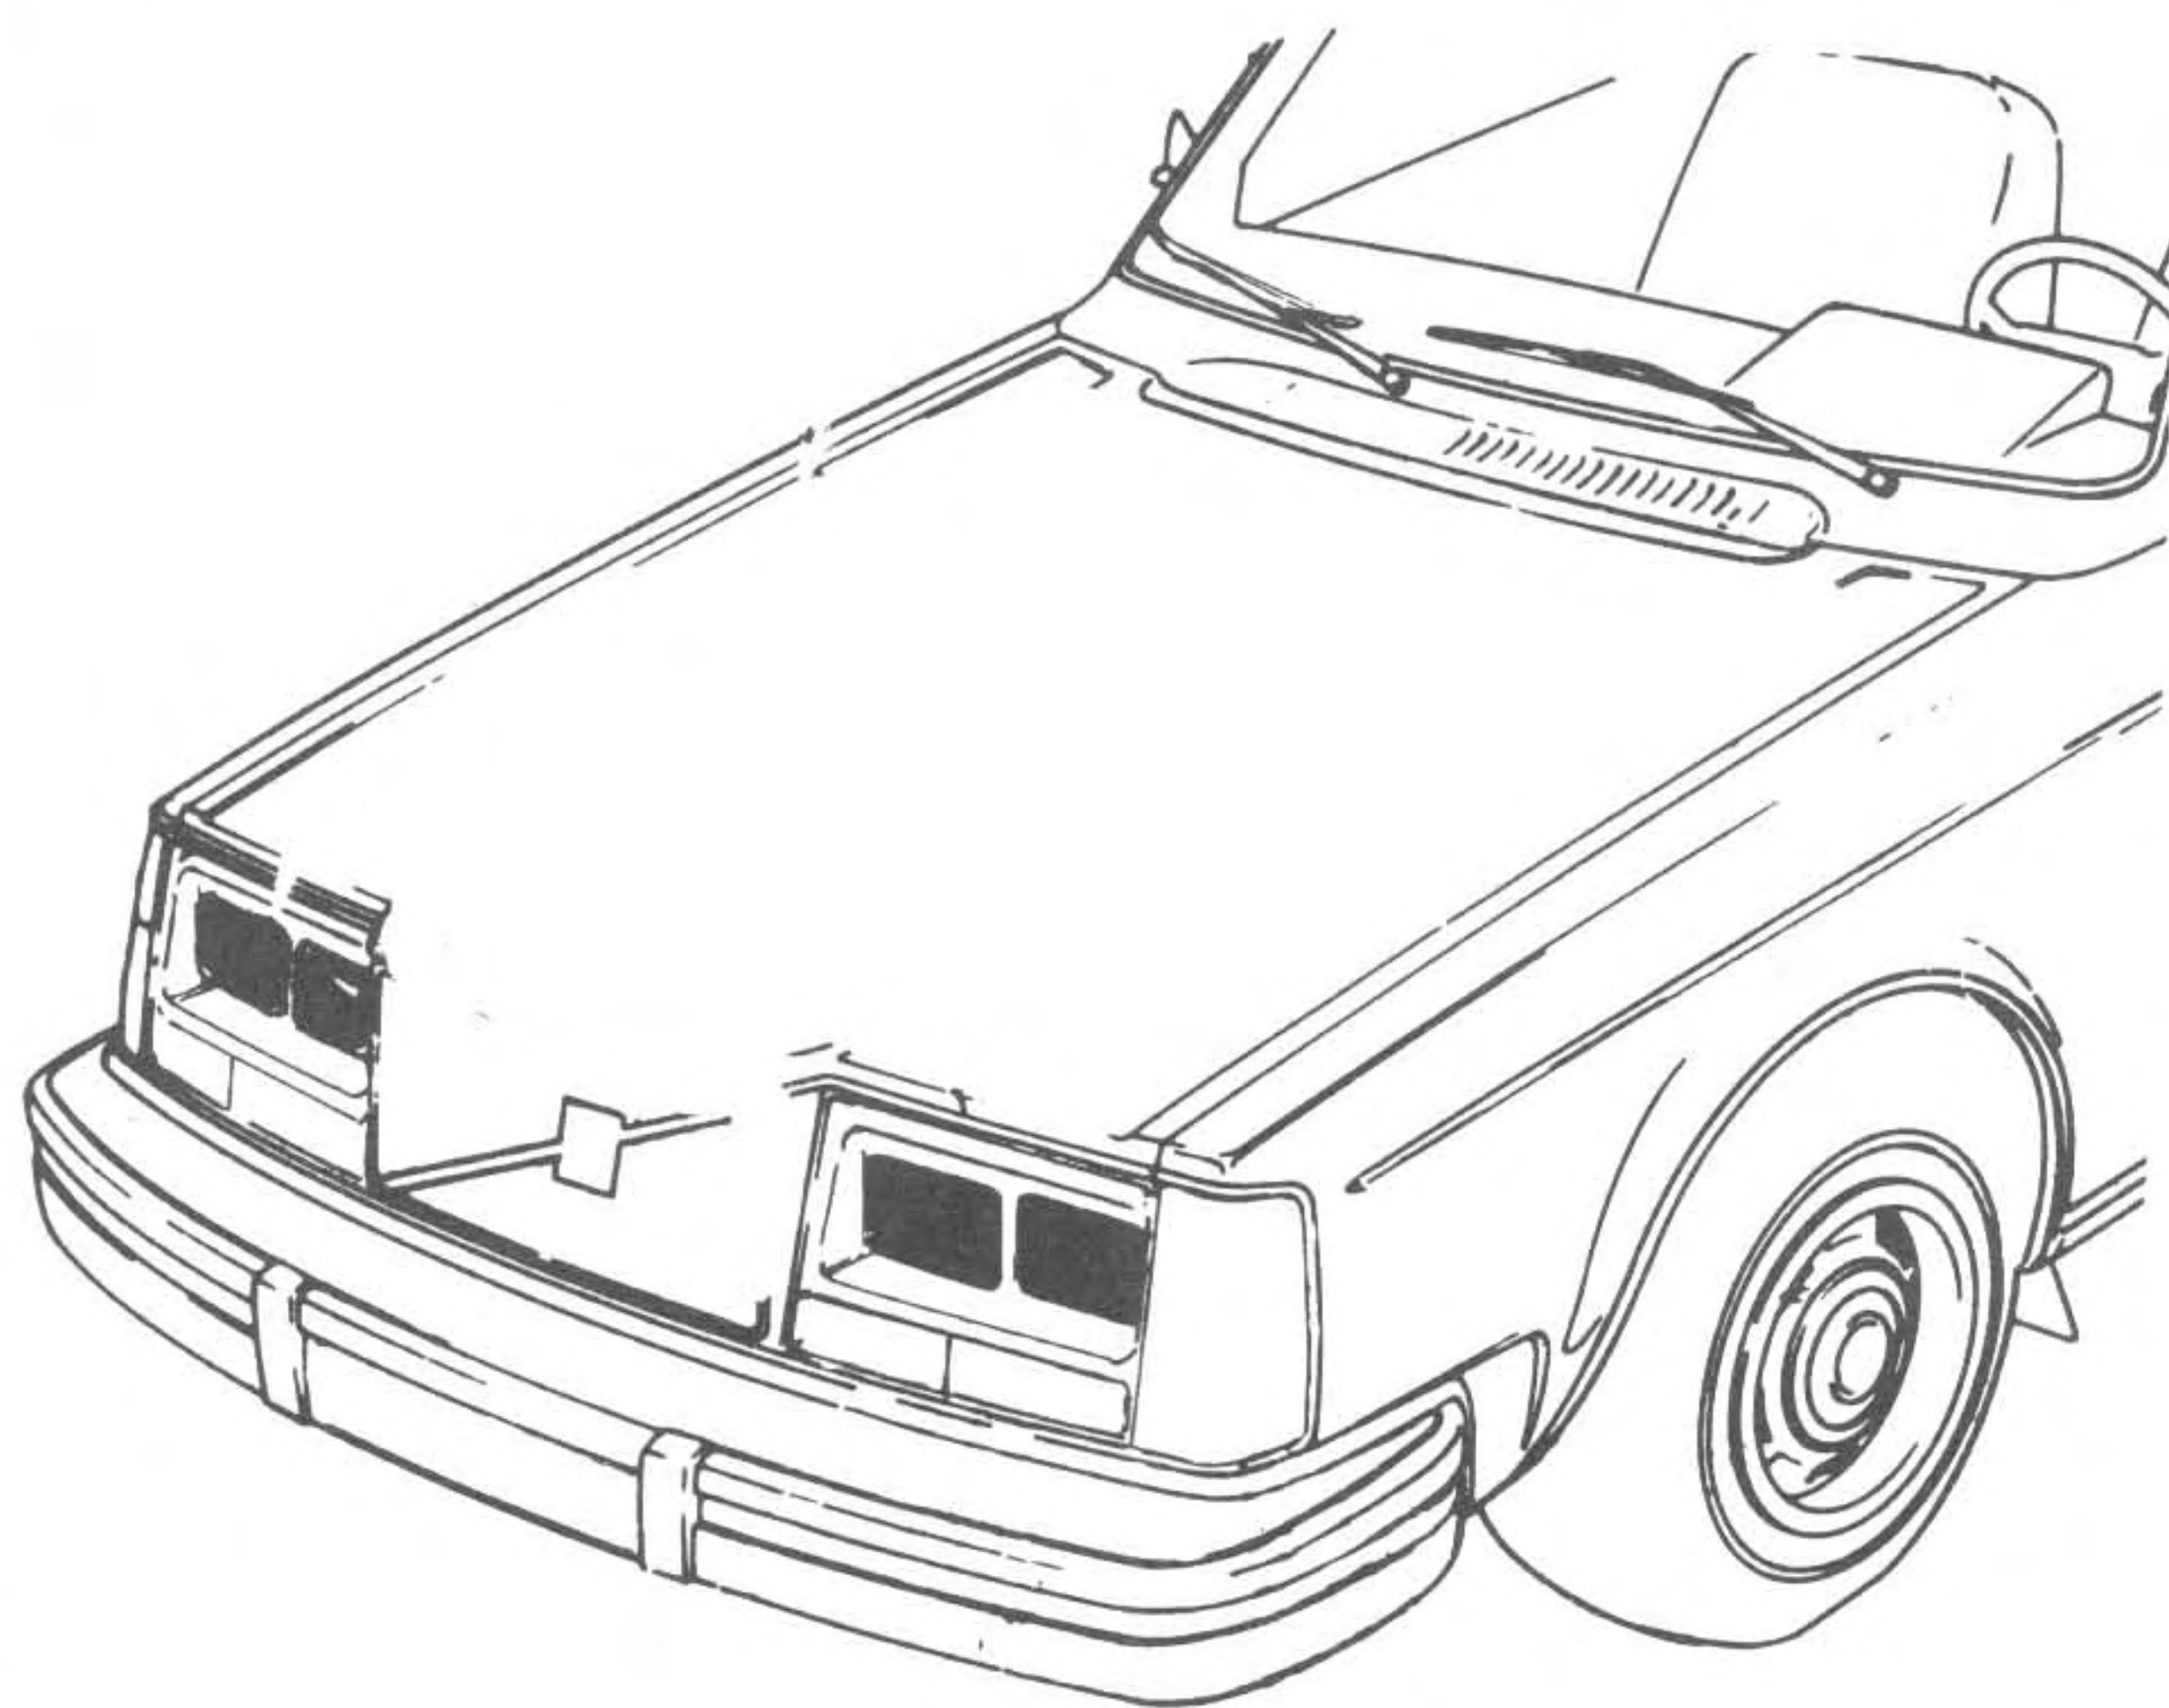

Kontrollera att ljuset fungerar.

Justera hel- och halvljus.

Ø 5 mm

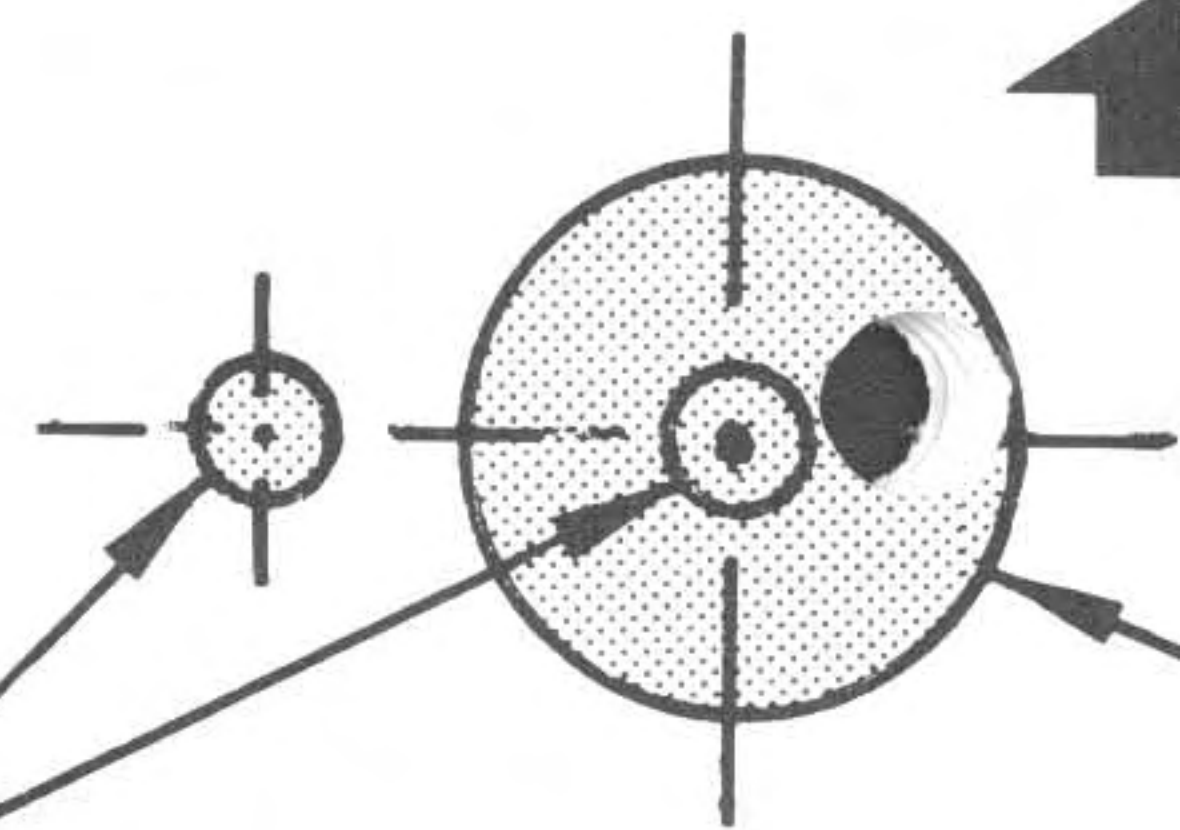

VÄNSTER SIDA

Ø 18 mm

Ø 18 mm

HÖGER SIDA

Ø 5 mm