


13.99

85 12 17

VOLVO 200 SERIEN SEDAN & KOMBI 1981-


- Demontera kulkonsollen från dragröret.
- Demontera skyddsplåten framför stötfångaren gäller t o m årsmode 1985. Demontera spoileren under stötfångaren gäller årsmode 1986.
- Demontera bogseröglan. Demontera pinnskruvarna för ljuddämparupphängningen.
- Montera draget i befintliga hål på bilen.
- Använd de medföljande längre pinnskruvarna.
- Montera kulkonsollen på dragröret.
- Momentdra alla skruvförband.
- Gör en urskärning i spoileren som motsvarar dragets kulkonsoll och montera spoileren.
- Gäller årsmode 1986.
- Dragkrokens vikt 12 kg

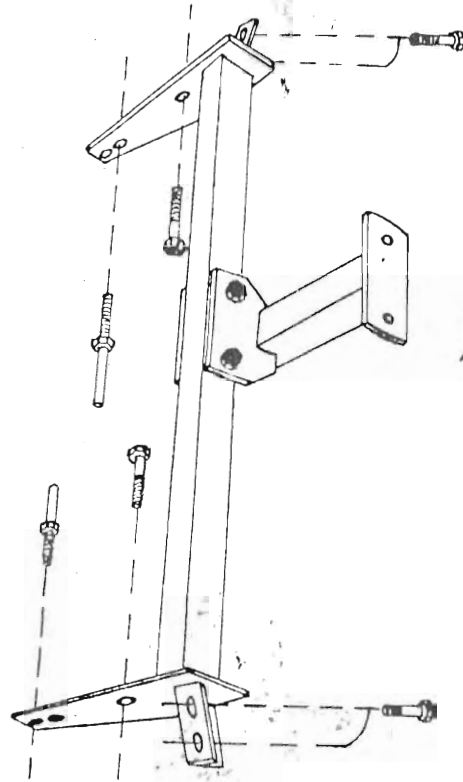


Hållfasthetsprovad enligt SS 3501. Högsta tillåtna släpavagnsvikt 1600 kg.



TRIPLEX
50-29
50-30



DUPLEX
50-13
50-18




MINI
50-14



KULA
50-01




KULA
50-03
50-04



KONSOLL
50-05



JEEPKROK
50-09

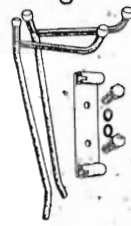

CYKELHÅLLARE

ÅTDRAGNINGSMOMENT

M7	15 Nm	1.5 kpm	M14	130 Nm	13 kpm
M8	24 Nm	2.4 kpm	M16	200 Nm	20 kpm
M10	47 Nm	4.7 kpm	M24	400 Nm	40 kpm
M12	81 Nm	8.1 kpm	UNC 1/2"	94 Nm	9.4 kpm

Övriga anvisningar: Avlägsna eventuell underredsmassa och papp från kontaktyrorna. Tunn rostskyddsolja behövs inte avlägsnas. Ovala hål på dragkroken skall ha planbricka. Spruta alla infästningar med tunn rostskyddsolja efter monteringen. För bilens högsta tillåtna släpavagnsvikt se bilens registreringsbevis. När dragkrok monterats skall bilen kopplingsbesiktas hos Svensk Bilprovning. Elkoppling måste då vara utförd. **Medtag denna monteringsanvisning vid besiktningen.**