VOLVO

GRUPP NR DATUM AVD PRODUKT SECTION GROUP DATE NO PRODUCT DATUM GRUPPE **ERZEUGNIS** ABT. NR. GROUPE DATE NO. SECTION PRODUIT

Monteringsanvisning Installation instructions Notice de montage


Einbauanleitung

MICROPROCESSOR
TUNING
SYSTEM

VOLVO 240, 260, 340 -1982




Erforderliga verktyg Required tools Erforderliche Werkzeuge Outils nécessaires Tarvittavat työkalut

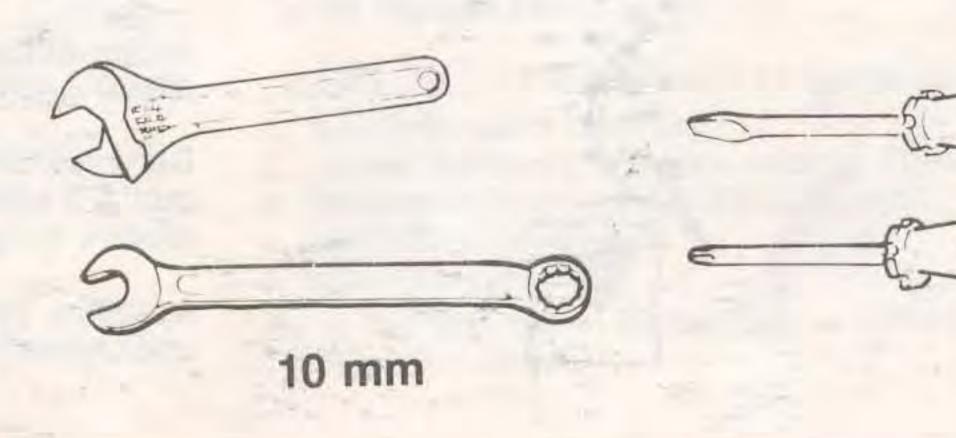

VOLVO 240/260

1

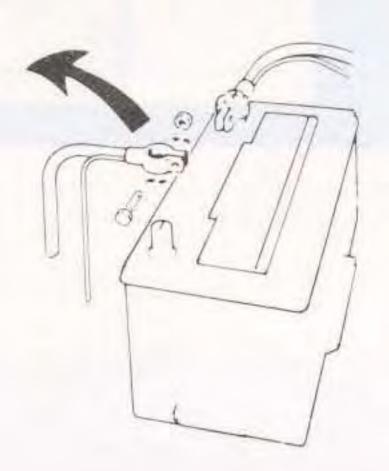

Ta bort batteriets minuskabel.


Disconnect the earth cable.

Das eine Batteriekabel entfernen.

Débrancher le câble négatif de la batterie

Irrottakaa akun miinusk.

2

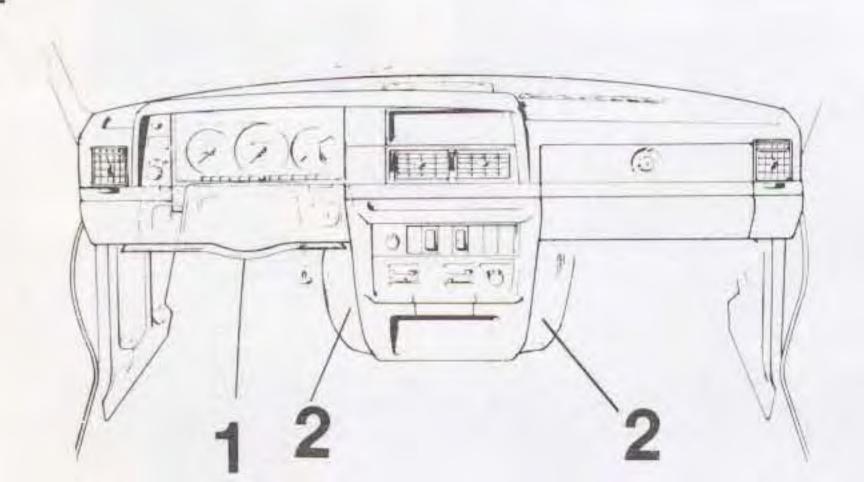

Lossa och vik ner vänster isolerpanel (1). Ta bort paneler (2) mot värmaren på bägge sidor.

Loosen and fold down left insulating panel (1). Remove heater panels (2) on both sides.

Die linke Isolierverkleidung (1) lösen und herunterklappen.

Verkleidung an der Heizung (2) auf beiden Seiten entfernen.

Libérer et replier le panneau isolant gauche (1). Déposer les panneaux contre le chauffage (2), de chaque côté.

Irrottakaa ja taivuttakaa alas vasemmanpuoleinen eristyspaneeli (1).

Poistakaa lämmitintä (2) vasten olevat paneelit molemmilta puolilta.


3

Montera antenn, högtalare etc. enligt separata instruktioner i respektive förpackning.

Install antenna, loudspeakers etc. as per separate instructions in each pack. Antenne, Lautsprecher usw. gemäß separaten Anweisungen in der jeweiligen Verpackung anbringen.

Monter l'antenne, les haut-parleurs suivant les instructions séparées données avec les emballages respectifs.

Asentakaa antenni, kaiutin jne erillisten, kussakin pakkauksessa olevien ohjeiden mukaisesti.

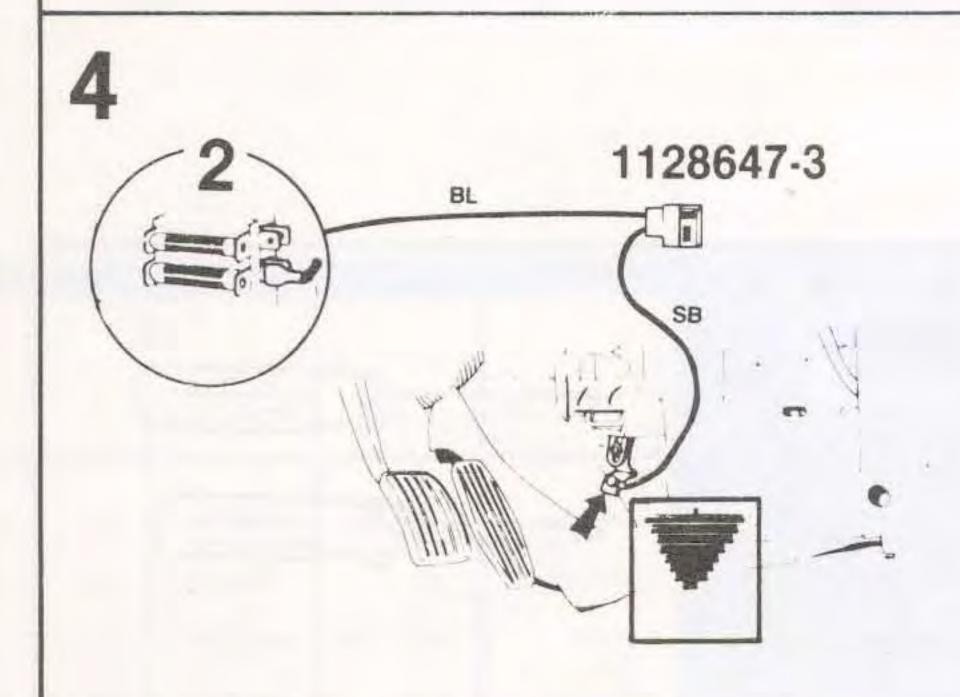


I bilar som saknar 2-poligt kontaktstycke monteras detta enligt bild.

Install a 2-pole connector as per illustration in cars without such a connector.

In den Autos, die keinen 2-poligen Stecker haben, wird dieser gemäß Bildeingebaut.

Dans les véhicules ne possédant pas de fiche de contact à 2 pôles, une telle fiche sera montée comme le montre la figure ci-contre.

Autoihin, joissa ei ole 2-napaista kosketinkappaletta, asennetaan sellainen kuvan mukaisesti.

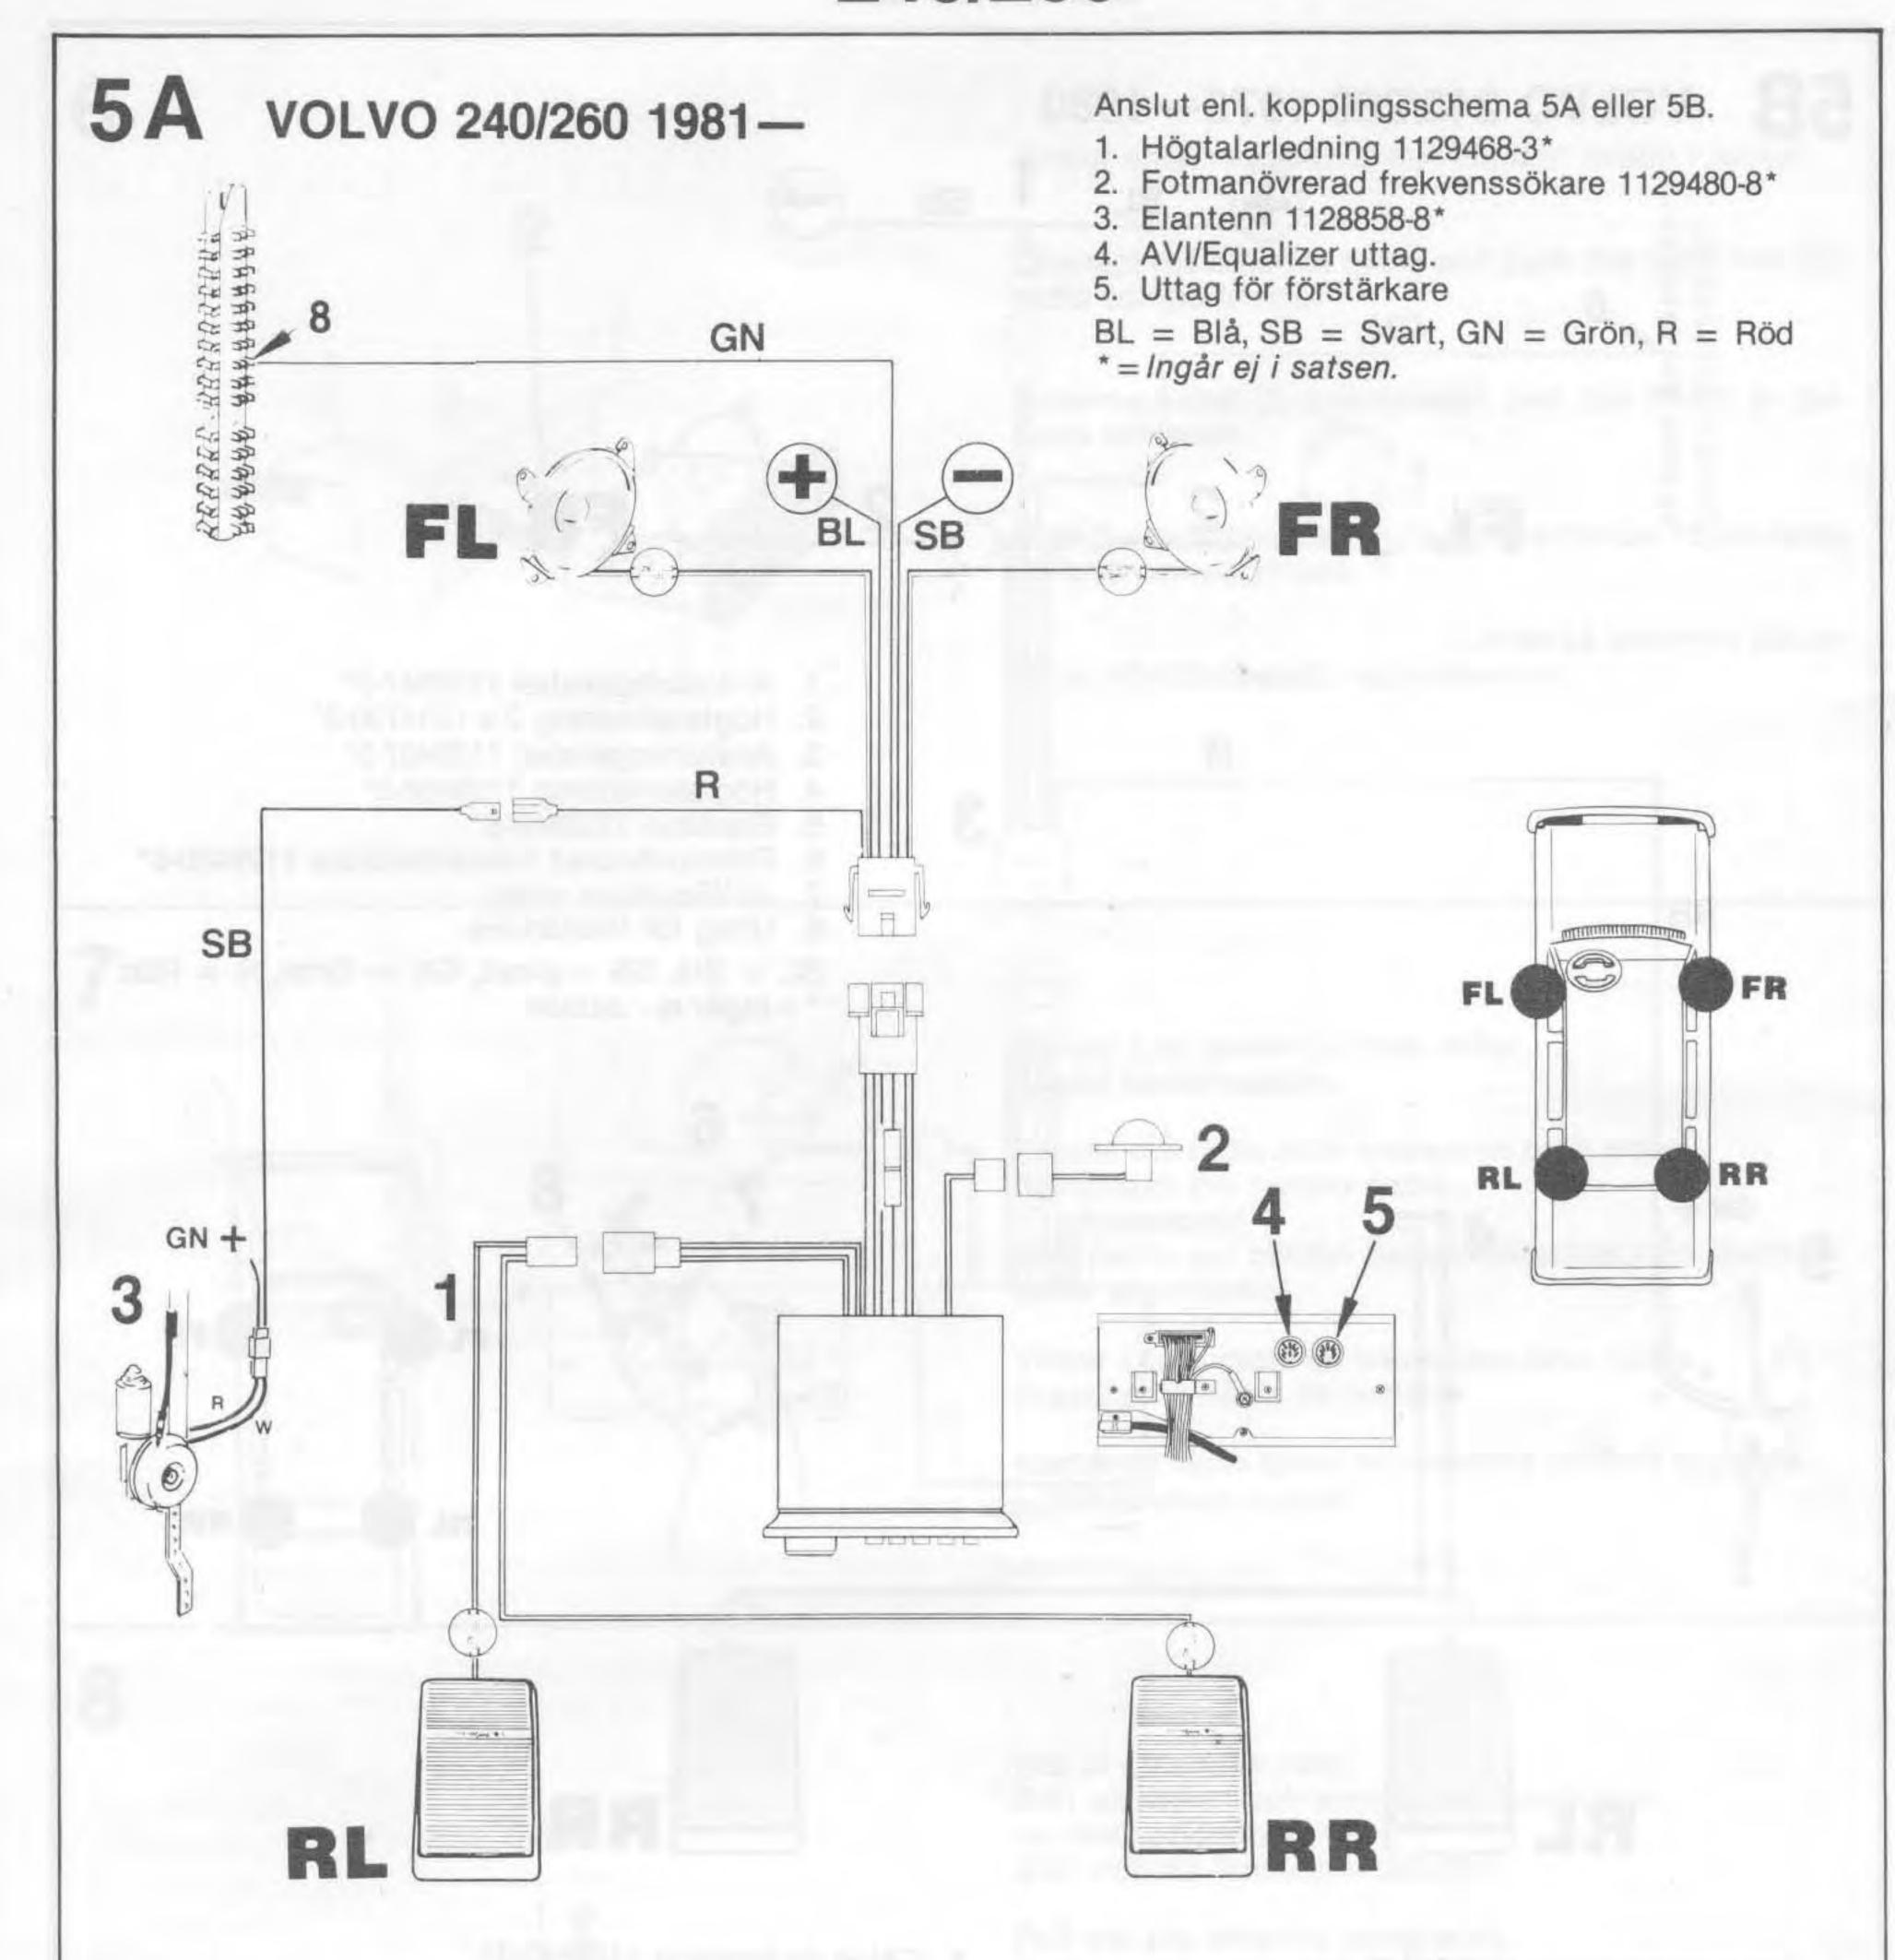

Connect as per wiring diagram 5A or 5B.

- Loudspeaker cable 1129468-3*
- 2. Remote search 1129480-8*
- 3. Power antenna 1128858-8*
- 4. AVI/Equalizer connection.
- 5. Amplifier connection
- BL = Blue, SB = Black, GN = Green, R = Red *= Not included in this kit.

Gemäß Schaltplan 5A oder 5B anschließen.


- 1. Lautsprecherleitung 1129468-3*
- 2. Fußgesteuerter Frequenzsucher 1129480-8*
- 3. Elantenne 1128858-8*
- 4. AVI/Equalizer-Stecker.
- 5. Verstärker-Stecker
- BL = Blau, SB = Schwarz, GN = Grün, R = Rot *= Nicht im Satz enthalten

Brancher suivant le schéma de câblage 5A ou 5B.

- 1. Câble de haut-parleur 1129468-3*
- 2. Recherche à commande à pied 1129480-8*
- 3. Antenne électrique 1128858-8*
- 4. Prise AVI/Equalizer
- 5. Prise amplificateur
- BL = Bleu, SB = Noir, GN = Vert, R = Rouge * = Ne fait pas partie du kit

Liitäntä joko kytkentäkaavion 5A tai 5B mukaan.


- Kaiutinjohdin 1129468-3*
- 2. Jalalla hallittava taajuudensäädin 1129480-8*
- 3. Sähkötoimin antenni 1128858-8*
- 4. AVI/Equalizer-ulosotto
- 5. Vahvistin-ulosotto
- BL = Sininen, SB = Musta, GN = Vihreä, R = Punainen * = Ei sisälly sarjaan.

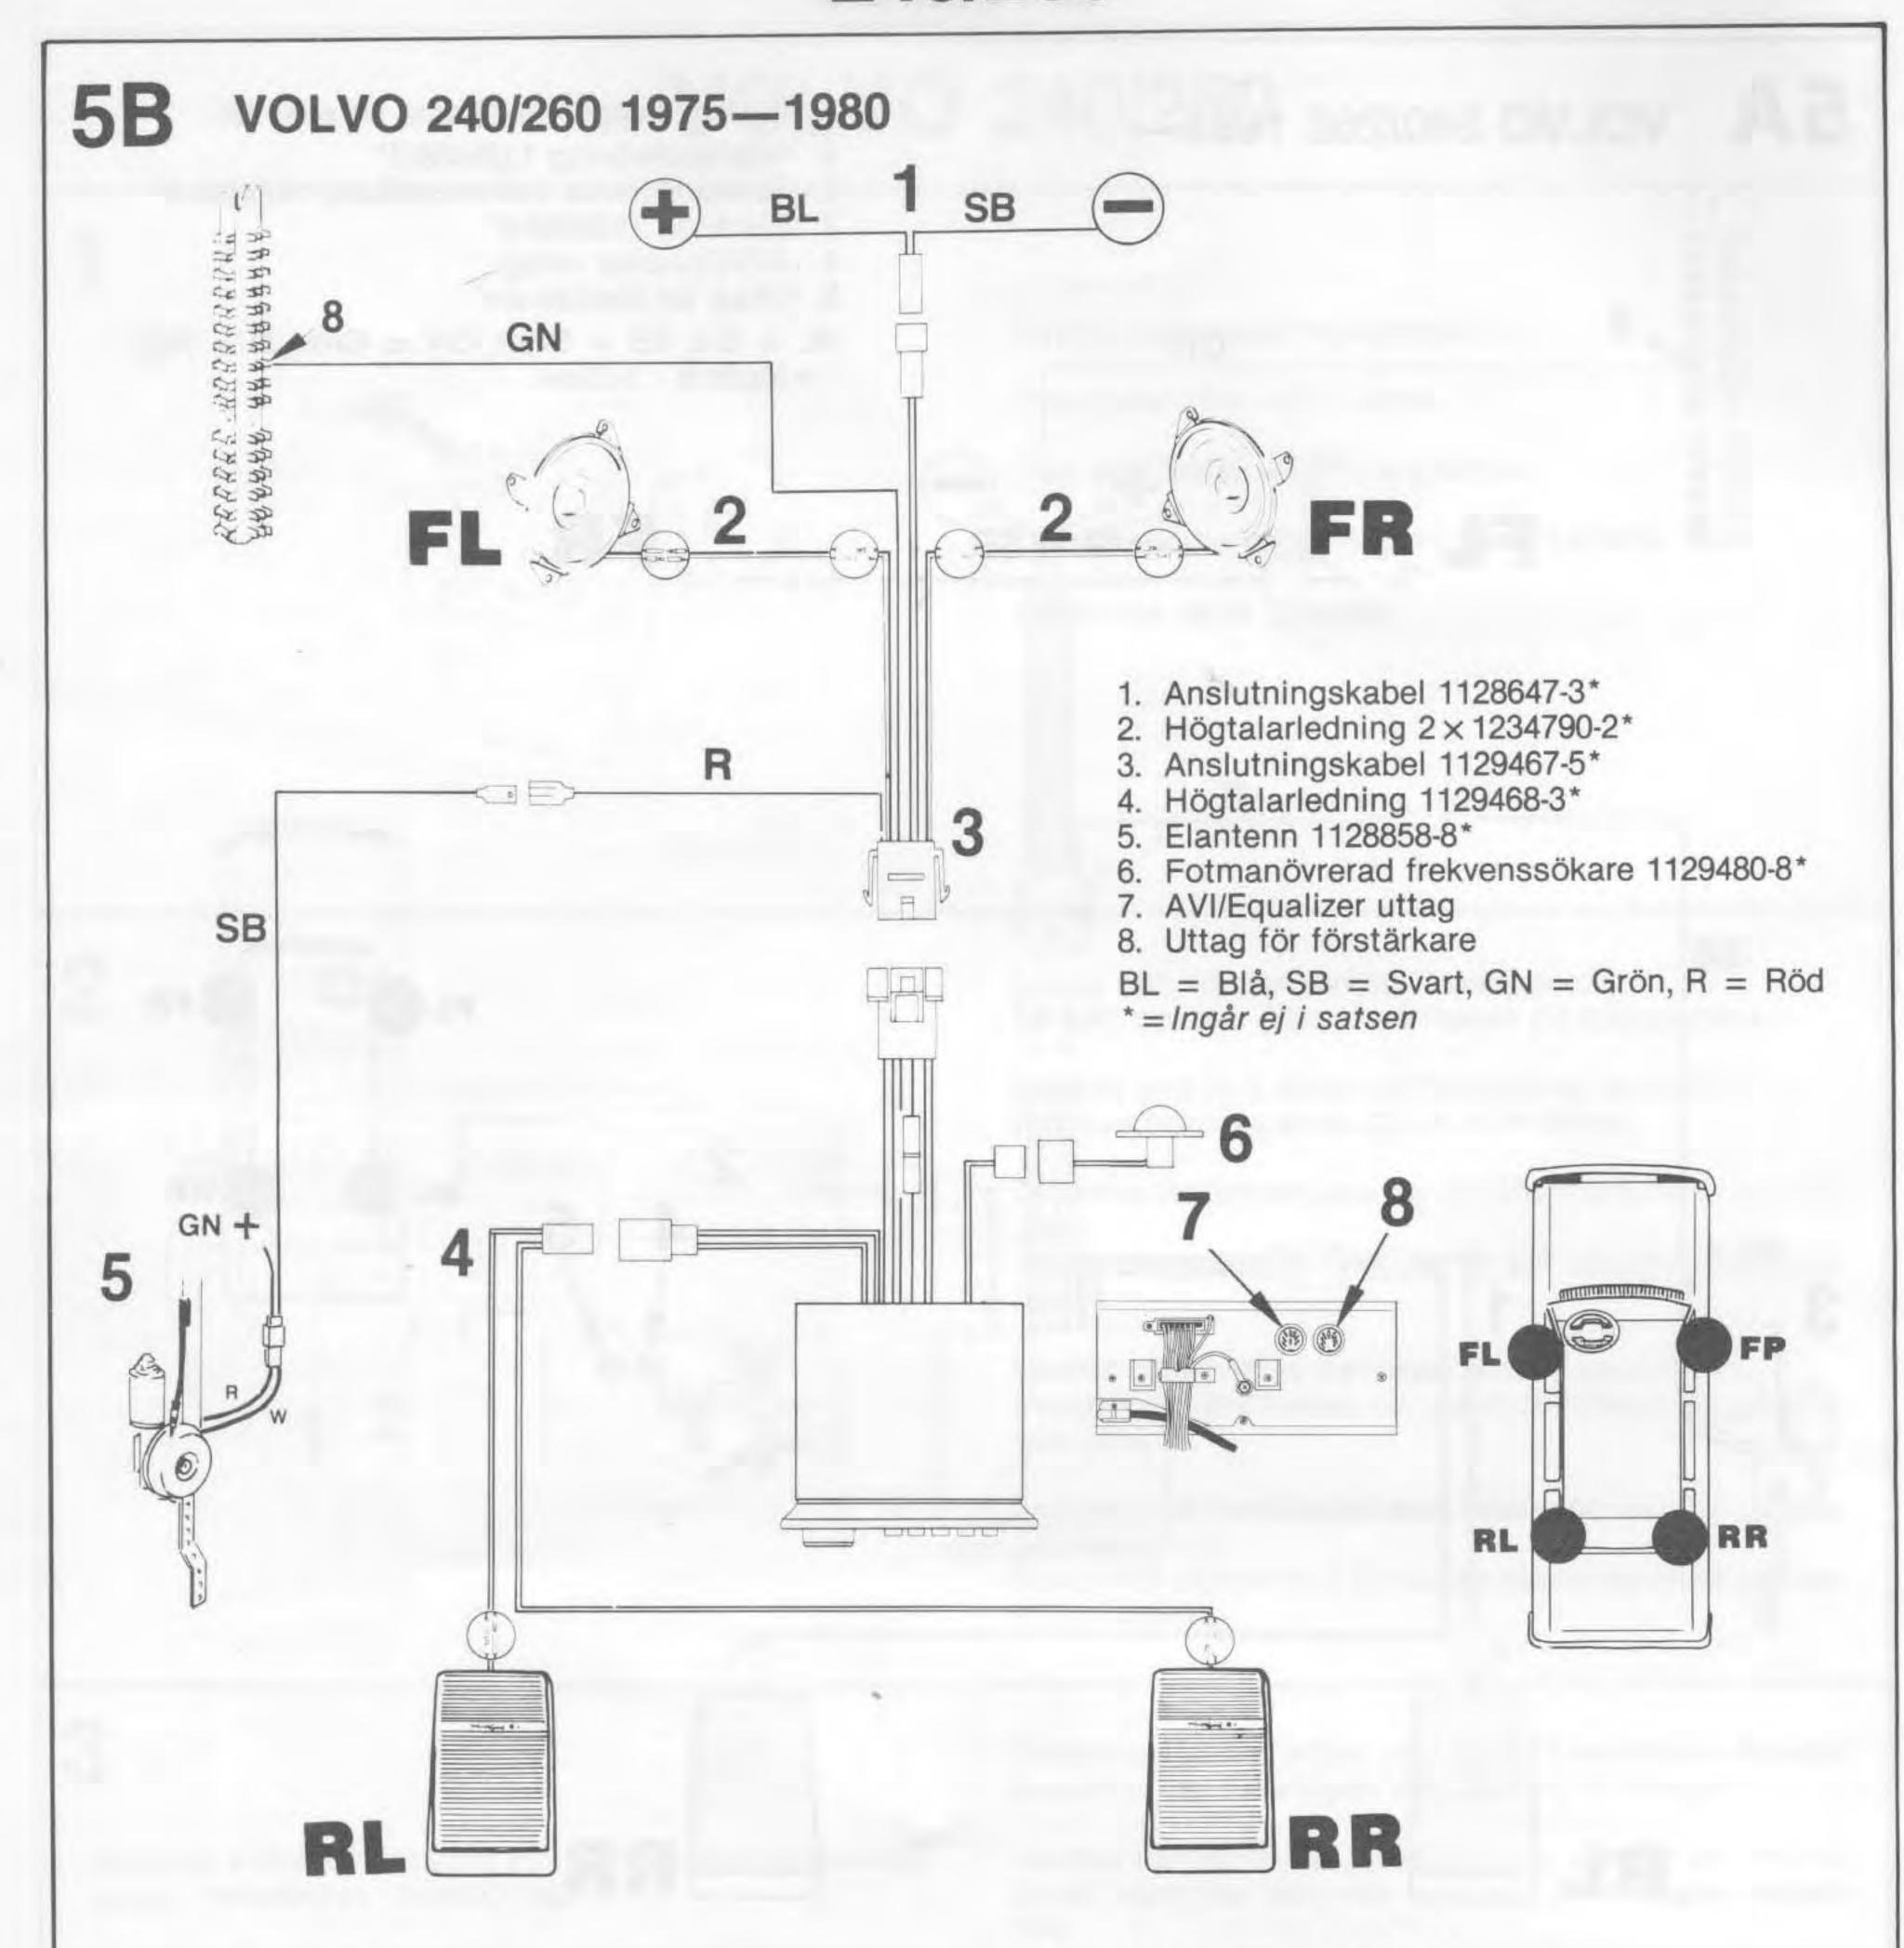

- 1. Connecting cable 1128647-3*
- 2. Loudspeaker cable 2 x 1234790-2*
- Connecting cable 1129467-5*
- 4. Loudspeaker cable 1129468-3*
- 5. Power antenna 1128858-8*
- 6. Remote search 1129480-8*
- 7. AVI/Equalizer connection
- 8. Amplifier connection
- BL = Blue, SB = Black, GN = Green, R = Red
 *= Not included in this kit.
- 1. Verbindungsleitung 1128647-3*
- 2. Lautsprecherleitung 2 x 1234790-2*
- 3. Verbindungsleitung 1129467-5*
- 4. Lautsprecherleitung 1129468-3*
- 5. Elantenne 1128858-8*
- Fußgesteurter Frequenzsucher 1129480-8*
- 7. AVI/Equalizer-Stecker
- 8. Verstärker-Stecker
- BL = Blau, SB = Schwarz, GN = Grün, R = Rot *= Nicht im Satz enthalten.

- 1. Câble de jonction 1128647-3*
- 2. Câble de haut-parleur 2 x 1234790-2*
- Câble de jonction 1129467-5*
- 4. Câble de haut-parleur 1129468-3*
- 5. Antenne électrique 1128858-8*
- 6. Recherche à commande à pied 1129480-8*
- 7. Prise AVI/Equalizer
- 8. Prise amplificateur
- BL = Bleu, SB = Noir, GN = Vert, R = Rouge * = Ne fait pas partie du kit.
- 1. Jatkojohto 1128647-3*
- 2. Kaiutinjohdin 2 x 1234790-2*
- 3. Jatkojohto 1129467-5*
- 4. Kaiutinjohdin 1129468-3*
- 5. Sähkötoiminen antenni 1128858-8*
- 6. Jalalla hallittava taajuudensäädin 1129480-8*
- 7. AVI/Equalizer-ulosotto
- 8. Vahvistin-ulosotto
- BL = Sininen, SB = Musta, GN = Vihreä, R = Punainen *= Ei sisälly sarjaan.

6

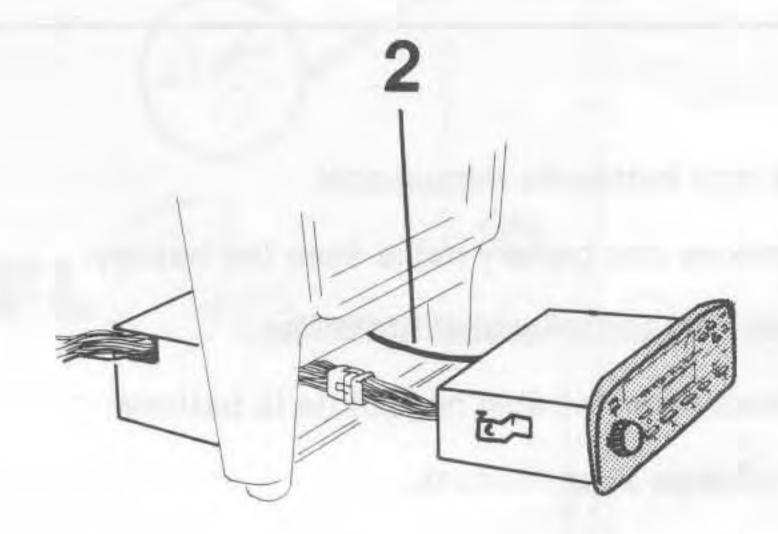

Anslut antennkabeln (2) och skjut in radion i facket.


Connect the antenna cable and push the radio into the radio compartment.

Antennenkabel (2) anschließen und das Radio in das Fach schieben.

Brancher le câble d'antenne (2) et enfoncer l'auto-radio dans le compartiment.

Liittäkää antennin johdin (2) ja työntäkää radio radiolokeroon.

7

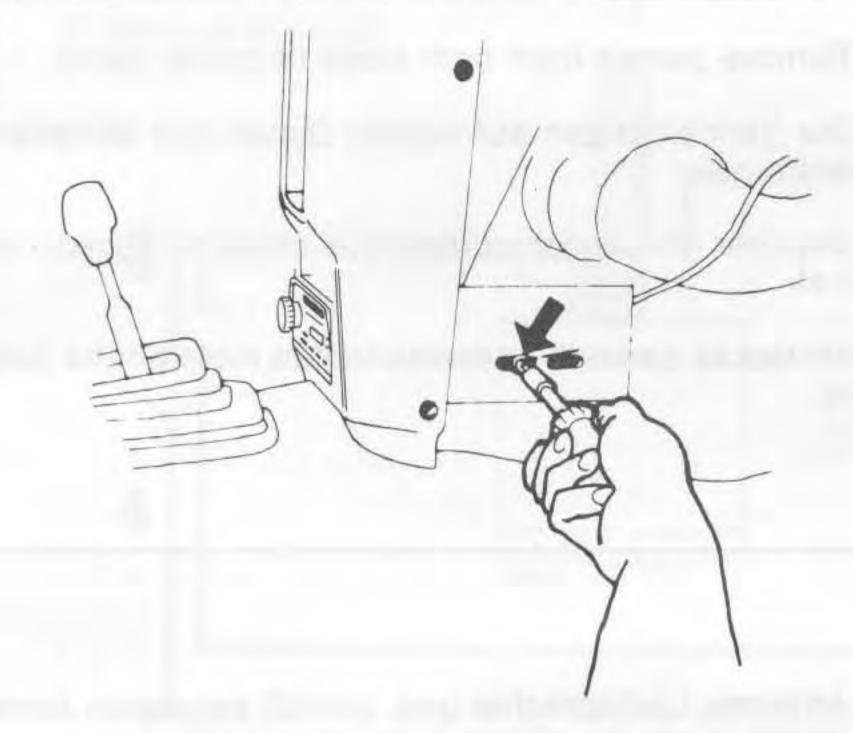

Skruva fast radion på båda sidor. Anslut batterikabeln.

Secure the radio with screws on both sides. Reconnect the battery cable.

Das Radio auf beiden Seiten festschrauben. Batteriekabel anschließen.

Visser l'auto radio en place, des deux côtés. Brancher le câble de batterie.

Kiertäkää radio kiinni molemmilta puolilta ruuveilla. Liittäkää akun kaapeli.

8



Dra ut antennen helt. Sätt på radion och kontrollera funktionen. Se instruktionsbok. Sätt tillbaka losstagna detaljer.

Pull out the antenna completely.
Turn on the radio and check the function.
See owner's manual.
Reinstall disassembled parts.

Antenne ganz herausziehen. Radio anstellen und Funktion kontrollieren. Siehe Instruktionsbuch. Die losgemachten Einzelteile wieder anbringen.

Déplier l'antenne entièrement.

Mettre l'auto radio en marche et contrôler le fonctionnement.

Voir le manuel d'instructions.

Vetäkää antenni kokonaan ulos. Kytkekää radio toimintaan ja tarkistakaa toiminta. Katsokaa ohjekirjasta. Asentakaa irti otetu osat takaisin paikoilleen.

Remettre en place les pièces enlevées.